

Instruction Manual



CAPACITIVE TOUCH SCREEN

English	1
Français	8
Deutsch	15
Italiano	22
Español	29




1. Tap BT View Device name
2. Mobile phone search device Bluetooth name, connect bluetooth will pop up the relative matching code, click match connection.



Apple Carplay



Click the PHONE LINK function
 IPHONE: Auto Connect:CarPlay
 Bluetooth mobile PHONE will pop up to turn on Wi-Fi
 and use CarPlay car.

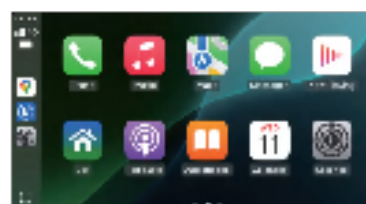

Android Auto




Click the PHONE LINK function
Android: Auto Connect:Auto

This feature is not supported in all countries, and
"Google Play" services need to be available locally.



1. Need to download and install "Android auto" software in "Google Play".
2. A mobile phone with Android 11.0 or higher must be used.
3. Open the "Android auto" software on the phone.
4. After the connection is successful. You can use the functions provided by Android auto on the car.

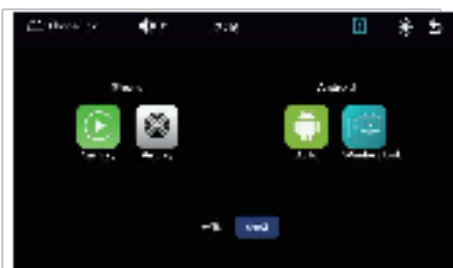



Sound transmission to car hom



This unit has built-in speaker, but if you want loudersound, you can transfer it to your car 's speakers.

- 1.Click the FM transmitting function and turn on the switch
- 2.By FM radio transmitter - set the same FM radio channel on the unit and your car 's radio.
(please avoid using the channel to be occupied by theFM station)
- 3.By AUX cable - plug the aux cable into the unit audio port and your car 's original aux port if your car has.

Installation

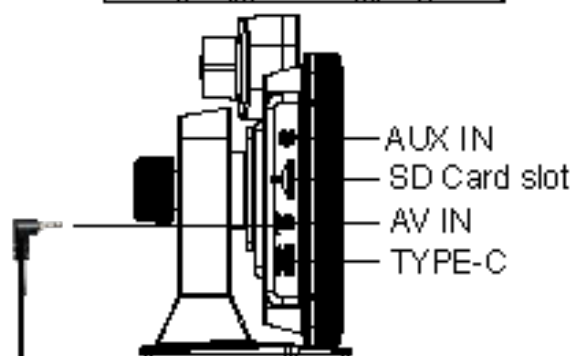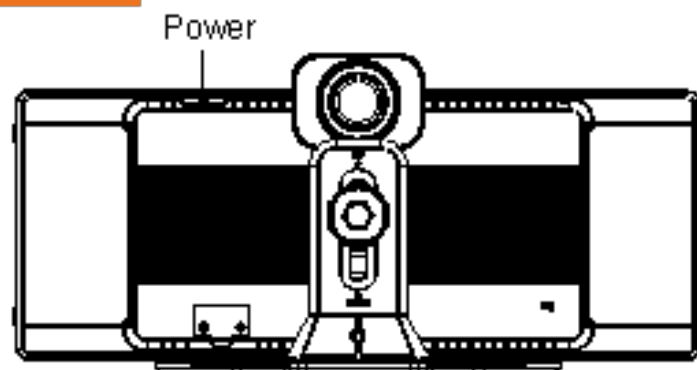

A: Smart Screen
B: Reversing Light
C: Rear Camera



5m 12V

0V

Extension cable



+ Positive

To reversing light

- Negative

To ground

1. The FM transmitter has poor signal and noise interference.

Answer:

If the FM transmission signal is poor, you need to fix the car radio and plug in the antenna, and organize the wiring harness to avoid interference in the frequency band.

2. Wireless Carplay often disconnects or doesn't work.

Answer:

When connecting to carplay, do not connect the phone to other wireless networks to avoid carplay disconnection.

3. The bracket is not strong, the suction cup adhesion is not enough, and the adhesion is unstable under high temperature.

Answer:

When sticking, pay attention to keep the sticky position clean and dry to avoid the occurrence of bubbles and unstable stickiness when sticking.

4. The bluetooth is out of sync, the caller can't hear the sound or there is noise.

Answer:

Make sure that the mic position is not blocked by foreign objects.

Do not connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the unit will be seriously damaged.
BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car.



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND REGULATIONS. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
1) THE DEVICE MUST NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
2) THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

CE

The maximum SAR value is 0.712W/kg when the device is used 0mm close to user.

Déclaration IC

Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 de l'Industrie Canada.

L'opération dépend des deux conditions suivantes:

- ① L'appareil ne peut pas causer d'interférence; Et
- ② Ce appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent causer l'opération non désirée de l'appareil.

Les équipements actifs sont conformes aux aux CNR d'Industrie Canada pour les équipements aux Exemption de licence radio.

L'exploitation mobile est autorisée sous les deux conditions suivantes:

- ① L'appareil ne doit pas émettre de radio;
- ② L'utilisateur de l'appareil doit accepter toutes les interférences Radio sables, même si le brouillage peut occasionnellement compromettre la fiabilité.



1. Cliquez sur BT pour voir le nom de l'appareil
2. Nom Bluetooth de l'appareil de recherche de téléphone mobile, Lorsque vous vous connectez à Bluetooth, le code



Apple Carplay



Cliquez sur la fonction de lien téléphonique

IPHONE: Connexion automatique: CarPlay

Téléphone bluetooth wi ll pop

Allumez le W-Fi et utilisez la voiture Ca rPlay.



Android Auto



Cliquez sur la fonction de lien téléphonique Android:

Connexion automatique: Auto

Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans tous les pays et le service « Google Play » doit être disponible localement.





1. Nécessité de télécharger et d'installer "Android auto"  Logiciel dans

2. Doit utiliser un téléphone avec Android 11.0 ou version

3. Ouvrez le logiciel "Android auto"  sur votre téléphone.

4. Une fois la connexion réussie. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités offertes par Android auto dans votre voiture.

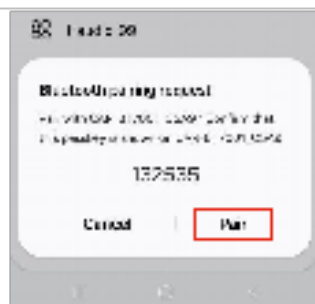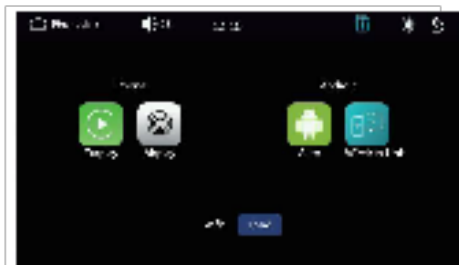

Le son est transmis au klaxon de





Cette unité a des haut-parleurs intégrés, mais si vous voulez un son plus fort, vous pouvez le transférer sur les haut-parleurs de votre ca.

1. Cliquez sur la fonction de transmission FM et allumez le commutateur
2. Par l'émetteur radio FM-définissez les mêmes canaux radio FM sur l'appareil et la radio de l'automobile.
(Sil vous plaît éviter d'utiliser les canaux occupés par les stations FM)
3. Par câble auxiliaire- Branchez le câble auxiliaire dans le port audio de l'unité et dans le port auxiliaire d'origine de votre voiture (si votre voiture en a un).

Installation

Motivation

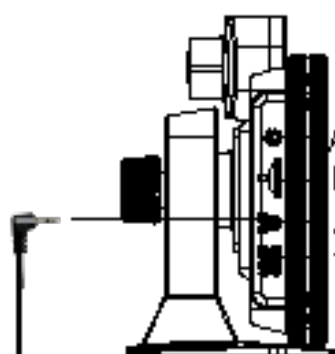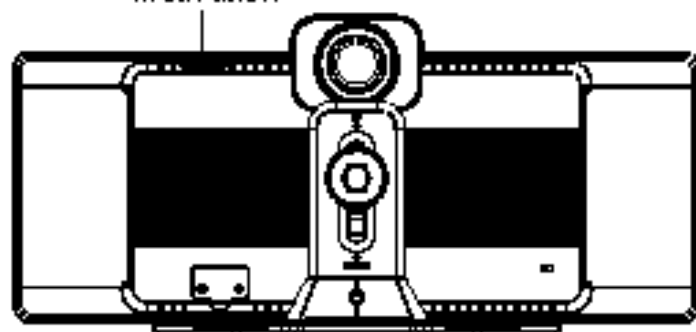

AUX dans
Emplacement pour carte SD
AV en
Type C

A: écran intelligent
B: Lumière inversée
C: Caméra arrière



12V 12V

0V

Câble d'extension



+ Positif

Pour inverser la lumière

- Négatif

à terre

1. Le signal et le bruit de l'émetteur FM sont moins interférents.

Réponse:

Si le signal de transmission FM n'est pas bon, vous devez réparer la radio de voiture et brancher l'antenne, puis l'organiser. Faites un faisceau de câblage pour éviter les interférences dans la bande de fréquence.

2. Carplay sans fil ne se connecte pas souvent ou ne fonctionne pas.

Réponse:

Ne connectez pas votre téléphone à un autre réseau sans fil lorsque vous connectez votre carplay pour éviter que le carplay se déconnecte.

3. Le support n'est pas ferme et l'adhérence de la ventouse n'est pas suffisante. L'adhérence est instable à haute température.

Réponse:

Lors du collage, veillez à garder la zone de collage propre et sèche. Évitez l'apparition de bulles d'air et de colle collante instable lors du collage.

4. Le Bluetooth n'est pas synchronisé et l'appelant n'entend pas le son ou fait du bruit.

Réponse:

Assurez-vous que la position du microphone n'est pas bloquée par un objet étranger.

Ne connectez pas le conducteur du haut-parleur du câble d'alimentation à la batterie de la voiture; Sinon, l'unité sera gravement endommagée. Vérifiez le câblage des haut-parleurs dans votre voiture avant de connecter le câble de haut-parleur du câble d'alimentation aux haut-parleurs.



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND REGULATIONS. GENERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
1) THE DEVICE MUST NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
2) THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

CE

Lorsque l'instrument est utilisé à proximité de l'utilisateur, la valeur maximale SAR mesurée est de 0,12 W/kg.
Déclaration IC:

Cet appareil est conforme aux normes RS et ne nécessite pas une licence industrielle canadienne. Le fabricant s'engage à remplir les deux conditions suivantes:

- ① L'équipement ne peut pas causer d'interférences; Et
- ② L'appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celle qui peut entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil. L'équipement actif est conforme aux règles du Conseil de l'industrie canadienne relatives aux équipements exempts de licence radio.

L'exploitation en libre est autorisée dans les deux conditions suivantes:

- ① Les équipements ne doivent pas causer de dommages;
- ② L'utilisateur de l'équipement doit accepter toutes les perturbations radio possibles, même si la rouille peut affecter le fonctionnement.



1. Klicken Sie auf BT, um den Gerätenamen anzuzeigen
2. Mobiltelefonsuche nach dem Bluetooth-Namen des Geräts,
Wenn Sie sich mit Bluetooth verbinden, wird der entsprechende passende Code angezeigt. Klicken Sie auf die



Apple Carplay



Klicken Sie auf die Telefonlinkfunktion
 IPHONE: Autoverbindung: CarPlay
 Bluetooth handy will pop Schalten Sie den WI-FI ein und



Android Auto



Klicken Sie auf die Telefonlink- Funktion

Android: Auto

Connect: Automatisch

Diese Funktion wird nicht in allen Ländern unterstützt und der "GooglePlay"-Dienst muss lokal verfügbar sein.




1. Es ist erforderlich, "Android auto"  herunterzuladen und zu installieren Software in "GooglePlay".

2. Sie müssen ein Telefon mit Android 11.0 oder höher 3ve. röffefnnehenS.

ie die Software "Android auto"  auf Ihrem Telefon.

4. Nach erfolgreicher Verbindung. Sie können die von Android auto bereitgestellten Funktionen im Auto nutzen.

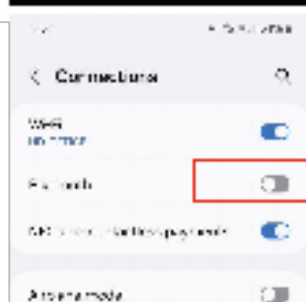


Schallübertragung an die Autohupe



Diese Einheit hat eingebaute Lautsprecher, aber wenn Sie mehr Sound wünschen, können Sie es auf die Lautsprecher Ihrer ca übertragen.

1. Klicken Sie auf die FM-Übertragungsfunktion und schalten Sie den Schalter ein
2. Über einen FM-Funksender-Stellen Sie den gleichen FM-Funkkanal auf dem Gerät und dem Autoradio ein.
(Bitte vermeiden Sie die Nutzung von Kanälen, die von FM- Sendern belegt werden)
3. Über AUX-Kabel-Stecken Sie das AUX-Kabel in den Audioanschluss des Geräts und den ursprünglichen AUX- Anschluss des Autos (falls Ihr Auto einen hat) an.

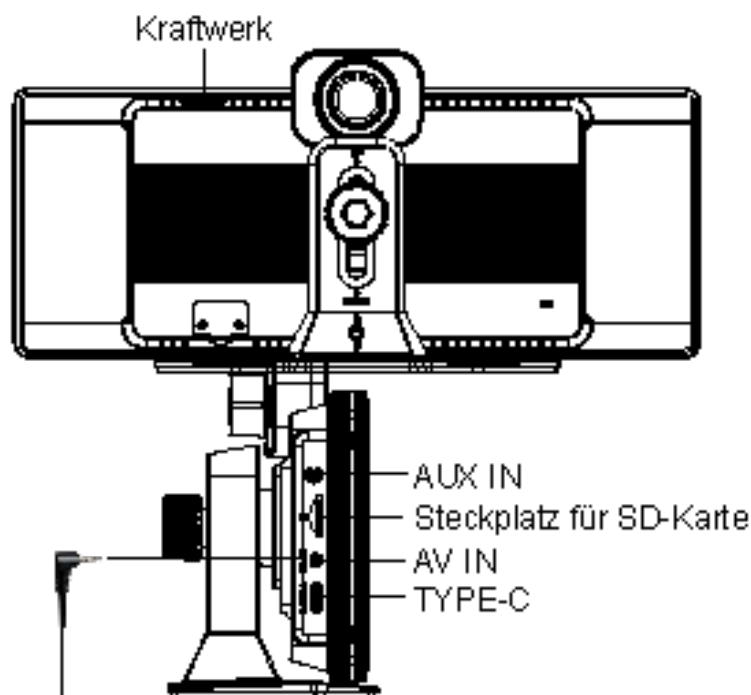

A: Smart Screen
B: Umkehrlicht
C: Hinterkamera



12V

0V

Verlängerungskabel



+ Positiv

Zur Umkehr des Lichts

- Negativ

Zum Boden

1. FM-Sendersignale und Rauschen sind schlecht interferiert.

Antwort:

Wenn das UKW-Übertragungssignal nicht gut ist, müssen Sie das Autoradio reparieren und die Antenne anschließen. Organisieren Sie Kabelbaum, um Störungen innerhalb des Frequenzbandes zu vermeiden.

2. Wireless Carplay verbindet sich häufig nicht oder funktioniert nicht.

Antwort:

Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit einem anderen drahtlosen Netzwerk, wenn Sie Carplay verbinden, um zu vermeiden. Das Carplay ist getrennt.

3. Die Halterung ist nicht fest und die Haftung des Saugnapfs reicht nicht aus. Die Haftung ist bei hohen Temperaturen instabil.

Antwort:

Achten Sie beim Kleben darauf, den Klebepbereich sauber und trocken zu halten. Vermeiden Sie das Auftreten von Luftblasen und instabilen Klebungen beim Kleben.

4. Bluetooth ist nicht synchronisiert, der Anrufer kann den Ton nicht hören oder es gibt Geräusche.

Answer:

Stellen Sie sicher, dass die Mikrofonposition nicht durch Fremdkörper blockiert wird.

Verbinden Sie die Lautsprecherleitungen des Netzkabels nicht mit der Autobatterie; Andernfalls wird die Elektronikschaltung beschädigt. Überprüfen Sie die Lautsprecherkabelung im Auto, bevor Sie die Lautsprecherleitung des Netzkabels an die Lautsprecher anschließen.



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND REGULATIONS. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
1) THE DEVICE MUST NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
2) THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

CE

Der maximale SAR-Wert beträgt 0,12 W/kg, wenn das Gerät in der Nähe des Benutzers verwendet wird.

Déclaration IC

Das Gerät ist RS-konform und befreit keine kanadische Industriellenz. Der Betreiber will zwei

der folgenden Bedingungen: (1) Die Ausrüstung darf keine Störungen verursachen; Und

(2) Das Gerät muss jede Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen könnte. Die derzeitige Ausrüstung entspricht den Vorschriften der Industrie Commission of Canada für ausgenommen Ausrüstung für Funkdienste. Der Betreiber stellt die folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Reibungsgeräusche

(2) Gerätebenutzer müssen alle erlassenen Funkstörungen akzeptieren, auch wenn Rost die Funkleistung beeinträchtigen kann.



1. Tocca bt visualizza il nome del dispositivo
2. Dispositivo di ricerca del telefono cellulare nome bluetooth, Connettere bluetooth verrà visualizzato il corrispondente code relativo, fare clic su corrispondente connessione.



Carplay di mele




Fare clic sulla funzione collegamento telefonico
 IPHONE: AutoConnect: CarPlay
 Telefono cellulare bluetooth con pop
 Fino ad accendere wi-fi e usare carplay auto.






Clicca sulla funzione collegamento telefonico
Android: Autoconnessione: automatica

Questa funzionalità non è supportata in tutti i paesi,
e i servizi "GooglePlay" devono essere disponibili
localmente.

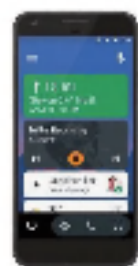

1. è necessario scaricare e installare "Android auto" software in "GooglePlay".
2. È necessario utilizzare un telefono cellulare con android 11.0
3. Appreir reioir les.offware "Androidauto" sul telefono.
4. Dopo che la connessione è riuscita. è possibile utilizzare le funzioni fornite da android auto sull'auto.

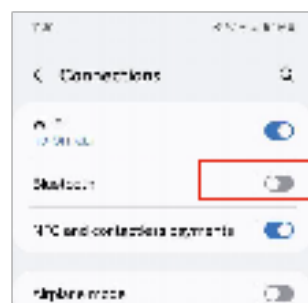


Trasmissione del suono al clacson dell'auto



Questa unità ha un altoparlante integrato, ma se vuoi un suono forte, puoi trasferirlo ai altoparlanti del tuo ca r.

1. Fare clic sulla funzione fm transmi tting e accendere interruttore.
2. Da radiotrasmettitore fm- impostare lo stesso canale radio fm sull'unità e sulla radio della vostra auto.
(si prega di evitare di utilizzare il canale occupato dalla stazione thefm)
3. Con cavo aux- collegare il cavo aux nella porta audio dell'unità e la porta aux originale della vostra auto se la vostra auto ha.

Installazione

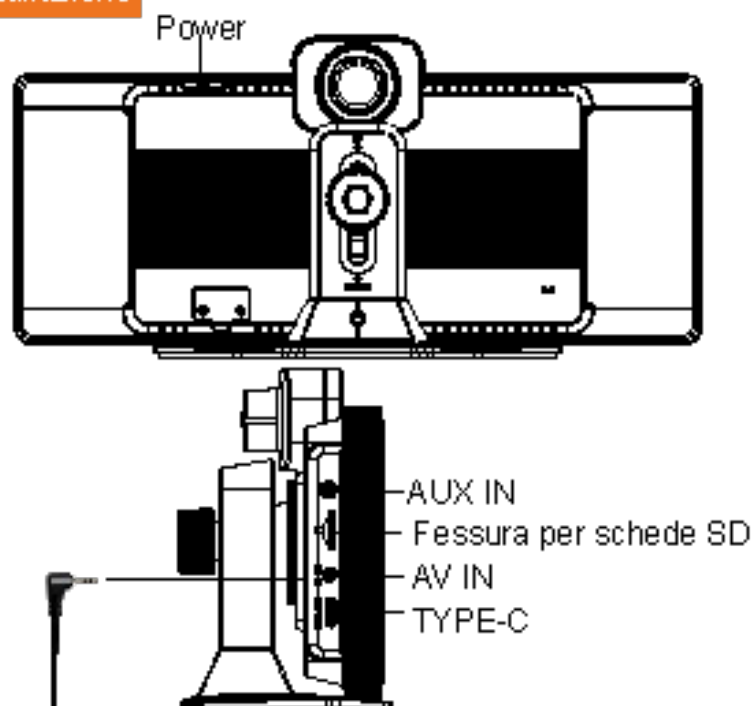

A: schermo intelligente
 B: Luce inversa
 C: Fotocamera posteriore



12V

0V

Cavo di prolungamento



+ Positivo

Per invertire la luce

- Negativo

A terra

1. Il trasmettitore FM ha scarsa interferenza di segnale e rumore.

Risposta: Se il segnale di trasmissione fm è scarso, è necessario riparare la radio dell'auto e plugin antenna, Organizzazione e organizzazione il cablaggio per evitare interferenze nella banda di frequenza.

2. Carplay wireless spesso si disconnette o non funziona.

Risposta: Quando si collega a carplay, non collegare il telefono ad altre reti wireless per evitare Disconnessione di carplay

3. La staffa non è in s, ladesione della ventosa non è sufficiente, E ladesione è instabile ad alta temperatura.

Risposta: Quando si attacca, presta attenzione a mantenere la posizione appiccicosa pulita e asciutta Evitare il verificarsi di bolle e ss adesivi instabili durante l'incollaggio.

4. Bluetooth non è sincronizzato, il chiamante non può sentire il suono o c'è rumore.

Risposta: Assicurarsi che la posizione del microfono non sia bloccata da oggetti estranei.

Non collegare i cavi dei altoparlanti del cavo di alimentazione alla batteria del telefono; Altrimenti, la vita sarà gravemente danneggiata. Prima di collegare i cavi speaker del cavo di alimentazione agli altoparlanti, controllare il cablaggio degli altoparlanti del telefono.



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND REGULATIONS. GENERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
1) THE DEVICE MUST NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
2) THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

CE

Il valore massimo è di 0,712 w/kg quando il dispositivo utilizza omni unidirezionale.

Déclaration IC

Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 de l'industrie canadienne. L'opération dépend des deux conditions suivantes :

- ① L'appareil ne peut pas causer d'interférence ; E.
- ② Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celle qui peut causer la dégradation non désirée de l'appareil.

Les équipements actifs sont conformes aux exigences de l'industrie canadienne pour les équipements aux exemptés de licence radio. L'exploitation mobile est autorisée sous les deux conditions suivantes :

- ① L'appareil ne doit pas émettre d'interférence ;
- ② L'utilisateur de l'appareil doit accepter toutes les interférences radio possibles, même si le brouillage peut affecter la fiabilité.



1. Haga clic en BT para ver el nombre del dispositivo
 2. Nombre Bluetooth del dispositivo de búsqueda del teléfono
- Al conectarse a Bluetooth, aparecerá el código de coincidencia relevante, haga clic en Coincidir para conectar.



Apple Carplay



Haga clic en la función de enlace de teléfono

IPHONE: Conexión automática: CarPlay

Bluetooth teléfono móvil wi ll pop

Encienda el WI-FI y utilice el coche Ca rPlay



Android Auto



Haga clic en la función de enlace de teléfono
Android:Auto Conexión: Auto

Esta característica no es compatible en todos los países y el servicio "Google Play" debe estar disponible localmente.

1. Necesita descargar e instalar "Android auto" Software en "Google Play" 

2. Debe utilizar un teléfono móvil con Android 11.0 o superior.

3. Abra el software "Android auto"  en su teléfono.

4. Después de la conexión exitosa, Usted puede utilizar las características proporcionadas por Android auto en el automóvil.




Transmisión de sonido a la bocina del coche



Esta unidad tiene altavoces incorporados, pero si desea un sonido más fuerte, puede transferirlo a los altavoces de su ca.

1. Haga clic en la función de transmisión FM y encienda el interruptor
2. A través de un transmisor de radio FM- establezca el mismo canal de radio FM en el dispositivo y la radio del automóvil. (Por favor, evite usar canales ocupados por radios FM)
3. A través del cable auxiliar: enchufe el cable auxiliar en el puerto de audio de la unidad y en el puerto auxiliar original del automóvil (si su automóvil tiene).

Instalación

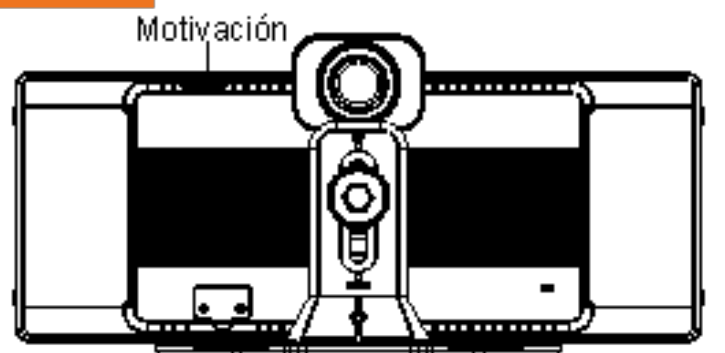

A: Pantalla inteligente
B: Reversión de la luz
C: Cámara trasera



12V

0V

Cable de extensión



+ Positivo

Para revertir la luz

- Negativo

Al auto

1. La señal del transmisor FM y la interferencia de ruido son pobres.

Respuesta:

Si la señal de transmisión FM no es buena, necesita arreglar la radio del coche y enchufar la antena, entonces Organización Amés para evitar interferencias dentro de la banda de frecuencia.

2. Carplay inalámbrico a menudo no se conecta o no funciona.

Respuesta:

No conecte su teléfono a otra red inalámbrica mientras está conectado a carplay para evitar El carplay se desconecta.

3. El soporte no es firme y la ventosa no tiene suficiente adhesión. La adhesión es inestable a altas temperaturas.

Respuesta:

Cuando se pega, tenga cuidado de mantener el área pegada limpia y seca Evite la aparición de burbujas de aire y ss pegajoso inestable al pegar.

4. El Bluetooth está fuera de sincronización y la persona que llama no puede escuchar el sonido o tiene ruido.

Respuesta:

Asegúrese de que la posición del micrófono no esté bloqueada por objetos extraños.

No conecte el cable del altavoz del cable de alimentación a la batería de lautomóvil; De lo contrario, la unidad sufrirá daños graves. Antes de conectar el cable de la altavoz del cable de alimentación al altavoz, compruebe el cableado de la altavoz en lautomóvil.



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND REGULATIONS. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THE DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

CE

Cuando el instrumento se utiliza de día de lastrario, el valor máximo de SAR es de 0,712 W/kg.

Déclaration IC

El equipo cumple con los estándares RSS y no requiere una licencia industrial canadiense. La operación cumple con las dos condiciones siguientes:

- ① El equipo no puede causar interferencia; Y
- ② El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar el funcionamiento no deseado de la dispositivo. El equipo actual cumple con las disposiciones de la Comisión de Industria del Canadá de permitir al equipo exento de licencia de radio.

La licencia está permitida en las dos condiciones siguientes:

- ① El equipo no debe generar interferencia;
- ② El usuario de la equipo debe aceptar todas las interferencias de radio recibidas, lo que si el óxido puede afectar el funcionamiento.