







Instruction Manual

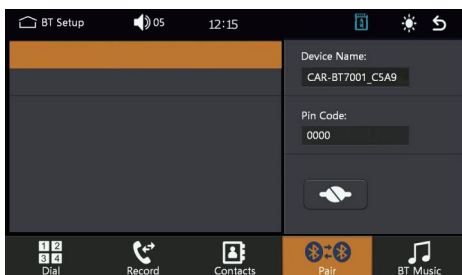

CAPACITIVE TOUCH SCREEN

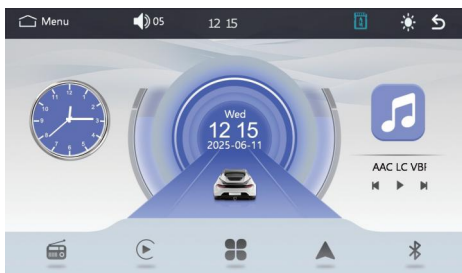

1. Tap BT View Device name
2. Mobile phone search device Bluetooth name, connect bluetooth will pop up the relative matching code, click match connection.

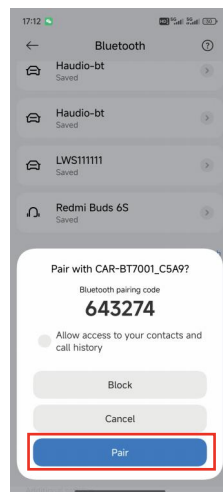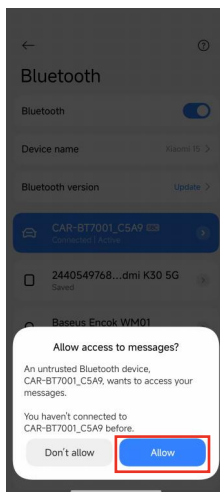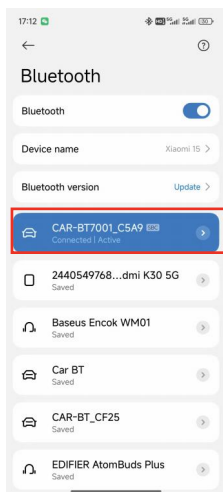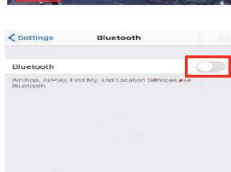







Wireless Apple CarPlay



Click the PHONE LINK function

IPHONE: Auto Connect:CarPlay

Bluetooth mobile PHONE will pop up to turn on WI-FI and use Carplay.

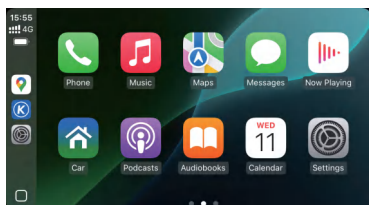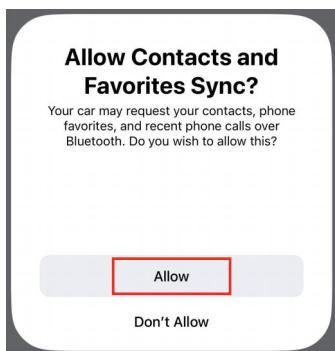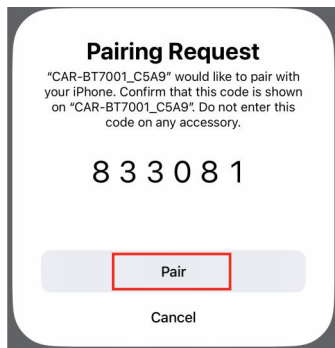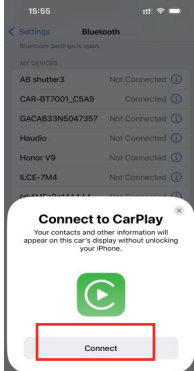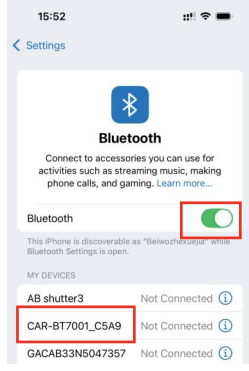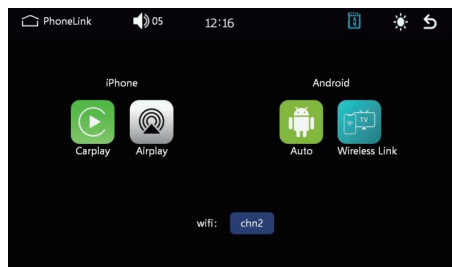


Wireless Android Auto







Click the PHONE LINK function
Android: Auto Connect:Auto

This feature is not supported in all countries, and
"Google Play" services need to be available locally.

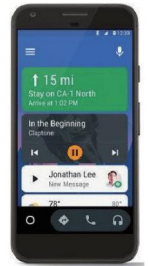

1. Need to download and install "Android auto"  software in "Google Play".
2. A mobile phone with Android 11.0 or higher must be used.
3. Open the "Android auto"  software on the phone.
4. After the connection is successful. You can use the functions provided by Android auto on the car.

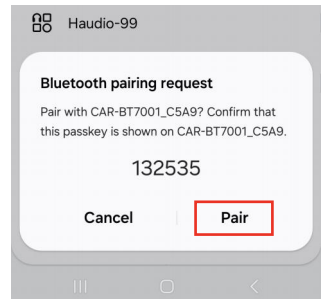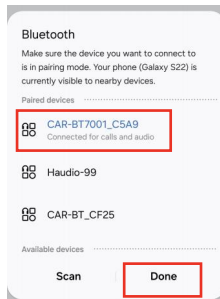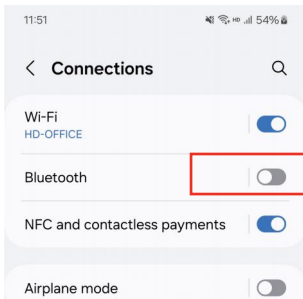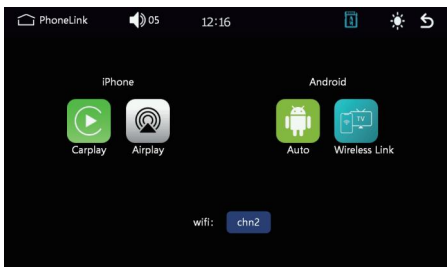

Phone Link






You can't control your smartphone here.

When the device is plugged into the iPhone, the content of the phone screen will be projected onto the car screen.

1. Connect the USB data cable to the phone
2. Click Trust in the popup window of mobile phone
3. Enter the phone screen lock password



1. Connect your phone to WiFi.
 2. WiFi name carplay Wifi Xxxx, password '12345678'.
 3. Select Car in the screen image of the phone control center.
- Please connect to the network

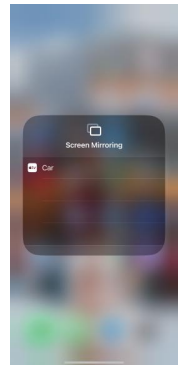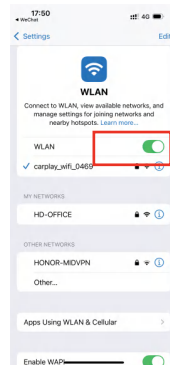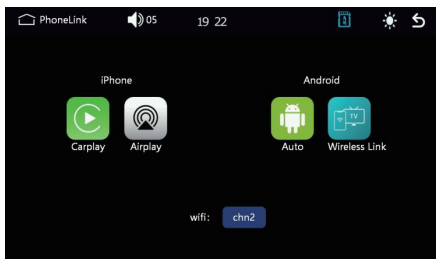



Android Link



When using an Android device, after connecting the USB data cable, you will be prompted to install the APP software. After installation, plug the data cable again, it will enter the screen mirroring mode. And it can be operated on both the player screen and the phone screen



Click the PHONE LINK function
android: Auto Connect: Mirror

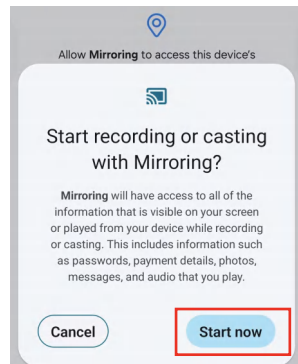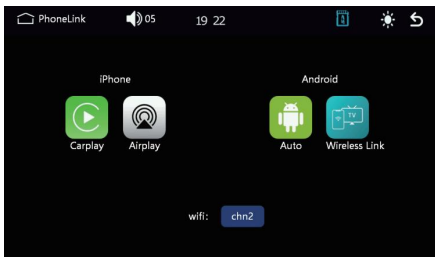


Sound transmission to car horn




This unit has built-in speaker, but if you want loudersound, you can transfer it to your car 's speakers.

- 1.Click the FM transmitting function and turn on the switch
- 2.By FM radio transmitter - set the same FM radio channel on the unit and your car 's radio.
(please avoid using the channel to be occupied by theFM station)
- 3.By AUX cable - plug the aux cable into the unit audio port and your car 's original aux port if your car has.

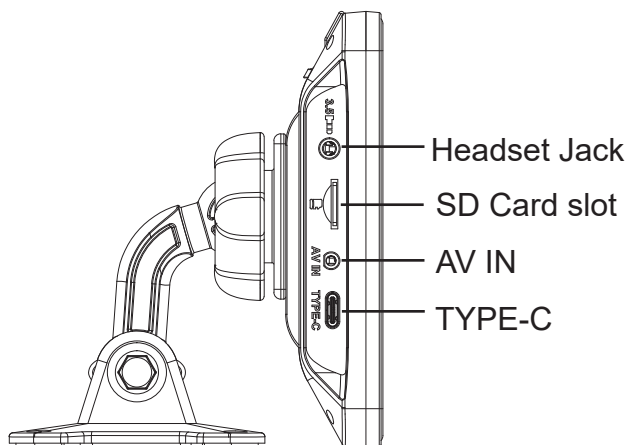

Power

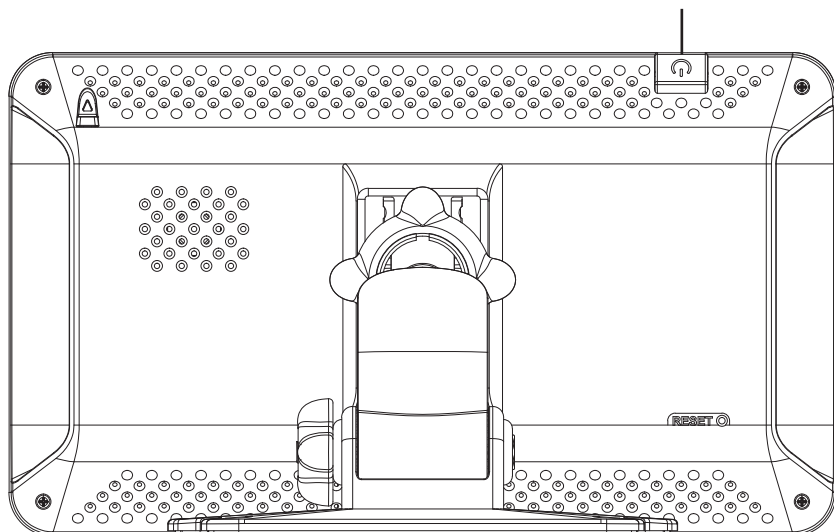

Common problem

1. The FM transmitter has poor signal and noise interference.

Answer:

If the FM transmission signal is poor, you need to fix the car radio and plugin the antenna, and organize the wiring harness to avoid interference in the frequency band.

2. Wireless Carplay often disconnects or doesn't work.

Answer:

When connecting to carplay, do not connect the phone to other wireless networks to avoid carplay disconnection.

3. The bracket is not strong, the suction cup adhesion is not enough, and the adhesion is unstable under high temperature.

Answer:

When sticking, pay attention to keep the sticky position clean and dry to avoid the occurrence of bubbles and unstable stickiness when sticking.




4. The bluetooth is out of sync, the caller can't hear the sound or there is noise.

Answer:

Make sure that the mic position is not blocked by foreign objects.

Do not connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the unit will be seriously damaged.

BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car.

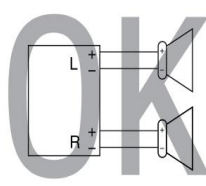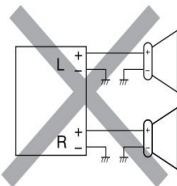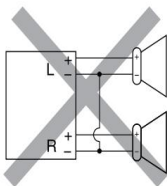

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND REGULATIONS.

OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

- 1) THE DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
- 2) THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION

CE

The maximum SAR value is 0.712W/kg when the device is used close to user.

Déclaration IC

Cet appareil est conforme à la norme RS sans licence d'Industrie Canada.


L'opération dépend des deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne peut pas causer d'interférence; Et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré de l'appareil.





Les équipements actuels sont conformes aux exigences du CNR d'Industrie Canada pour les équipements à exemption de licence radio.

L'exploitation minière est autorisée sous les deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas créer de friction
- (2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter toutes les interférences radio subies, même si le brouillage peut facilement compromettre la fonctionnalité.

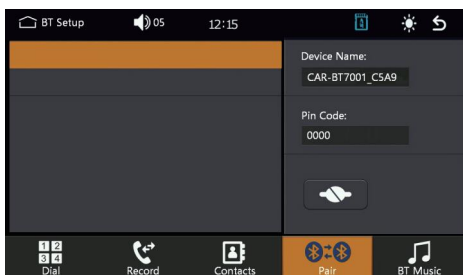

1. Cliquez sur BT pour voir le nom de l'appareil
2. Nom Bluetooth de l'appareil de recherche de téléphone mobile, Lorsque vous vous connectez à Bluetooth, le code

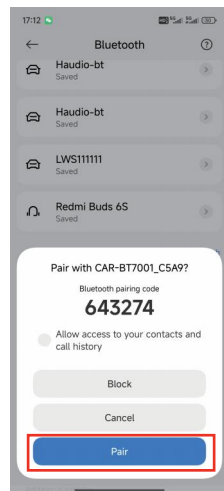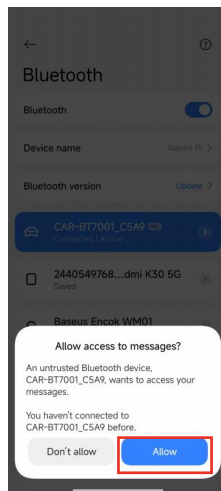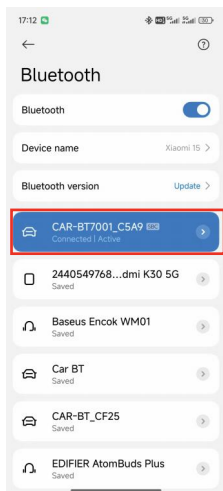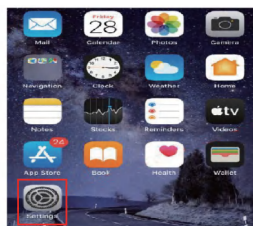

Wireless Apple Carplay








Cliquez sur la fonction de lien téléphonique

IPHONE: Connexion automatique: CarPlay

Téléphone bluetooth wi ll pop

Allumez le WI-FI et utilisez la voiture CarPlay.

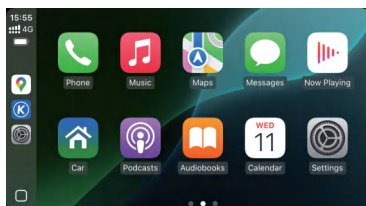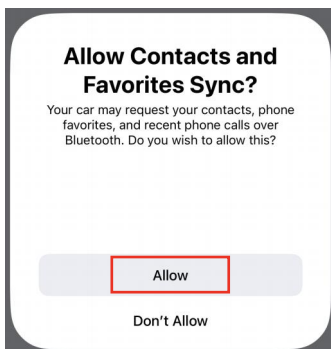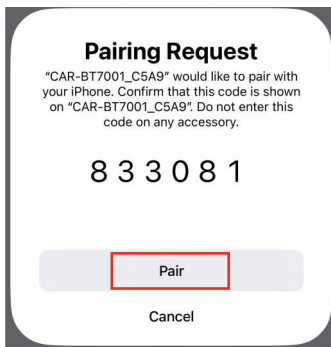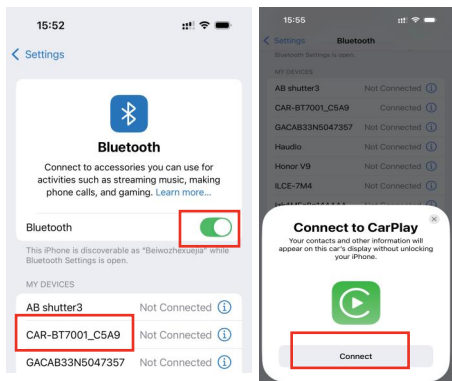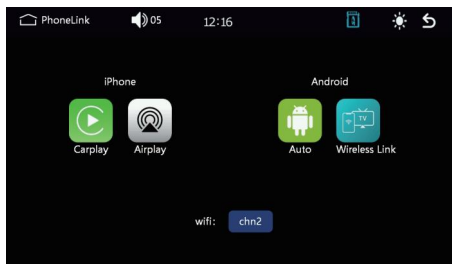


Wireless Android Auto







Cliquez sur la fonction de lien téléphonique Android:

Connexion automatique: Auto

Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans tous les pays et le service « Google Play » doit être disponible localement.

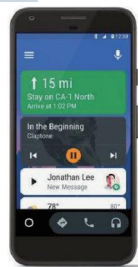

1. Nécessité de télécharger et d'installer "Android auto"  Logiciel dans
2. Doit utiliser un téléphone avec Android 11.0 ou version
3. Ouvrez le logiciel "Androidauto"  sur votre téléphone.
4. Une fois la connexion réussie. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités offertes par Android auto dans votre voiture.

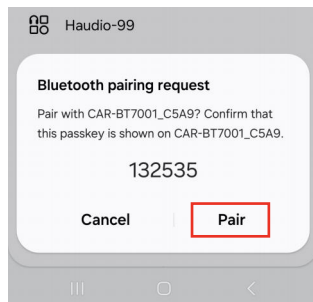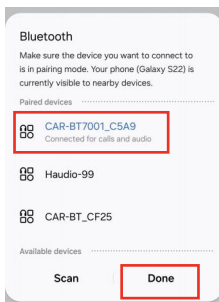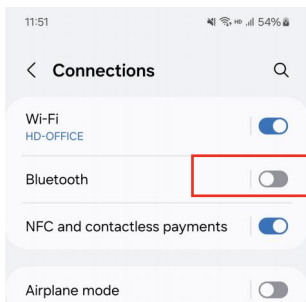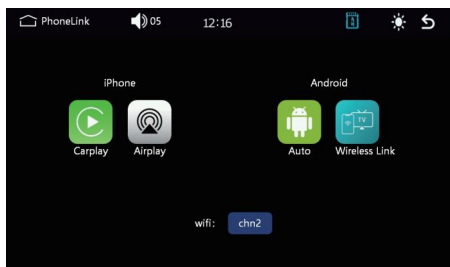

Phone Link






Vous ne pouvez pas contrôler votre téléphone ici.

Lorsque l'appareil est branché sur l'iPhone, le contenu de l'écran du téléphone sera projeté sur l'écran de la voiture.

1. Connectez un câble USB à votre téléphone
2. Cliquez sur Confiance dans la fenêtre contextuelle du téléphone
3. Saisissez le mot de passe de verrouillage de l'écran du téléphone



1. Connectez votre téléphone au WiFi.
2. WiFi nom carplay Wifi Xxxx, mot de passe '12345678'.
3. Sélectionnez Voiture dans l'image d'écran du centre de contrôle du téléphone. Veuillez vous connecter au réseau

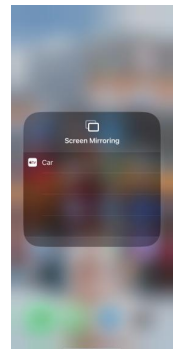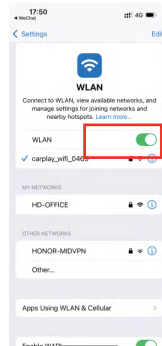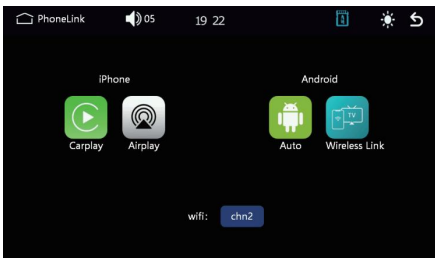



Android Link



Lorsque vous utilisez un appareil Android, après avoir connecté USB Câble de données, vous serez invité à installer le logiciel APP. Une fois l'installation terminée, branchez à nouveau l'alimentation de données. Il passera en mode miroir d'écran. Il peut être fonctionné sur l'écran du lecteur et l'écran du téléphone mobile.



Cliquez sur la fonction de lien de téléphone Android:
connexion automatique: miroir

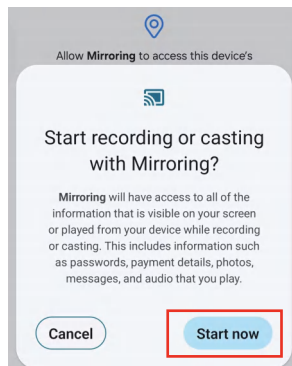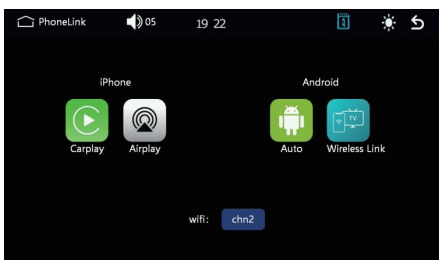


Le son est transmis au klaxon de




Cette unité a des haut-parleurs intégrés, mais si vous voulez un son plus fort, vous pouvez le transférer sur les haut-parleurs de votre ca.

1. Cliquez sur la fonction de transmission FM et allumez le commutateur
2. Par l'émetteur radio FM-définissez les mêmes canaux radio FM sur l'appareil et la radio de l'automobile.
(Sil vous plaît éviter d'utiliser les canaux occupés par les stations FM)

3. Par câble auxiliaire- Branchez le câble auxiliaire dans le port audio de l'unité et dans le port auxiliaire d'origine de votre voiture (si votre voiture en a un).

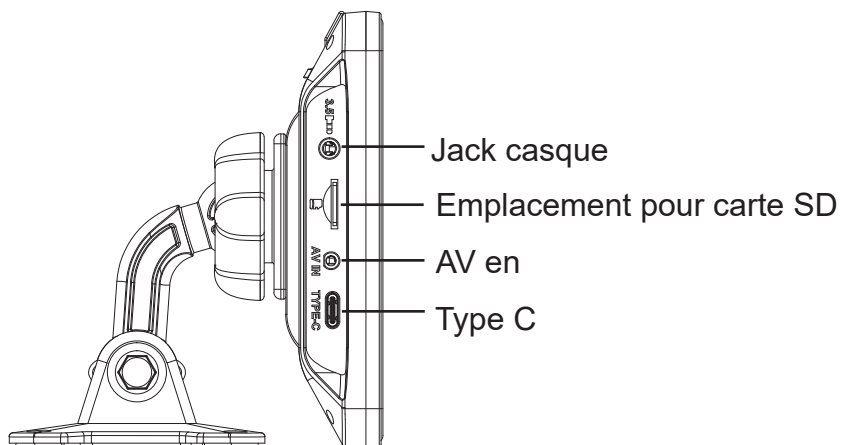

Motivation

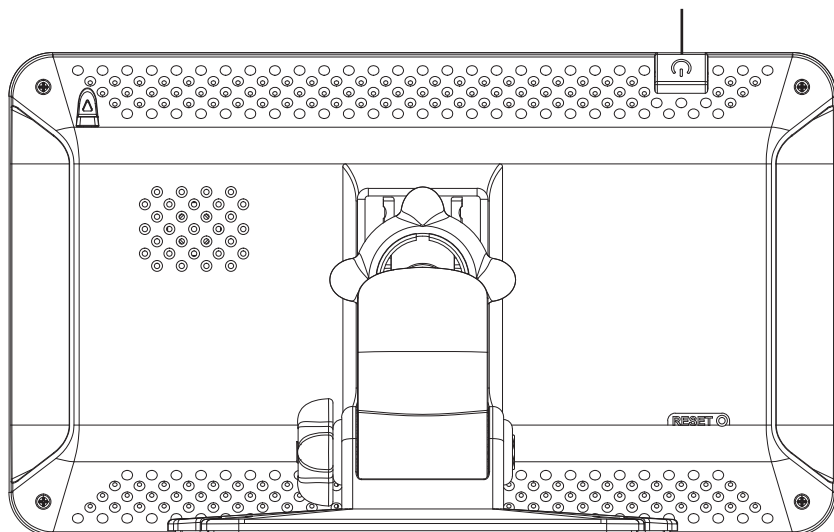

Questions fréquentes

1. Le signal et le bruit de l'émetteur FM sont moins interférents.

Réponse:

Si le signal de transmission FM n'est pas bon, vous devez réparer la radio de voiture et brancher l'antenne, puis l'organiser. Faisceau de câblage pour éviter les interférences dans la bande de fréquence.

2. Carplay sans fil ne se connecte pas souvent ou ne fonctionne pas.

Réponse:

Ne connectez pas votre téléphone à un autre réseau sans fil lorsque vous connectez votre Carplay pour éviter que le Carplay se déconnecte.

3. Le support n'est pas ferme et l'adhérence de la ventouse n'est pas suffisante. L'adhérence est instable à haute température.

Réponse:




Lors du collage, veillez à garder la zone de collage propre et sèche. Évitez l'apparition de bulles d'air et de colle collante instable lors du collage.

4. Le Bluetooth n'est pas synchronisé et l'appelant n'entend pas le son ou fait du bruit.

Réponse:

Assurez-vous que la position du microphone n'est pas bloquée par un objet étranger.

Ne connectez pas le conducteur du haut-parleur du câble d'alimentation à la batterie de la voiture; Sinon, l'unité sera gravement endommagée. Vérifiez le câblage des haut-parleurs dans votre voiture avant de connecter le câble de haut-parleur du câble d'alimentation aux haut-parleurs.

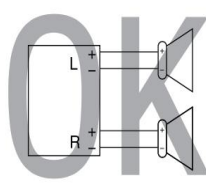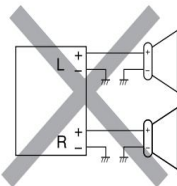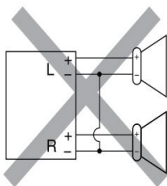

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND REGULATIONS. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
1)THE DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
2)THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION

CE

Lorsque l'instrument est utilisé à proximité de l'utilisateur, la valeur maximale SARvalue est de 0,712 W/kg.



Déclaration IC

Cet appareil est conforme aux normes RS et ne nécessite pas une licence industrielle canadienne. Le fonctionnement remplit les deux conditions suivantes:





- (1) L'équipement ne peut pas causer d'interférences; Et
- (2) L'appareil doit accepter toute interférence, y compris celle qui peut entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil. L'équipement actuel est conforme aux règles du Conseil de l'industrie canadienne relatives aux équipements exemptés de licence radio.

L'exploitation minière est autorisée dans les deux conditions suivantes:

- (1) Les équipements ne doivent pas créer de frottement
- (2) L'utilisateur de l'équipement doit accepter toutes les perturbations radio subies, même si la rouille peut facilement affecter le fonctionnement.

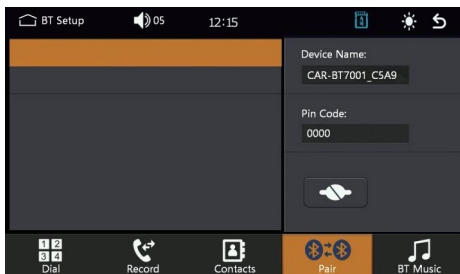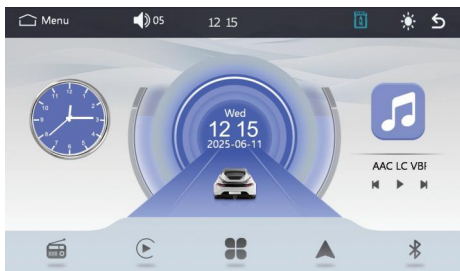

1. Klicken Sie auf BT, um den Gerätenamen anzuzeigen
2. Mobiltelefonsuche nach dem Bluetooth-Namen des Geräts, Wenn Sie sich mit Bluetooth verbinden, wird der entsprechende passende Code angezeigt. Klicken Sie auf die

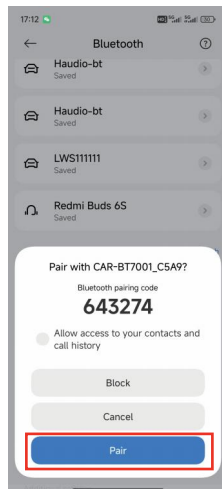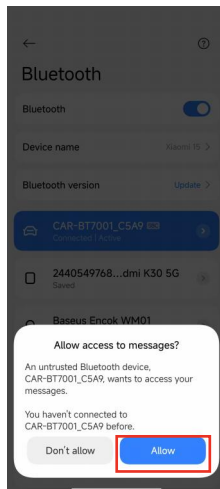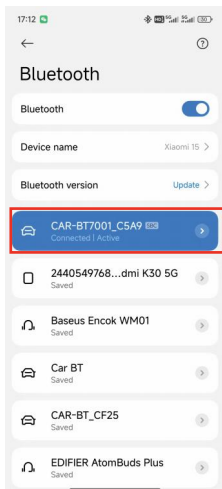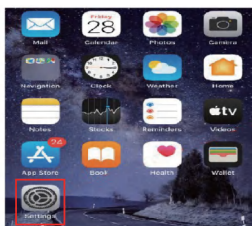



Wireless Apple Carplay






Klicken Sie auf die Telefonlinkfunktion

IPHONE: Autoverbindung: CarPlay

Bluetooth handy will pop Schalten Sie den WI-FI ein und

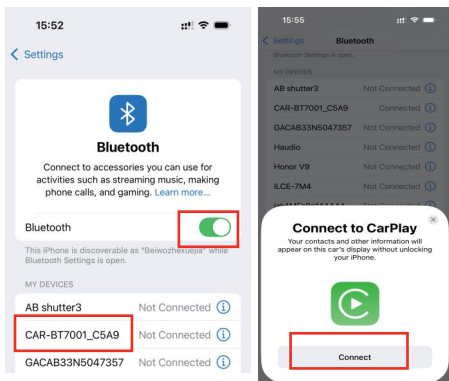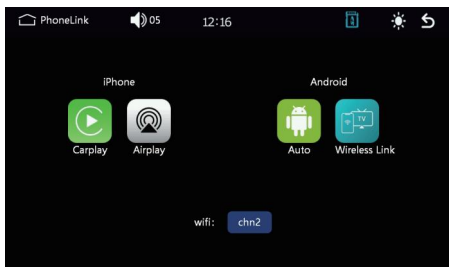

5.

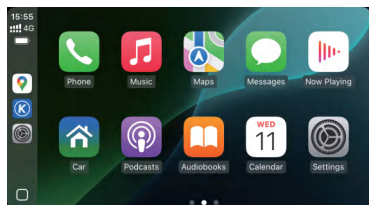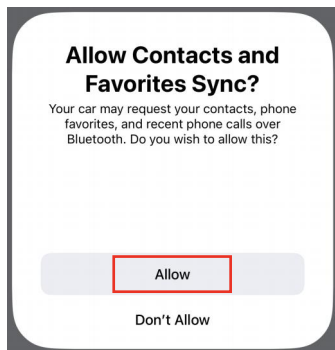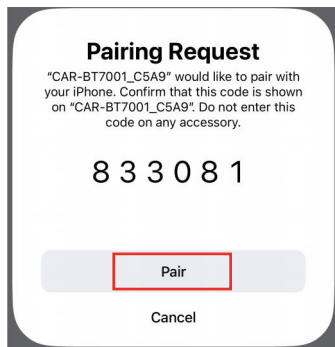

Wireless Android Auto




Klicken Sie auf die Telefonlink- Funktion





Android: Auto

Connect: Automatisch

Diese Funktion wird nicht in allen Ländern unterstützt und der "GooglePlay"-Dienst muss lokal verfügbar sein.

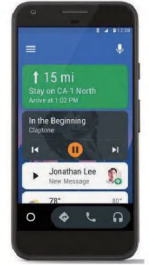

1. Es ist erforderlich, "Android auto"  herunterzuladen und zu installieren Software in "GooglePlay".
2. Sie müssen ein Telefon mit Android 11.0 oder höher 3ve. rÖwfefnnednenS.
- ie die Software "Android auto"  auf Ihrem Telefon.
4. Nach erfolgreicher Verbindung. Sie können die von Android auto bereitgestellten Funktionen im Auto nutzen.

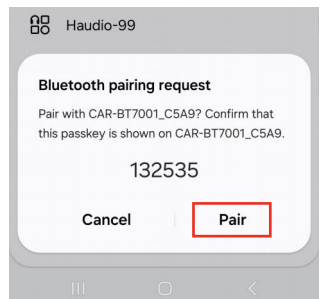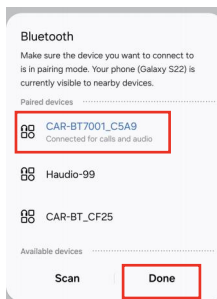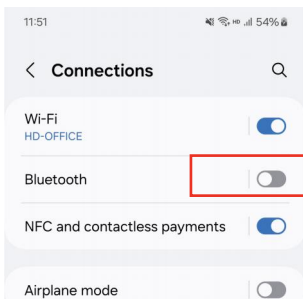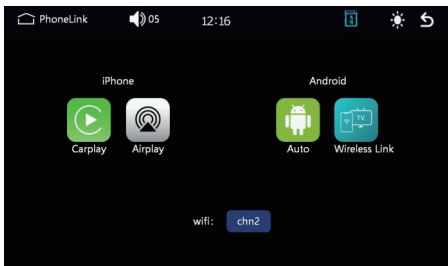

Phone Link






Du kannst dein Handy hier nicht kontrollieren.

Wenn das Gerät an das iPhone angeschlossen ist, wird der Inhalt des Bildschirms des Telefons auf den Bildschirm des Autos projiziert.

1. Verbinden Sie ein USB-Datenkabel mit Ihrem Handy
2. Klicken Sie im Popup-Fenster Ihres Mobiltelefons auf Vertrauen.
3. Geben Sie das Passwort für die Bildschirmsperre Ihres Telefons ein



1. Verbinden Sie Ihr Telefon mit WiFi.
2. WiFi Name carplay Wifi Xxxx, Passwort '12345678'.
3. Wählen Sie Auto im Bildschirmbild des Telefonsteuerzentrums aus. Bitte verbinden Sie sich mit dem Netzwerk

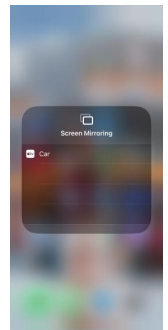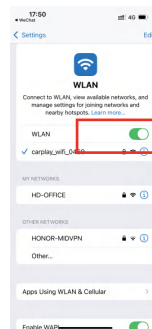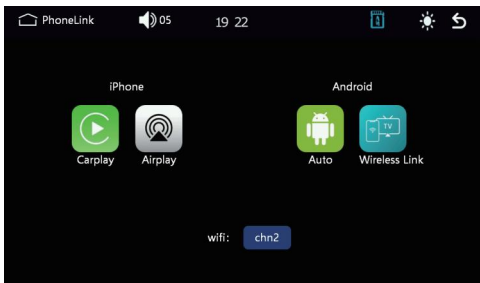

Android Link





Von der App aus verwalten!

Bei der Verwendung eines Android-Geräts nach dem Anschluss eines USB

Datenkabel, werden Sie aufgefordert, die APPsoftware zu installieren. Schließen Sie nach der Installation das Datennetzteil an. Es geht in den Bildschirmspiegelmodus. Es kann sowohl auf dem Spielerbildschirm als auch auf dem Handybildschirm betrieben werden.



Klicken Sie auf die Funktion PHONE LINK
Android: Auto Connect: Spiegel

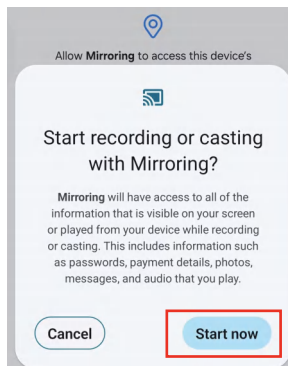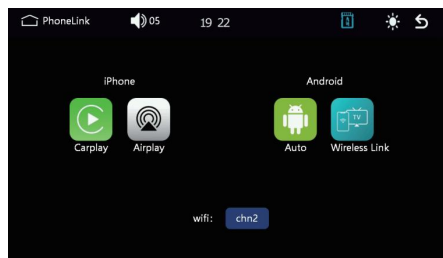


Schallübertragung an die Autohupe




Diese Einheit hat eingebaute Lautsprecher, aber wenn Sie mehr Sound wünschen, können Sie es auf die Lautsprecher Ihrer ca übertragen.

1. Klicken Sie auf die FM-Übertragungsfunktion und schalten Sie den Schalter ein
2. Über einen FM-Funksender-Stellen Sie den gleichen FM-Funkkanal auf dem Gerät und dem Autoradio ein.
(Bitte vermeiden Sie die Nutzung von Kanälen, die von FM- Sendern belegt werden)
3. Über AUX-Kabel-Stecken Sie das AUX-Kabel in den Audioanschluss des Geräts und den ursprünglichen AUX- Anschluss des Autos (falls Ihr Auto einen hat) an.

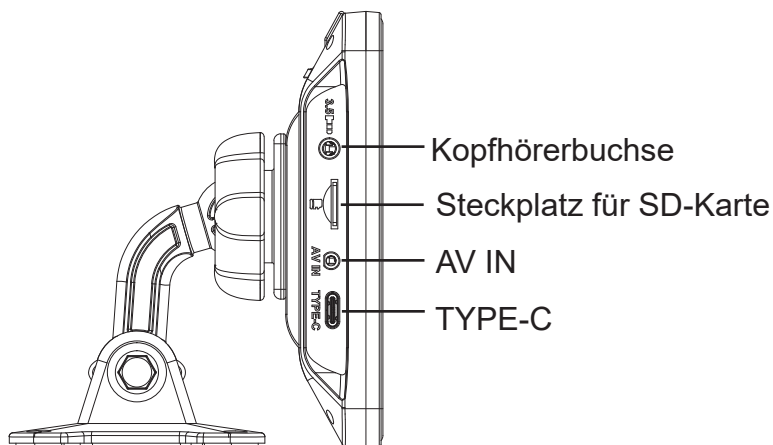

Kraftwerk

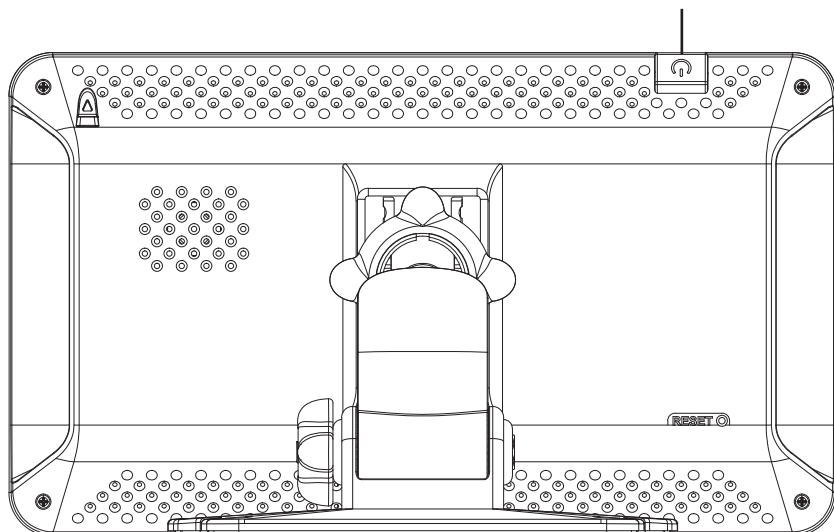

Häufig gestellte Fragen

1. FM-Sendersignale und Rauschen sind schlecht interferiert.

Antwort:

Wenn das UKW-Übertragungssignal nicht gut ist, müssen Sie das Autoradio reparieren und die Antenne anschließen. Organisieren Sie Kabelbaum, um Störungen innerhalb des Frequenzbandes zu vermeiden.

2. Wireless Carplay verbindet sich häufig nicht oder funktioniert nicht.

Antwort:

Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit einem anderen drahtlosen Netzwerk, wenn Sie Carplay verbinden, um zu vermeiden. Das Carplay ist getrennt.

3. Die Halterung ist nicht fest und die Haftung des Saugnapfs reicht nicht aus. Die Haftung ist bei hohen Temperaturen instabil.

Antwort:




Achten Sie beim Kleben darauf, den Kleberegion sauber und trocken zu halten. Vermeiden Sie das Auftreten von Luftblasen und instabilen Klebungen beim Kleben.

4. Bluetooth ist nicht synchronisiert, der Anrufer kann den Ton nicht hören oder es gibt Geräusche.

Answer:

Stellen Sie sicher, dass die Mikrofonposition nicht durch Fremdkörper blockiert wird.

Verbinden Sie die Lautsprecherleitungen des Netzkabels nicht mit der Autobatterie; Andernfalls wird die Einheit ernsthaft beschädigt. Überprüfen Sie die Lautsprecherverkabelung im Auto, bevor Sie die Lautsprecherleitung des Netzkabels an den Lautsprecher anschließen.

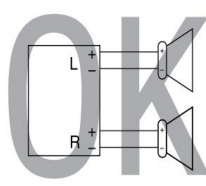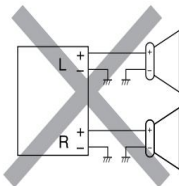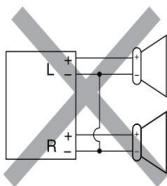

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND REGULATIONS. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
1) THE DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
2) THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION

CE



Der maximale SAR-Wert beträgt 0,712 W/kg, wenn das Gerät in der Nähe des Benutzers verwendet wird.

Déclaration IC




Das Gerät ist RS-konform und benötigt keine kanadische Industrielizenz. Der Betrieb erfüllt zwei der folgenden Bedingungen: (1) Die Ausrüstung darf keine Störungen verursachen; Und

(2) Das Gerät muss jede Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen könnte. Die derzeitige Ausrüstung entspricht den Vorschriften der Industrie Commission of Canada für ausgenommene Ausrüstung für Funklizenzen. Der Bergbau ist unter den folgenden zwei Bedingungen erlaubt: (1) Das Gerät darf keine Reibung erzeugen

(2) Gerätebenutzer müssen alle erlittenen Funkstörungen akzeptieren, auch wenn Rost die Funktion leicht beeinträchtigen kann.

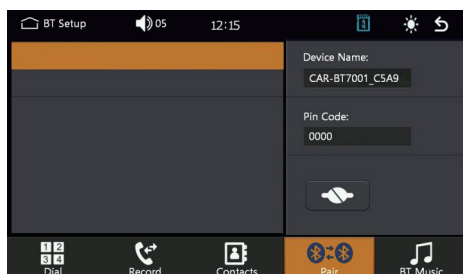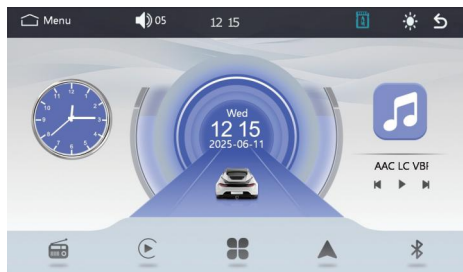

1. Tocca bt visualizza il nome del dispositivo
2. Dispositivo di ricerca del telefono cellulare nome bluetooth, Connettere bluetooth verrà visualizzato il corrispondente code relativo, fare clic su corrispondente connessione.

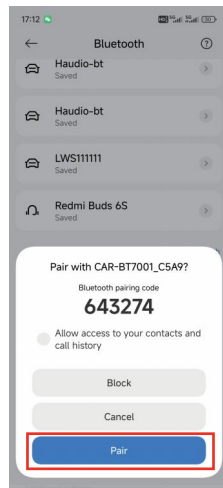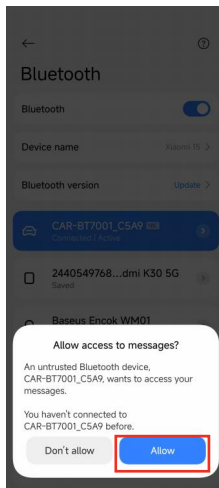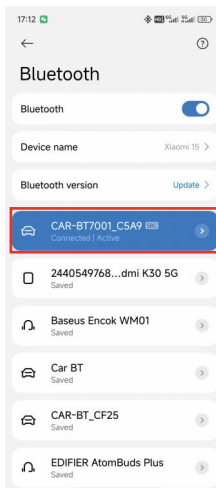

Wireless Apple Carplay








Fare clic sulla funzione collegamento telefonico

IPHONE: AutoConnect: CarPlay

Telefono cellulare bluetooth con pop

Fino ad accendere wl-fi e usare carplay auto.

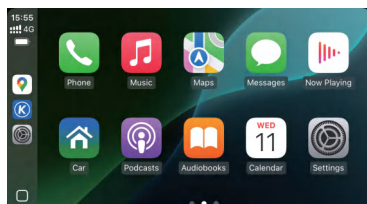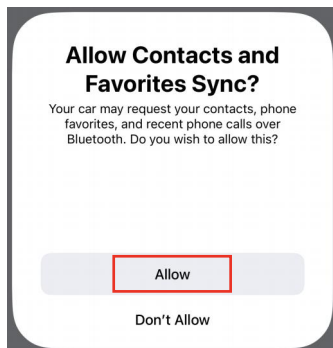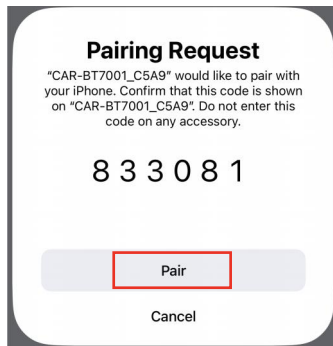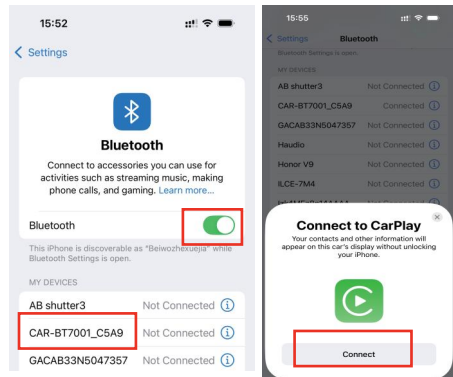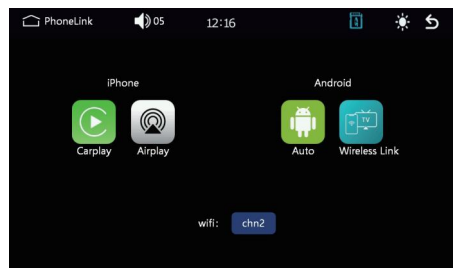


Wireless Android Auto







Clicca sulla funzione collegamento telefonico
Android: Autoconnessione: automatica

Questa funzionalità non è supportata in tutti i paesi,
e i servizi "GooglePlay" devono essere disponibili
localmente.

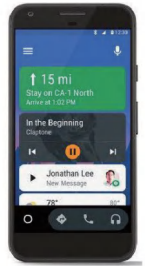

1. è necessario scaricare e installare "Android auto"  software
in "GooglePlay".
2. È necessario utilizzare un telefono cellulare con android 11.0
3. Appreir reioir les.oftware "Androidauto"  sul telefono.
4. Dopo che la connessione è riuscita. è possibile utilizzare le
funzioni fornite da android auto sull'auto.

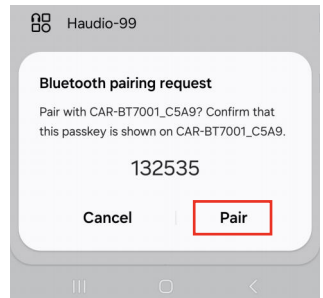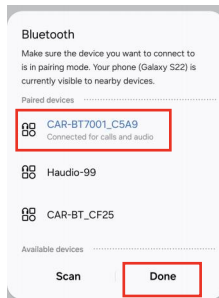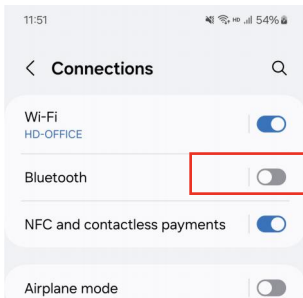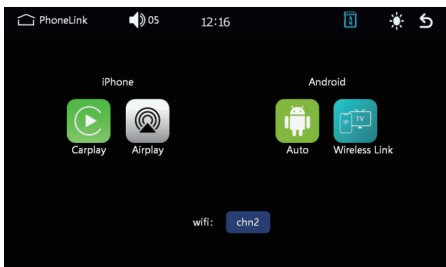

Phone Link



Non puoi controllare il tuo telefono Smartphone qui.

Quando il dispositivo è collegato all'iphone, il contenuto dello schermo del telefono verrà proiettato sullo schermo dell'auto. 1. Collegare il cavo dati USB al telefono

2. Fare clic sulla fiduciarina nella finestra popup del telefono cellulare




3. Inserire la password dello schermo del telefono lo ck



1. Collegare il telefono al WiFi.

2. WiFi nome carplay Wifi Xxxx, password '12345678'.

3. Selezionare Auto nell'immagine dello schermo del centro di controllo del telefono. Si prega di connettersi alla rete

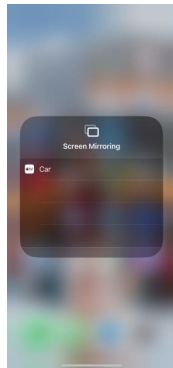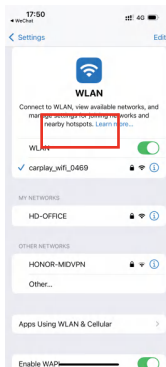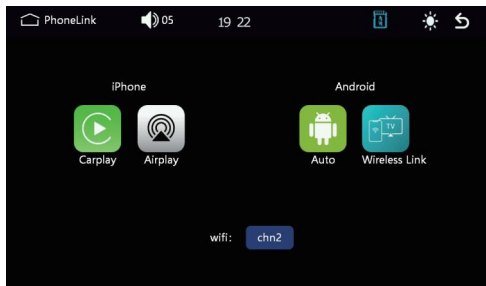



Android Link



Quando si utilizza un dispositivo Android, dopo aver collegato il cavo dati, ti verrà richiesto di installare l'app software. Dopo la installazione, collegare nuovamente i dati, Entrerà nella modalità mirror dello schermo. E può essere operato sia sullo schermo del riproduttore che sullo schermo del telefono.



Clicca sulla funzione collegamento telefonico
Android: connessione automatica: specchio

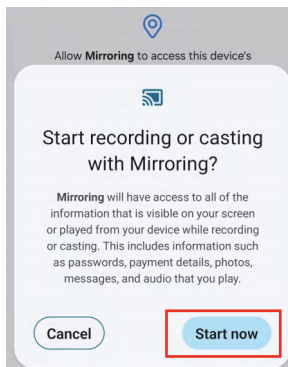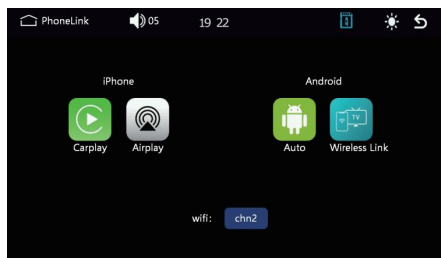


Trasmissione del suono al clacson dell'auto




Questa unità ha un altoparlante integrato, ma se vuoi un suono forte, puoi trasferirlo ai altoparlanti del tuo car.

1. Fare clic sulla funzione fm transmitting e accendere l'interruttore.
2. Da radiotrasmittitore fm- impostare lo stesso canale radio fm sull'unità e sulla radio della vostra auto.
(si prega di evitare di utilizzare il canale occupato dalla stazione thefm)
3. Con cavo aux- collegare il cavo aux nella porta audio dell'unità e la porta aux originale della vostra auto se la vostra auto ha.

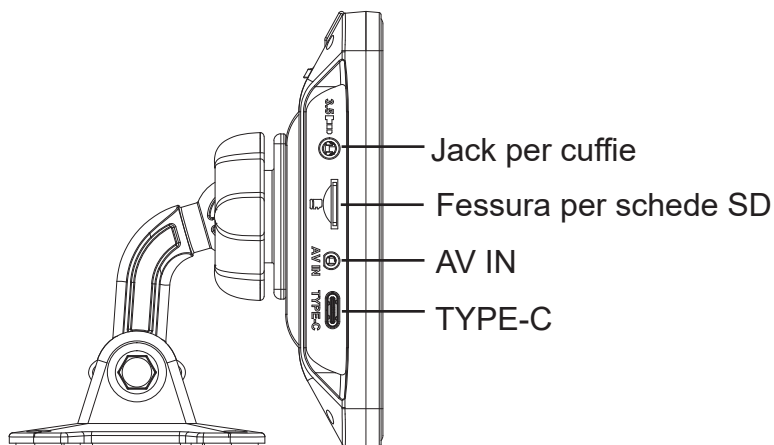

Power

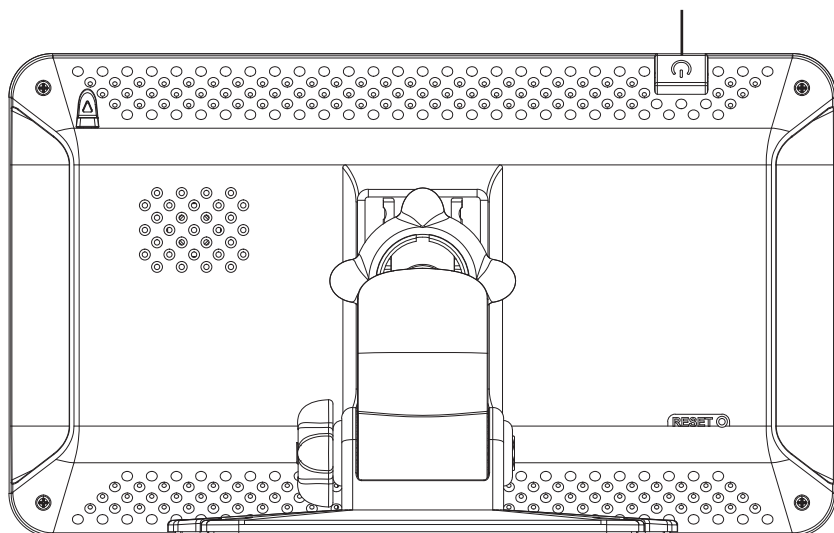

1. Il trasmettitore FM ha scarsa interferenza di segnale e rumore.

Risposta: Se il segnale di trasmissione fm è scarso, è necessario riparare la radio dell'auto e plugin l'antenna, Organizzazione e organizzazione Il cablaggio per evitare interferenze nella banda di frequenza.

2. Carplay wireless spesso si disconnette o non funziona.

Risposta: Quando si collega a carplay, non collegare il telefono ad altre reti wireless per evitare Disconnessione di carplay




3. La staffa non è in s, l'adesione della ventosa non è sufficiente, E l'adesione è instabile ad alta temperatura.

Risposta: Quando si attacca, presta attenzione a mantenere la posizione appiccicosa pulita e asciutta Evitare il verificarsi di bolle e ss adesivi instabili durante l'incollaggio.

4. Bluetooth non è sincronizzato, il chiamante non può sentire il suono o c'è rumore.

Risposta: Assicurarsi che la posizione del microfono non sia bloccata da oggetti estranei.

Non collegare i cavi dell'altoparlante del cavo di alimentazione alla batteria dell'auto; Altrimenti, l'unità sarà gravemente danneggiata. Prima di collegare i cavi speaker del cavo di alimentazione agli altoparlanti, controllare il cablaggio degli altoparlanti nell'auto.

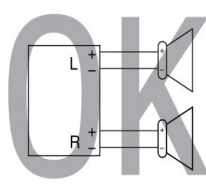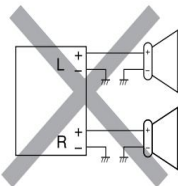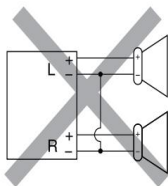

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND REGULATIONS. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
 1) THE DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
 2) THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION

CE

Il valore massimo è di 0,712 w/kg quando il dispositivo utilizza om m vicino all'utente.



Déclaration IC

Cet appareil est conforme a la norme RS sans licence d'industrie canada. l'operation d'épend les deux conditionssuivantes:





- (1) Labbigliamento ne peutpas causer d'interference; E.
- (2) cet appareil doit accetter toute interference, y compris celles qui peut causare la funzione non désire de l'appareil.

Les equipments actuels sont conf ormes aux aux cnr dlnindustrie canada pour les equipments aux exemption de licence radio. L'exploitation miniere est autorisee sous les deux conditions suivantes:

- (1) Labbigliamento doit pas créer de friction
- (2) putilisateur depappareil doit accetter toutes les interferences radio subsies, meme si b rouillage peut facility comprometre la funzionalité.

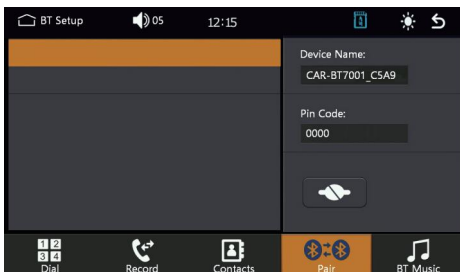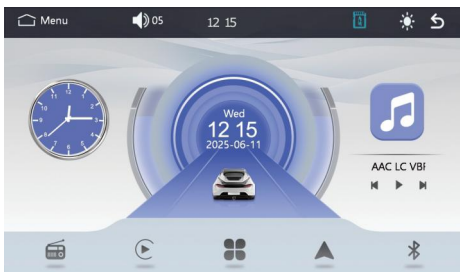

1. Haga clic en BT para ver el nombre del dispositivo
 2. Nombre Bluetooth del dispositivo de búsqueda del teléfono
- Al conectarse a Bluetooth, aparecerá el código de coincidencia relevante, haga clic en Coincidir para conectar.

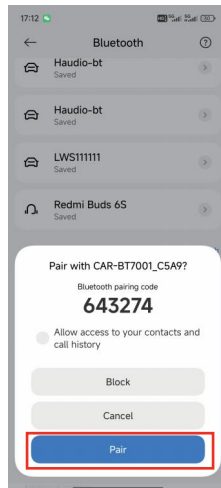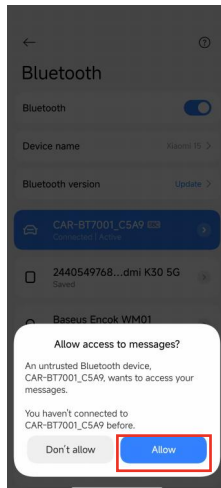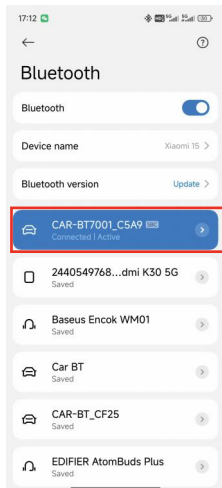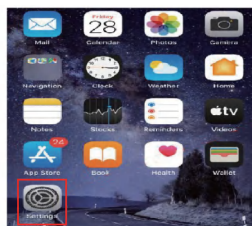

Wireless Apple Carplay








Haga clic en la función de enlace de teléfono

IPHONE: Conexión automática: CarPlay

Bluetooth teléfono móvil wi ll pop

Encienda el WI-FI y utilice el coche CarPlay

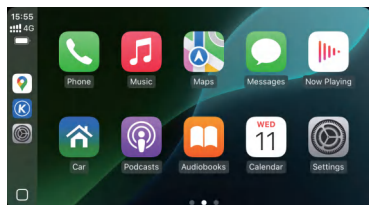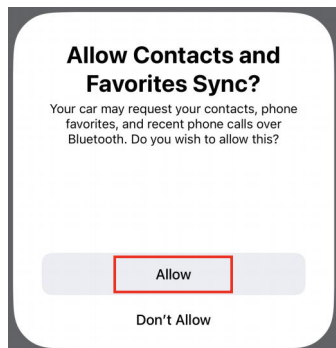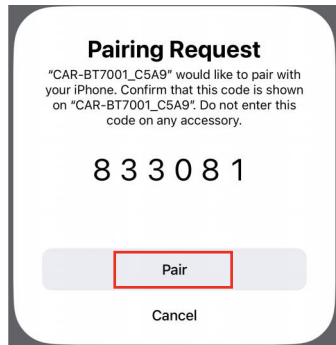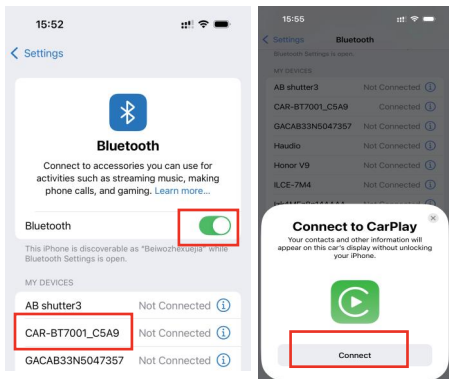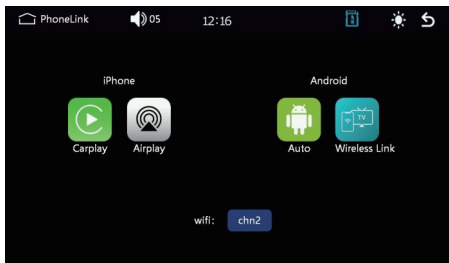

Wireless Apple Carplay



Haga clic en la función de enlace de teléfono
Android:Auto Conexión: Auto






Esta característica no es compatible en todos los países y el servicio "Google Play" debe estar disponible localmente.

1. Necesita descargar e instalar "Android auto"  Software en "Google Play"

2. Debe utilizar un teléfono móvil con Android 11.0 o superior.

3. Abra el software "Android auto"  en su teléfono.

4. Después de la conexión exitosa. Usted puede utilizar las características proporcionadas por Android auto en el automóvil.

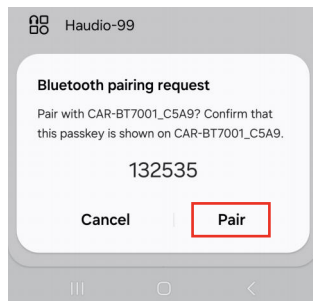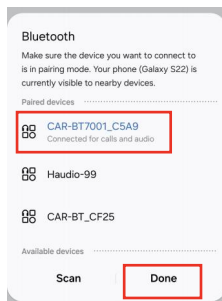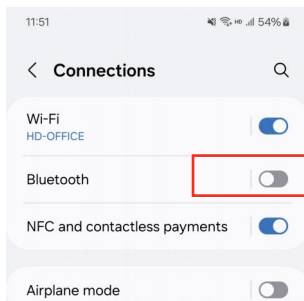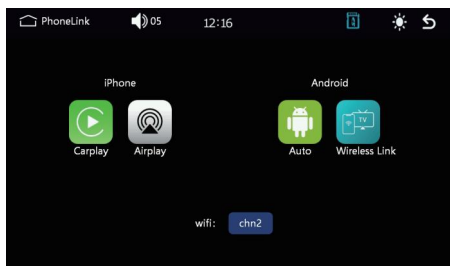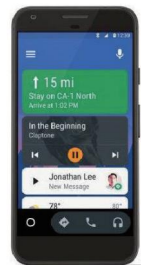

Phone Link






No puedes controlar tu teléfono aquí.

Cuando el dispositivo está conectado al iPhone, el contenido de la pantalla del teléfono se proyectará en la pantalla del automóvil.

1. Conecte el cable USB al teléfono móvil
2. Haga clic en Confiar en la ventana emergente del teléfono móvil
3. Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla del teléfono



1. Conecte su teléfono a WiFi.
2. WiFi nombre carplay Wifi Xxxx, contraseña '12345678'.
3. Seleccione Auto en la imagen de pantalla de control de centro de control del teléfono. Por favor conecte a la red

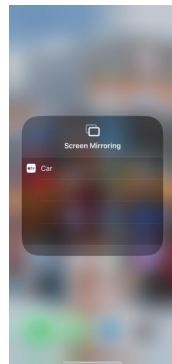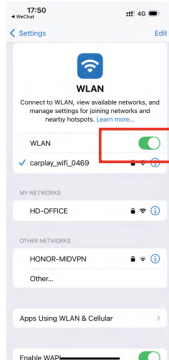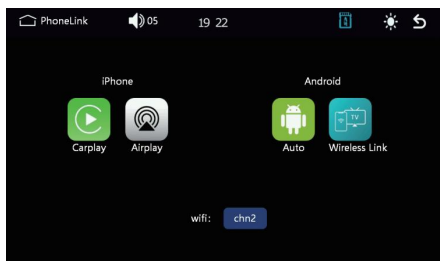



Android Link



Al utilizar un dispositivo Android, después de conectar el USB Cable de datos, se le pedirá que instale APPsoftware. Una vez completada la instalación, enchufe la fuente de alimentación de datos. Entrará en el modo de espejo de pantalla. Se puede operar en la pantalla del reproductor y en la pantalla del teléfono móvil.



Haga clic en la función de enlace de teléfono Android:
Conexión automática: Espejo

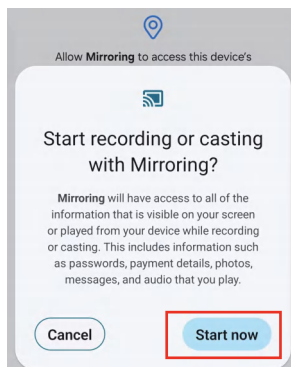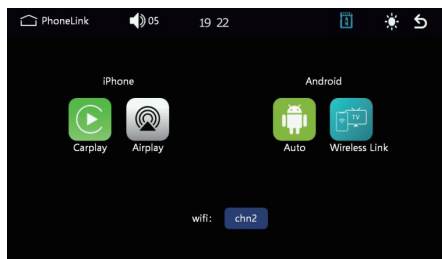


Transmisión de sonido a la bocina del coche




Esta unidad tiene altavoces incorporados, pero si desea un sonido más fuerte, puede transferirlo a los altavoces de su ca.

1. Haga clic en la función de transmisión FM y encienda el interruptor
2. A través de un transmisor de radio FM- establezca el mismo canal de radio FM en el dispositivo y la radio del automóvil. (Por favor, evite usar canales ocupados por radios FM)
3. A través del cable auxiliar: enchufe el cable auxiliar en el puerto de audio de la unidad y en el puerto auxiliar original del automóvil (si su automóvil tiene).

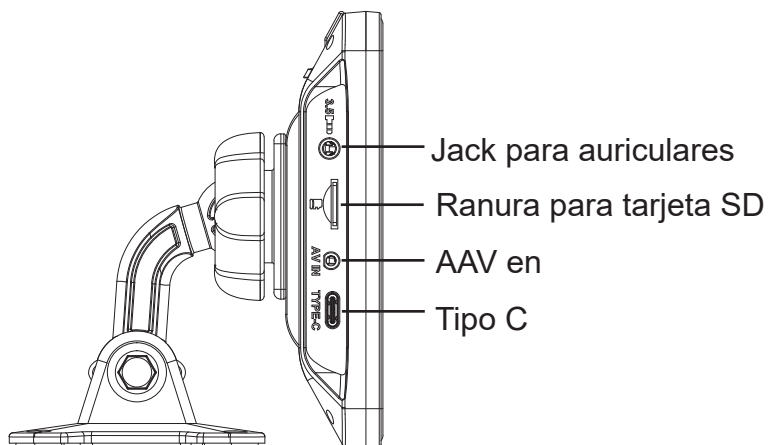

Motivación

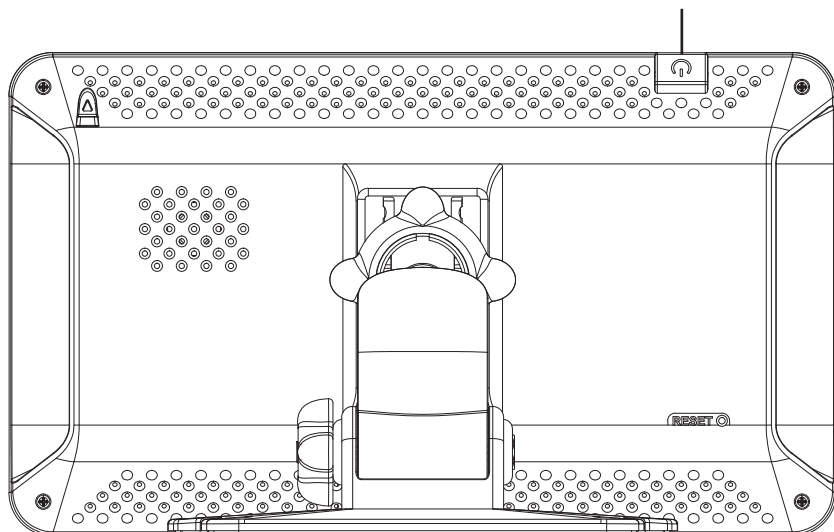

Preguntas frecuentes

1. La señal del transmisor FM y la interferencia de ruido son pobres.

Respuesta:

Si la señal de transmisión FM no es buena, necesita arreglar la radio del coche y enchufar la antena, entonces Organización Arnés para evitar interferencias dentro de la banda de frecuencia.

2. Carplay inalámbrico a menudo no se conecta o no funciona.

Respuesta:

No conecte su teléfono a otra red inalámbrica mientras está conectado a carplay para evitar El carplay se desconecta.

3. El soporte no es firme y la ventosa no tiene suficiente adhesión. La adhesión es inestable a altas temperaturas.

Respuesta:




Cuando se pega, tenga cuidado de mantener el área pegada limpia y seca Evite la aparición de burbujas de aire y ss pegajoso inestable al pegar.

4. El Bluetooth está fuera de sincronización y la persona que llama no puede escuchar el sonido o tiene ruido.

Respuesta:

Asegúrese de que la posición del micrófono no esté bloqueada por objetos extraños.

No conecte el cable del altavoz del cable de alimentación a la batería del automóvil; De lo contrario, la unidad sufrirá daños graves. Antes de conectar el cable del altavoz del cable de alimentación al altavoz, compruebe el cableado del altavoz en el automóvil.

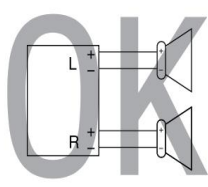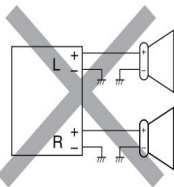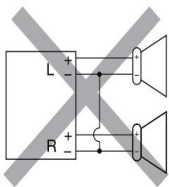

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND REGULATIONS. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
1)THE DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
2)THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION

CE

Cuando el instrumento se utiliza cerca del usuario, el valor máximo de SAR es de 0,712 W/kg.



Déclaration IC

El equipo cumple con los estándares RS y no requiere una licencia industrial canadiense. La operación cumple con las dos condiciones siguientes:





- (1) El equipo no puede causar interferencia; Y
- (2) El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. El equipo actual cumple con las disposiciones de la Comisión de Industria del Canadá relativas al equipo exento de licencia de radio.

La minería está permitida en las dos condiciones siguientes:

- (1) El equipo no debe generar fricción
- (2) El usuario del equipo debe aceptar todas las interferencias de radio sufridas, incluso si el óxido puede afectar fácilmente el funcionamiento.

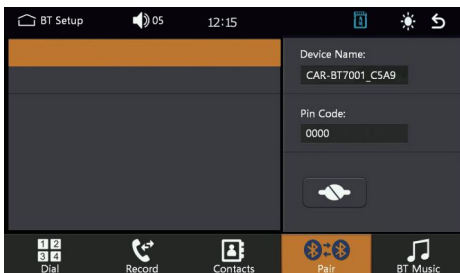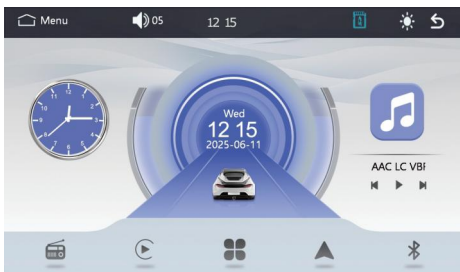

1. แตะ BT ชื่ออุปกรณ์
2. อุปกรณ์ค้นหาโทรศัพท์มือถือชื่อ Bluetooth
เชื่อมต่อ บลูทู ธ จะปรากฏรหัสที่ตรงกับสัมพันธ์,
คลิกเชื่อมต่อที่ตรงกัน

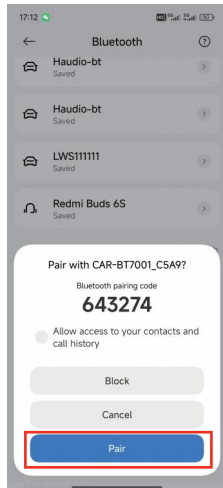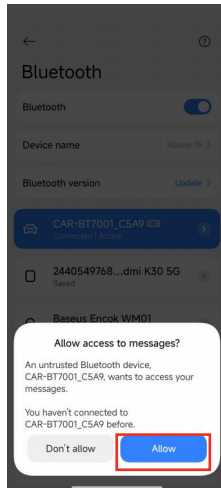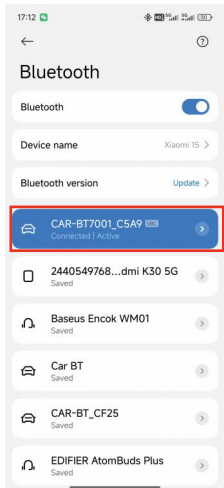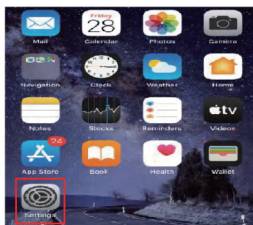







Wireless Apple Carplay



คลิกที่ฟังก์ชัน PHONE LINK

IPHONE: เชื่อมต่ออัตโนมัติ: CarPlay

โทรศัพท์มือถือ Bluetooth จะปรากฏขึ้นเพื่อเปิด WI-FI และใช้รถ CarPlay

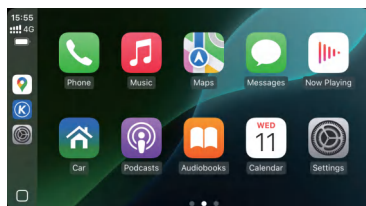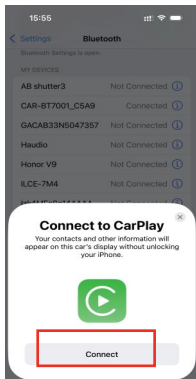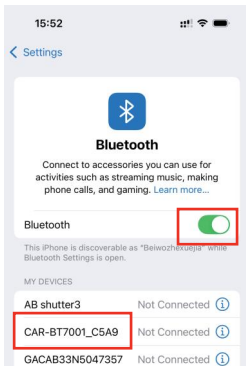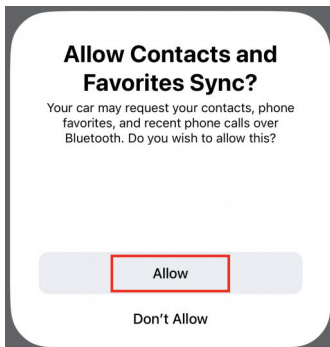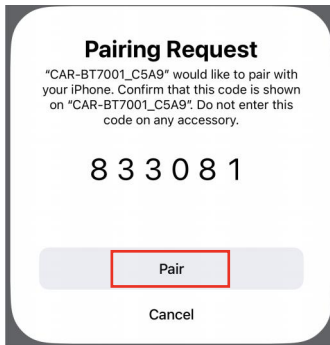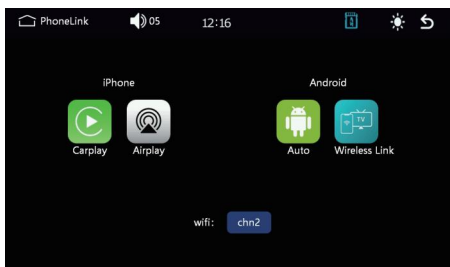


Wireless Apple Carplay







คลิกที่ฟังก์ชัน PHONE LINK
Android: เชื่อมต่ออัตโนมัติ: อัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในทุกประเทศ
บริการ "Google Play" ต้องมีอยู่ในท้องถิ่น

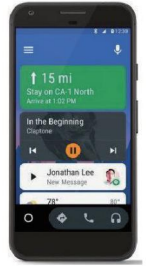

1. ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง "Android auto" 
ซอฟต์แวร์ใน "Google Play"
2. ต้องใช้โทรศัพท์มือถือที่มี Android 11.0 หรือสูงกว่า
3. เปิดซอฟต์แวร์ "Android auto"  บนโทรศัพท์
4. หลังจากการเชื่อมต่อประสบความสำเร็จ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันได้
ให้โดย Android auto บนรถ

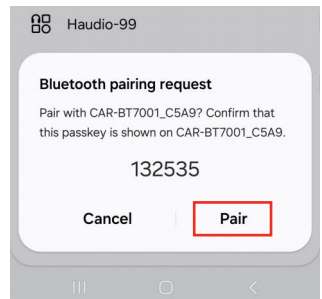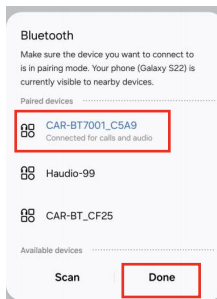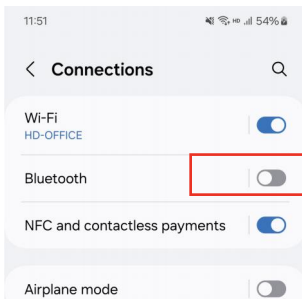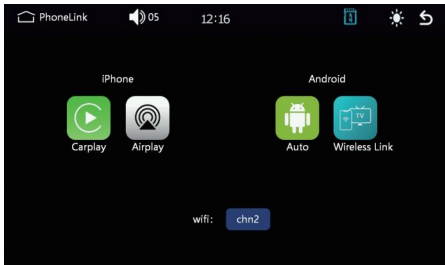

Phone Link






คุณควบคุมโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ที่นี่

เมื่ออุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อกับ iPhone เนื้อหาหน้าจอโทรศัพท์จะถูกฉายบนหน้าจอรถ

1. เชื่อมต่อสายข้อมูล USB กับโทรศัพท์
2. คลิก Trust ในหน้าต่างป๊อปอัพของโทรศัพท์มือถือ
3. ป้อนรหัสผ่านลือคหน้าจอโทรศัพท์



1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับ WiFi
2. ชื่อ WiFi carplay Wifi Xxxx รหัสผ่าน '12345678'
3. เลือกรถในภาพหน้าจอของศูนย์ควบคุมโทรศัพท์
กรุณาเชื่อมต่อกับเครือข่าย

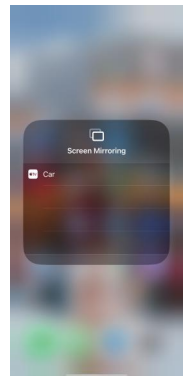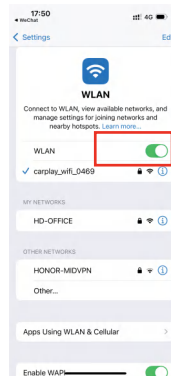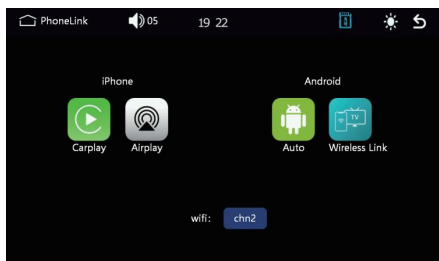



Android Link



เมื่อใช้อุปกรณ์ Android หลังจากเชื่อมต่อ USB สายข้อมูลคุณจะถูกขอให้ติดตั้ง APP software หลังจากที่อยู่ใน stallation, ปลั๊กสายข้อมูลอีกครั้ง, จะเข้าสู่โหมดกระจกหน้าจอ และสามารถใช้งานได้ทั้งทั้งหน้าจอเล่น และหน้าจอโทรศัพท์



คลิกที่ฟังก์ชัน PHONE LINK
หุ่นยนต์: เชื่อมต่ออัตโนมัติ: กระจก

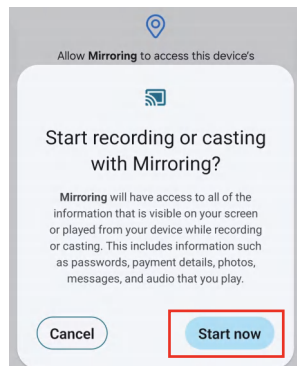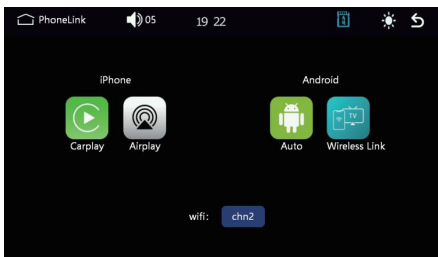

การส่งเสียงไปยังฮอว์นรถยนต์




หน่วยนี้มีลำโพงในตัว แต่ถ้าคุณต้องการเสียงดังคุณ
สามารถโอนไปยังลำโพงของรถของคุณ

1. คลิกฟังก์ชันการส่ง FM และเปิดสวิตช์


2. โดยเครื่องส่งวิทยุ FM - ตั้งวิทยุ FM เดียวกัน
ของบนหน่วยและวิทยุรถของคุณ

(โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ช่องที่จะถูกครอบครองโดยสถานี FM)

3. โดยสาย AUX - ปลั๊กสายเคเบิล aux เข้าสู่หน่วยเสียง
ท่าเรือและรถของคุณเป็นเดิม aux port ถ้ารถของคุณมี

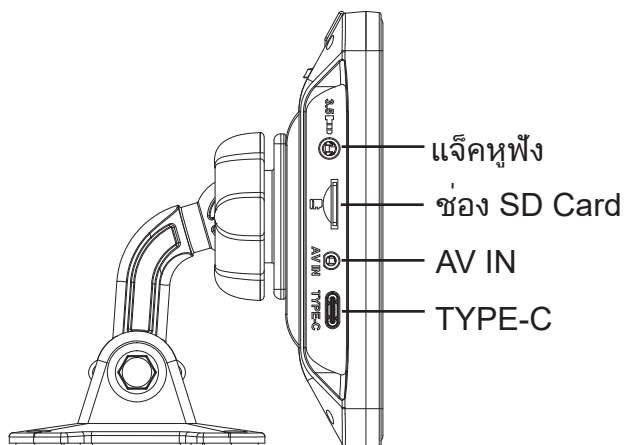

พลังงาน

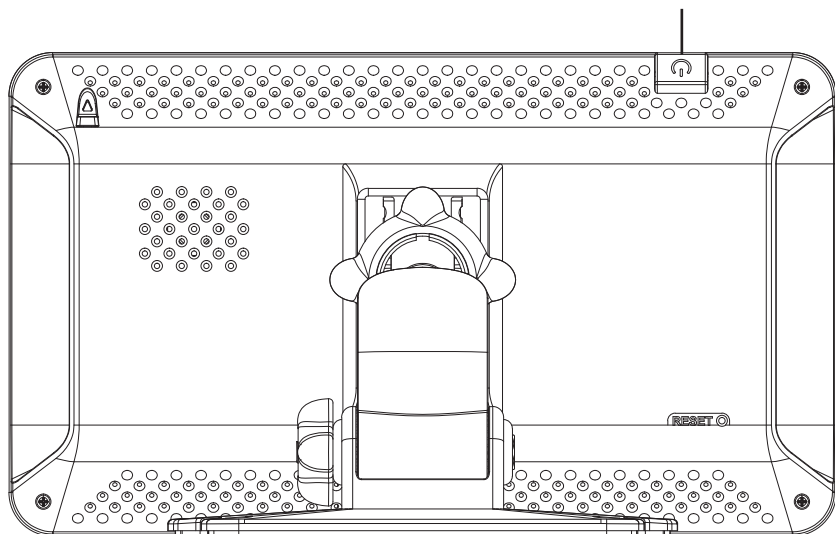

ปัญหาทั่วไป

1. เครื่องส่ง FM มีสัญญาณและรบกวนเสียงที่ไม่ดี

คำตอบ:

ถ้าสัญญาณส่ง FM ไม่ดีคุณต้องแก้ไขวิทยุรถและปลั๊กอินเสาอากาศ และจัดเรียงสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงในวงความถี่

2. Carplay ไร้สายมักจะตัดการเชื่อมต่อหรือไม่ทำงาน

คำตอบ:

เมื่อเชื่อมต่อกับ carplay อย่าเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดการเชื่อมต่อ carplay

3. วงเล็บไม่แข็งแรงการยึดเกาะถ้วยดูดคือnotenough และการยึดติดไม่มั่นคงภายใต้อุณหภูมิสูง

คำตอบ:




เมื่อติดตั้งให้ความสนใจที่จะรักษาตำแหน่งที่เหนียวสะอาดและแห้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นฟองสบู่และความเหนียวที่ไม่มั่นคงเมื่อติด

4. บลูทูธ ออกจากการซิงค์ผู้โทรไม่ได้ยินเสียงหรือมีเสียงรบกวน

คำตอบ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งไมโครโฟนไม่ได้ถูกบล็อกรบกวนโดยวัตถุต่างๆ

อย่าเชื่อมต่อลำโพงของสายไฟไปยังแบตเตอรี่รถ
มีฉนวนหน่วยจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
ก่อนที่จะเชื่อมต่อลำโพงของสายไฟไปยังลำโพง
ตรวจสอบสายลำโพงในรถของคุณ

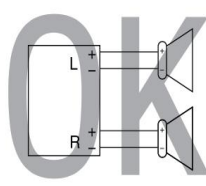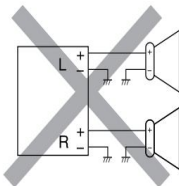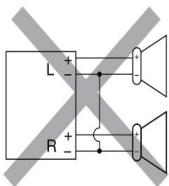

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND REGULATIONS.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
1)THE DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
2)THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING
INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION

CE

ค่า SAR สูงสุดคือ 0.712W/kg เมื่ออุปกรณ์ใช้ Omm ใกล้กับผู้ใช้

Déclaration IC

เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐาน RS โดยไม่มีใบอนุญาตจากอุตสาหกรรมแคนาดา

การดำเนินการขึ้นอยู่กับสองเงื่อนไขต่อไปนี้:

(1) อุปกรณ์ไม่สามารถทำให้เกิดการแทรกแซง เอท

(2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการแทรกแซงใด ๆ รวมถึงการแทรกแซงที่อาจทำให้เกิด
การทำงานที่ไม่ต้องการของอุปกรณ์

อุปกรณ์ปัจจุบันเป็นไปตาม CNR ของอุตสาหกรรมแคนาดาสำหรับ

อุปกรณ์ aux การยกเว้นใบอนุญาตวิทยุ

การดำเนินการเหมือนเรได้รับอนุญาตภายใต้สองเงื่อนไขต่อไปนี้:

(1) อุปกรณ์ไม่ควรสร้างแรงเสียดทาน

(2) ผู้ใช้อุปกรณ์ต้องยอมรับการแทรกแซงทั้งหมดของวิทยุ

เมฆา Brouillage อาจทำให้การทำงานเสียหายได้อย่างง่ายดาย