

Instruction Manual



CAPACITIVE TOUCH SCREEN

CONTENTS

SPECIFICATION & ACCESSORY LIST & BACK INTERFACE DIAGRAM -----	1
INSTALLATION -----	2
COMMON TROUBLESHOOTING GUIDELINES -----	3
SPÉCIFICATION & LISTE DES ACCESSOIRES & SCHÉMA DE L'INTERFACE ARRIÈRE-----	4
INSTALLATION -----	5
DIRECTIVES DE DÉPANNAGE COURANTES -----	6
SPEZIFIKATION & ZUBEHÖR-LISTE & DIAGRAMM ZURÜCK -----	7
INSTALLATION -----	8
GEMEINSAME RICHTLINIEN ZUR PROBLEMATION -----	9
SPECIFICAZIONE & ELENCO DIACCESSORI -----	10
DIAGRAMMA DI INTERFACCIA POSTERIORE -----	10
INSTALLAZIONE -----	11
ORIENTAMENTI COMUNI PER LA risoluzione dei problemi -----	12
NORMAS & LISTA DE ACCESORIOS & MAPA DE LA INTERFAZ TRASERA -----	13
INSTALACIÓN -----	14
GUÍA COMÚN DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS -----	15
ข้อกำหนด รายการอุปกรณ์เสริม แผนภาพอินเทอร์เฟซด้านหลัง -----	16
การติดตั้ง -----	17
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั่วไป -----	18

This public version description
is subject to the actual product configuration.

General

Working voltage: 11V-16V

Working current: 0.8A-1.2A

Working temperature: -20°C+60°C


Storage temperature: -30°C+80°C

ACCESSORY LIST

Please check the following accessories after opening the package.

1 Power Cable x1 	2 DAB Antenna x1 	3 Rear View Camera x1 	4 Rear View Interface Wire x1 
5 GPS Antenna x1 	6 Steering Wheel Control Adapter Cable x1 	7 Screw x 8 	8 External MIC x1 
9 Dismantling key 	10 Mechanism screw x 1 	11 Self tapping screws x 1 	12 Spring pad x 2 
13 nut x 1 	14 Mounting Bracket x 1 	15 Adhesive positioning column x 1 	16 Instruction Manual 

BACK INTERFACE DIAGRAM

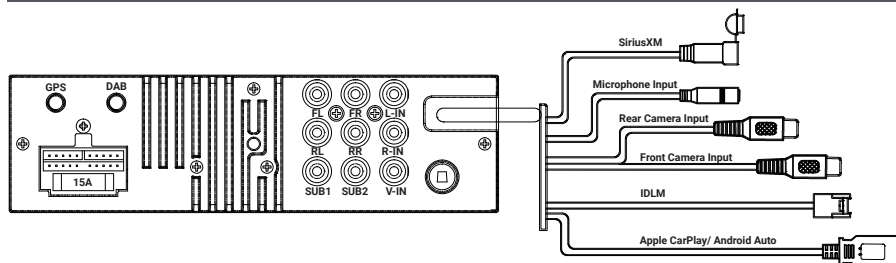

INSTALLATION

1. Prepare tools:



2. Remove the original car panel:



3. Remove the original car stereo:



4. Connect the new navigation line:




5. Fix the new car stereo:panel:



6. Restore the original vehicle panel:



7. Power-on and test:



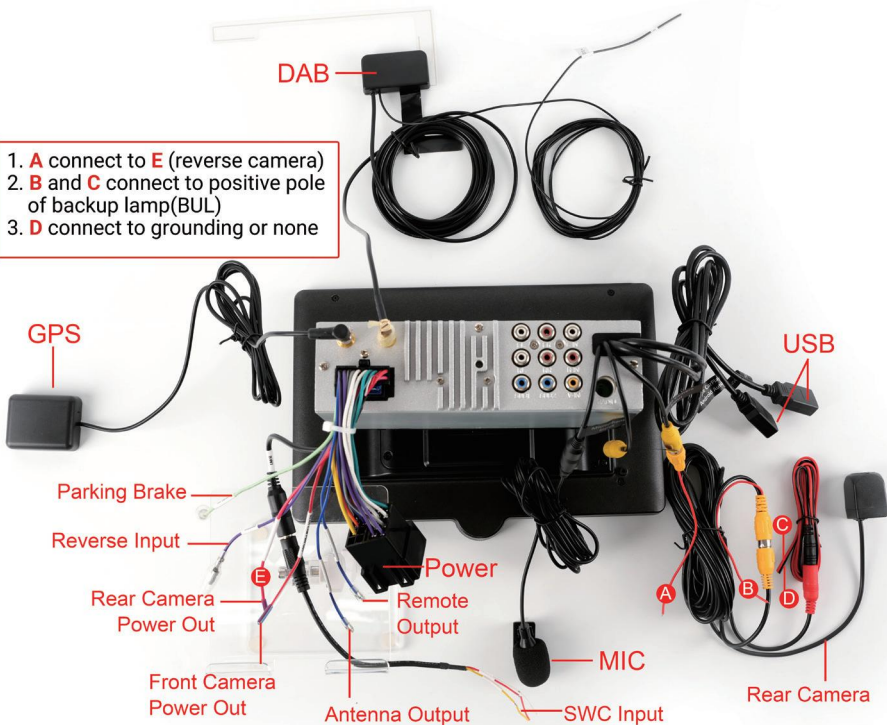


COMMON TROUBLESHOOTING GUIDELINES

FAULT	REASON	SOLUTION
Can not power on	Check fuse	Change fuse same as the old one Maximum current of fuse: 15A
	Some factors cause MPU wrong operation	Press RESET button on the panel by penpoint,then, power on
After ignition switch off, setting information all lose	Change battery or fuse	Reset information and save
Poor performance of radio station	Weak signal	Move the car to another location,then research

Do not connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise,the unit will be seriously damaged.

BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car.

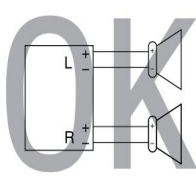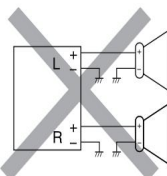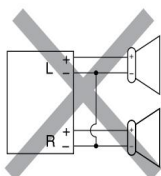

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND REGULATIONS. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
 1)THE DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
 2)THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION

CE

The maximum SAR value is 0.712W/kg when the device used Omm close to user.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1)This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage.et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Générale

Tension de travail: 11V-16V

Courant de travail: 0.8A-1.2A

Température de travail: -20°C-+60°C

Température de stockage: -30°C-+80°C

Liste des Accessoires

Veuillez vérifier les accessoires suivants après avoir ouvert l'emballage.






1 Câble d'alimentation x1 	2 Antenne DAB x1 	3 Caméra de vue arrière x1 	4 Fil d'interface de vue arrière x1 
5 Antenne GPS x1 	6 Câble d'adaptateur de commande du volant x 1 	7 Vis x 8 	8 Extérieur MIC x1 
9 Clé de démontage x2 	10 Mechanism screw x 1 	11 Self tapping screws x 1 	12 Spring pad x 2 
13 nut x 1 	14 Mounting Bracket x 1 	15 Adhesive positioning column x 1 	16 Instruction Manual 

Schéma de l'interface arrière



INSTALLATION

1. Outils de préparation:

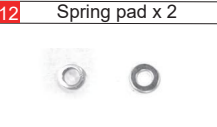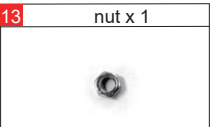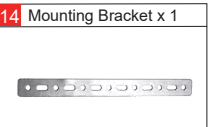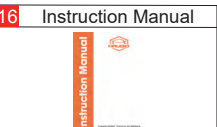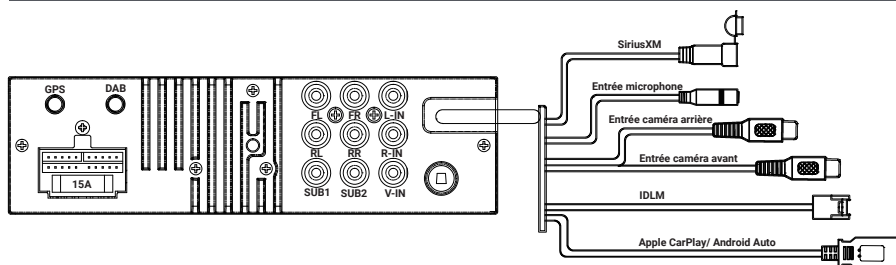

2. Retirer le panneau d'origine:



3. Démontage du son original de voiture:



4. Connectez la nouvelle ligne de navigation:




5. Installation d'un nouveau panneau audio de voiture:



6. Restaurer le panneau d'origine du véhicule:



7. Test de mise sous tension:

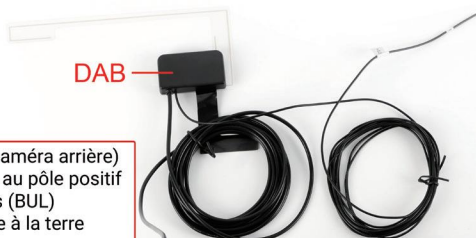

DAB

1. Une connexion à E (caméra arrière)
2. B et C se connectent au pôle positif de la lampe de secours (BUL)
3. D connecter à la mise à la terre ou aucun

GPS



frein de stationnement

Entrée inverse

Caméra arrière
Power Out

Caméra avant
Power Out

Puissance

Sortie à distance

Sortie d'antenne

MIC

Entrée SWC

USB

A

B

C

D




Caméra arrière

DIRECTIVES DE DÉPANNAGE COURANTES

FAUTE	RAISON	SOLUTION
Impossible d'allumer	Vérifier le fusible	Remplacer le fusible comme l'ancien. Intensité maximale du fusible : 15 A
	Certains facteurs provoquent un dysfonctionnement du microprocesseur	Appuyez sur le bouton RESET du panneau avec la pointe du stylo, puis allumez l'appareil.
Après avoir coupé le contact, toutes les informations de réglage sont perdues.	Changer la batterie ou le fusible	Réinitialiser les informations et enregistrer
Mauvaise performance de la station de radio	Signal faible	Déplacez la voiture vers un autre endroit, puis effectuez des recherches.

Ne connectez pas les câbles d'alimentation des haut-parleurs à la batterie du véhicule ; cela pourrait endommager gravement l'appareil.

AVANT de connecter les câbles d'alimentation aux haut-parleurs, vérifiez le câblage des haut-parleurs de votre véhicule.

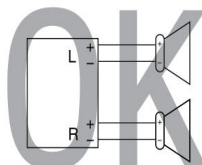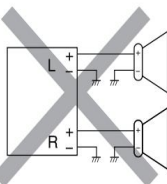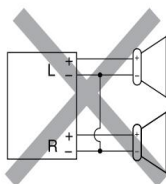

CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC. SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES :

- 1) L'APPAREIL NE DOIT PAS PROVOQUER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, ET
- 2) L'APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS CELLE POUVANT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

CE

The maximum SAR value is 0.712W/kg when the device used Omm close to user.

DÉCLARATION DE L'IC

Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils exemptés de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
- (2) Cet appareil doit tolérer toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage.et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Allgemeines

Arbeitsspannung: 11V-16V

Arbeitsstrom: 0.8A-1.2A

Arbeitstemperatur: -20°C-+60°C


Lagertemperatur: -30°C-+80°C

ZUBEHÖR-LISTE

Bitte überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung das folgende Zubehör.

1 Stromkabel x1 	2 DAB-Antenne x1 	3 Rückfahrkamera x 1 	4 Rückansicht Interface Kabel x1 
5 GPS-Antenne x1 	6 Lenkradsteuerung Adapterkabel x 1 	7 Schraube x 8 	8 Externes MIC x1 
9 Demontageschlüssel 	10 Schraube des Mechanismus x 1 	11 Selbstschneidende Schrauben x 1 	12 Federkissen x 2 
13 Mutter x 1 	14 Montagebügel x 1 	15 Klebpositionierungssäule x 1 	16 Gebrauchsanweisung 

DIAGRAMM ZURÜCK

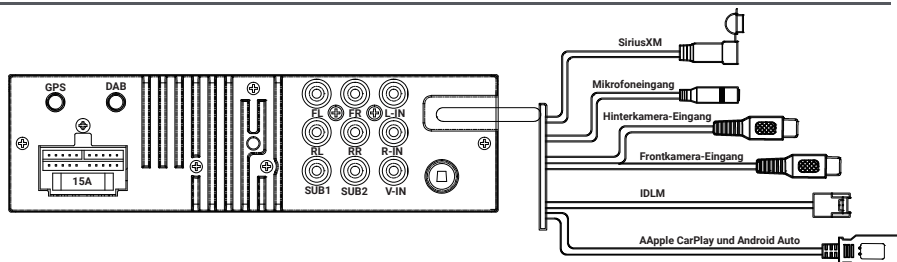

INSTALLATION

1. Werkzeuge vorbereiten:



2. Entfernen Sie die originale Fahrzeugverkleidung:



3. Entfernen Sie die originale Autoradio:



4. Verbinden Sie die neue Navigationslinie:



5. Fix das neue Auto stereo panel:



6. Wiederherstellen der ursprünglichen Fahrzeugverkleidung:



7. Einschalten und Prüfung:

DAB

1. Ein Anschluss an E (Rückkamera)
2. B und C verbinden sich mit dem positiven Pol der Backup-Lampe (BUL)
3. D verbinden mit Erdung oder keine

GPS

Parkbremse

Reverse Eingang

Hinterkamera
Power Out

Frontkamera
Power Out

Leistung

Remote
Ausgang

Antennenausgang

MIC

SWC Eingang

USB

A

B

C

D




Hinterkamera

GEMEINSAME RICHTLINIEN ZUR PROBLEMATION

FEHLER	GRUNDE	LÖSUNG
Kann nicht eingeschaltet werden	Sicherung überprüfen	Wechseln Sie die Sicherung wie die alte Maximaler Strom der Sicherung: 15A
	Einige Faktoren Ursache MPU falsch	Drücken Sie die RESET-Taste auf dem Panel durchpenpoint,then, power on
Nach der Zündung abschalten, einstellen Informationen verlieren alle	Batterie wechseln oder Sicherung	Informationen zurücksetzen und speichern
Schlechte Leistung des Radiosenders	Schwaches Signal	Verschieben Sie das Auto zu einem anderen Standort, dann Forschung

Schließen Sie die Lautsprecherkabel des Netzkabels nicht an die Autobatterie an. Andernfalls wird das Gerät ernsthaft beschädigt.

VOR Anschließen der Lautsprecherkabel an die Lautsprecher, Überprüfen Sie die Lautsprecherverkabelung in Ihrem Auto.

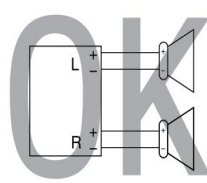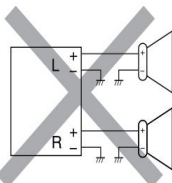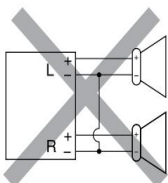

Diese Vorrichtung steht im Einklang mit Teil 15 der FCC-Regeln und -Verordnungen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1)DAS GERÄT KANN KEINE SCHÄDLICHE INTERFERENZ verursachen, UND
- 2)DAS GERÄT MUSS JEGLICHE ERHALTENE INTERFERENZ AKZEPTIEREN, EINSCHLIESSLICH UNTERBRECHUNGEN, DIE ZUM UNTERGRIFFEN KÖNNEN

CE

Der maximale SAR-Wert beträgt 0.712W/kg, wenn das Gerät Omm nahe am Benutzer verwendet.

IC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt die folgenden beiden Bedingungen:

- (1)Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und
- (2) Dieses Gerät muss jede Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die verursachen können unerwünschte Bedienung des Geräts.

Die aktuelle Ausrüstung entspricht AUX CNR d'Industrie Canada und ist für AUX-Geräte geeignet Freistellung der Funklizenz. Der Bergbau ist unter den folgenden zwei Bedingungen erlaubt:

- (1) Das Gerät sollte keine Reibung erzeugen
- (2) Der Benutzer des Geräts muss alle erlittenen Funkstörungen akzeptieren, auch wenn Brouillage kann die Funktionalität leicht beschädigen.

Generale

Tensione di lavoro: 11V-16V

Corrente di lavoro: 0.8A-1.2A

Temperatura di lavoro: -20°C-+60°C


Temperatura di conservazione: -30°C-+80°C

ELENCO DI ACCESSORI

Si prega di controllare i seguenti accessori dopo l'apertura del pacchetto.

1 Cavo di alimentazione x1 	2 Antenna DAB x1 	3 Telecamera posteriore x 1 	4 Cavo di interfaccia della vista posteriore x1 
5 Antenna GPS x1 	6 Controllo del volante Cavo adattatore x 1 	7 Vite x 8 	8 MIC esterno x1 
9 Chiave di smontaggio x 2 	10 Vite del meccanismo x 1 	11 Viti autofilettanti x 1 	12 Cuscinetto a molla x 2 
13 dado x 1 	14 Staffa di montaggio x 1 	15 Colonna di posizionamento adesiva x 1 	16 Manuale di istruzioni 

DIAGRAMMA DI INTERFACCIA POSTERIORE

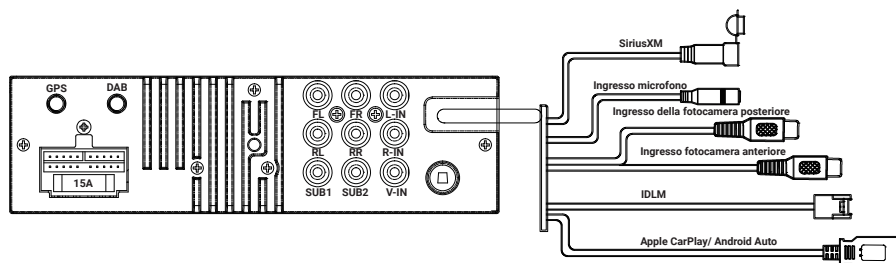

INSTALLAZIONE

1. Preparare strumenti:



2. Rimuovere il pannello originale dell'automobile:



3. Rimuovere lo stereo originale dell'auto:



4. Collegare la nuova linea di navigazione:




5. Fissare il nuovo pannello stereo auto:



6. Ripristinare il pannello originale del veicolo:






7. Accensione e prova:

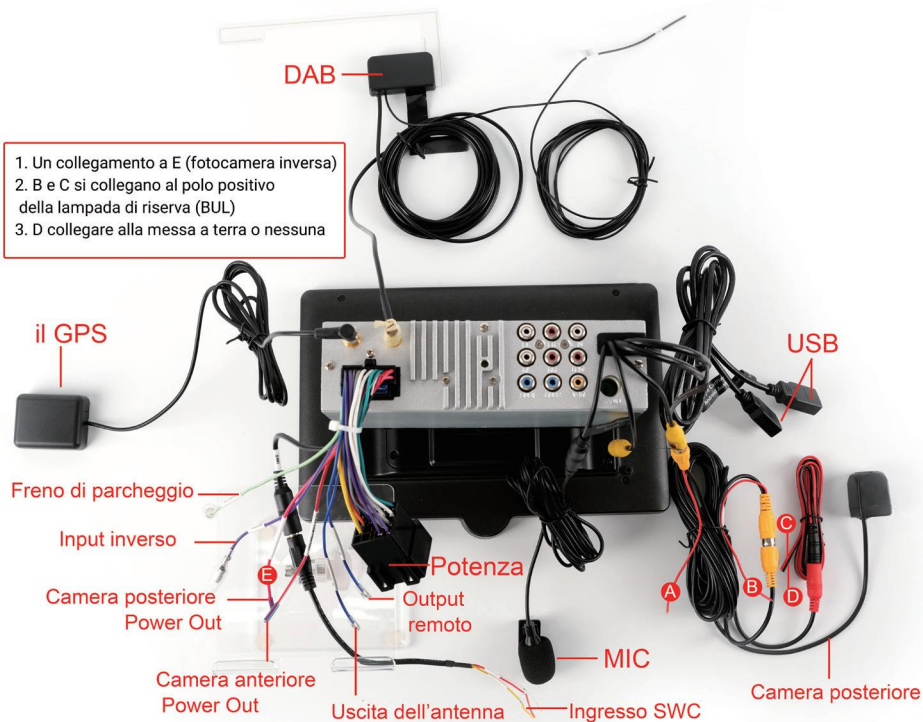

FAULTO	MOTIVO	SOLUZIONE
Impossibile accendere	Verifica fusibile	Cambia fusibile come quello vecchio Corrente massima del fusibile: 15A
	Alcuni fattori causa errore MPU operazione	Premere il pulsante RESET sul pannello penpoint, then, power on
Dopo l'accensione spegnimento, impostazione tutte le informazioni perdono	Cambia batteria o fusibile	Ripristina le informazioni e salva
Scarse prestazioni della stazione radio	Segnale debole	Sposta la macchina in un'altra. location, then research

Non collegare i cavi degli altoparlanti del cavo di alimentazione alla batteria dell'auto; Altrimenti, l'unità sarà seriamente danneggiata.

PRIMA di collegare i cavi degli altoparlanti del cavo di alimentazione agli altoparlanti, Controlla il cablaggio dell'altoparlante nella tua auto.

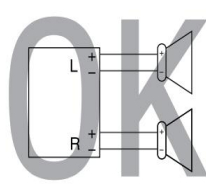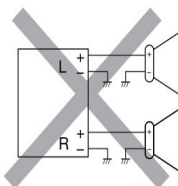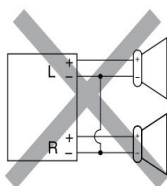

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE REGOLE E REGOLAMENTO FCC.

L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

- 1) IL DISPOSITIVO NON PUÒ CAUSARE INTERFERENZA DANNOSA, E
- 2) IL DISPOSITIVO DEVE ACCETTARE QUALSIASI INTERFERENZA RICEVUTA, INCLUSA INTERFERENZA CHE POTREBBE CAUSARE OPERAZIONI SODDISFATTE

CE

Il valore SAR massimo è 0,712W/kg quando il dispositivo utilizza Omm vicino all'utente.

DICHIARAZIONE IC

Questo dispositivo è conforme agli RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto a le seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze; e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'apparecchiatura attuale è conforme a AUX CNR d'Industrie Canada ed è adatta per apparecchiature AUX Esenzione dalla licenza radio. L'estrazione mineraria è consentita alle seguenti due condizioni:

- (1) Il dispositivo non dovrebbe generare attrito
- (2) L'utente del dispositivo deve accettare tutte le interferenze radio subite, anche se Brouillage può facilmente danneggiare la funzionalità.

General

Voltaje de trabajo: 11V-16V

Corriente de trabajo: 0.8A-1.2A

Temperatura de trabajo: -20°C-+60°C


Temperatura de almacenamiento: -30°C-+80°C

Lista de accesorios

Después de abrirlo, revise los siguientes accesorios paquete.

1 Cable de alimentación x1	2 Antena DAB x1	3 Cámara de visión trasera x 1	4 Cable de interfaz de visión trasera x1
5 Antena GPS x1	6 Mando del volante Cable adaptador x 1	7 Tornillo x 8	8 MIC externo x1
9 Llave de desmontaje x 2	10 Tornillo del mecanismo x 1	11 Tornillos autorroscantes x 1	12 Almohadilla de muelle x 2
13 Tuerca x 1	14 Soporte de montaje x 1	15 Columna de posicionamiento adhesiva x 1	16 Manual de instrucciones

Mapa de la interfaz trasera

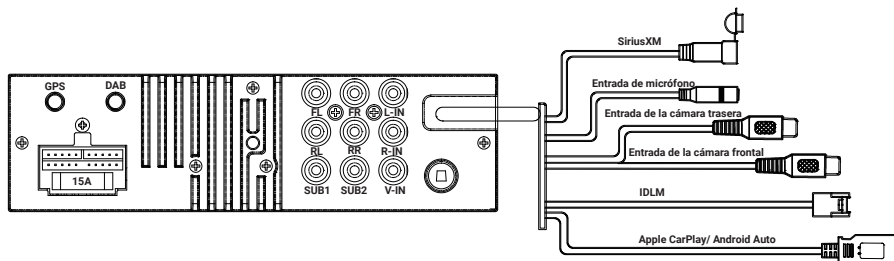

Instalación

1. Herramientas de preparación:



2. Quitar el panel original:



3. Desmontar el estero original del automóvil:



4. Conecte la nueva línea de navegación:



5. Instalación de paneles de sonido para vehículos nuevos:



6. Restaurar el panel original del automóvil:



7. Prueba de electrificación:






Guía común de resolución de problemas

Culpa	Causa	Solución
No se puede encender	Revisa los fusibles	Reemplazar los mismos fusibles que los antiguos corriente máxima del fusible: 15a
	Factores Causa un error de MPU Acción	Presione el botón de reinicio en la placa inferior Entonces, enciende la fuente de alimentación
Después del encendido Cierre, configuración Se pierde toda la información	Reemplazar la batería o el fusible	Restablecer la información y guardarla
Pobre rendimiento Estación de radio	Señal débil	Mover el coche a otro coche Ubicación y luego estudio

No conecte el cable del altavoz del cable de alimentación a la batería del automóvil;
De lo contrario, la unidad sufrirá graves daños.

Antes de conectar el cable del altavoz del cable de alimentación al altavoz,
Revise el cableado del altavoz en tu coche.

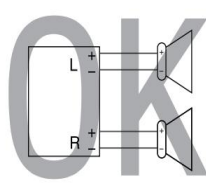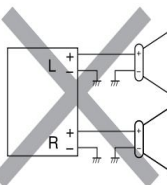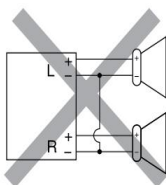

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas y Reglamentos de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) El dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
- 2) El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo INTERFERENCIA QUE PUEDE causar una operación no deseada

CE

Cuando el dispositivo utiliza OM cerca del usuario, el valor máximo de Sar es de 0712 W / kg.

Declaración IC

El equipo cumple con el RS sin licencia del Ministerio de Industria de Canadá.

La operación depende Las siguientes dos condiciones:

- (1) el dispositivo puede no causar interferencia; Y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la posibilidad de causar Operación no deseada del equipo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage.et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ทั่วไป

แรงดันไฟฟ้าทำงาน: 11V-16V

ปัจจุบันทำงาน: 0.8A-1.2A

อุณหภูมิในการทำงาน: -20 ° C - + 60 ° C


อุณหภูมิการเก็บรักษา: -30 ° C - + 80 ° C

รายการอุปกรณ์เสริม

หลังจากเปิดแพ็คเกจโปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้

1 สายไฟ x1	2 เส้าอากาศ DAB x1	3 กล้องมองหลัง x 1	4 สายอินเตอร์เฟซมองหลัง x1
5 เส้าอากาศ GPS x1	6 การควบคุมพวงมาลัย สายอะแดปเตอร์ x 1	7 สกรู x 8	8 MIC ภายนอก x1
9 กุญแจถอด	10 กลไกสกรู x 1	11 สกรูตะแคง x 1	12 แผ่นสปริง x 2
13 ถั่ว x 1	14 ยึดติดตั้ง x 1	15 คลอัมตั้งตำแหน่งการ x 1	16 คู่มือคำแนะนำ

แผนภาพอินเทอร์เฟซด้านหลัง

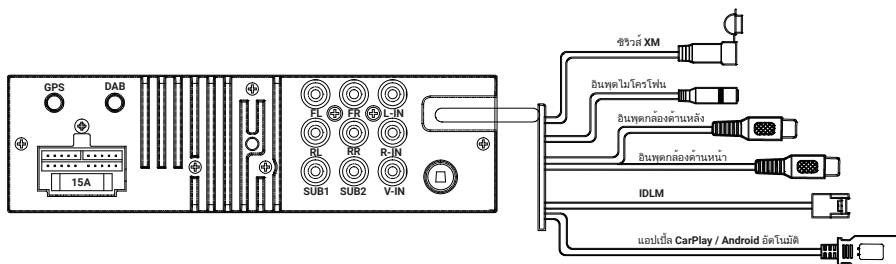

การติดตั้ง

1. เตรียมเครื่องมือ:



2. ถอดแผงรถเดิม:



3. ถอดเครื่องเสียงรถยนต์เดิม:



4. เชื่อมต่อสายเชื่อมต่อใหม่:



5. แกะไขแผงสแตอริโอใหม่:



6. เรียกคืนแผงรถเดิม:






7. ทดสอบพลังงาน:



แนวทางการแก้ไขปัญหาทั่วไป

ความผิด	เหตุผล	วิธีการแก้ปัญหา
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้	ตรวจสอบฟิวส์	เปลี่ยนฟิวส์เดียวกับรุ่นเก่า ฟิวส์กระแสสูงสุด: 15A
	ปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ MPU ทำงานผิดพลาด	ใช้ปลายปากกากดปุ่ม RESET บนกระดานด้านล่างแล้วเปิดเครื่อง
หลังจากการจู่โจมเปิดการตั้งค่าข้อมูลสูญหายทั้งหมด	เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือฟิวส์	รีเซ็ตข้อมูลและบันทึก
ประสิทธิภาพไม่ดี สถานีวิทยุ	สัญญาณอ่อน	การเคลื่อนย้ายรถไปยังอีกจุดหนึ่ง, จากนั้นได้ทำการวิจัย

อย่าเชื่อมต่อสายลำโพงของสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์
ไมเช่นนั้นหน่วยจะเสียหายอย่างหนัก
ก่อนจะต่อสายลำโพงจากสายไฟเข้ากับลำโพง
ตรวจสอบสายไฟลำโพงในรถของคุณ

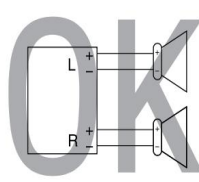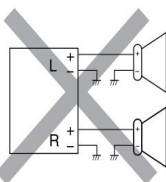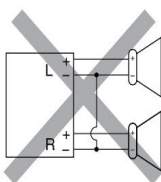

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของส่วนที่ 15 ของ **Federal Communications Commission**
การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้
1) อุปกรณ์อาจไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายและ
2) อุปกรณ์ต้องยอมรับการรบกวนใด ๆ ที่ได้รับรวมถึง
การแทรกแซงที่อาจนำไปสู่การทำงานที่ไม่คาดคิด

CE

ค่า SAR สูงสุดคือ 0.712W / kg เมื่ออุปกรณ์ใช้ Omm โกลกับผู้ใช้

ประกาศ **IC**

อุปกรณ์นี้เป็นไปตาม RS ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมแคนาดา การดำเนินการขึ้นอยู่กับ
โดยมีเงื่อนไข 2 ข้อดังนี้

- 1) อุปกรณ์อาจไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ
- 2) อุปกรณ์ต้องยอมรับการรบกวนใด ๆ รวมถึงอาจก่อให้เกิด
การดำเนินการที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

อุปกรณ์ในปัจจุบันสอดคล้องกับ AUX CNR d'Industrie Canada สำหรับอุปกรณ์ AUX
การยกเว้นใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุ อนุญาตให้เขาทำประโยชน์ได้ 2 เงื่อนไข ดังนี้

- 1) อุปกรณ์ไม่ควรสร้างแรงเสียดทาน
- 2) ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องยอมรับการรบกวนทางวิทยุที่ได้รับความเดือดร้อนแม้ว่า
Brouillage สามารถทำลายฟังก์ชันการทำงานได้ง่าย

此页只是文件说明，不做印刷用！

文件名 File Name	25DSH0073-IM-V1.1	版次 Revision	V1.1
机型 Project#	CVS1539-MD	比例 Scale	1:1
客户/品牌 Customer	Haudio	公差 Tolerance	±2mm
尺寸+P数 Size	130*185mm, 22P	设计 Designer	陈大夫
材质 Material	108g双铜	审核 Checked	周爱群
工艺 technique	封面彩色印刷过光油，内页黑白印刷，打钉册子	设计日期 Design Date	2025.07.15

注释: Remarks:	描述 Description
-----------------	-------------------