

Instruction Manual



CAPACITIVE TOUCH SCREEN

CONTENTS

English -----	01
Français -----	06
Deutsch -----	11
Italiano -----	16
Español -----	21


This public version description
is subject to the actual product configuration.

SPECIFICATIONS



Working voltage : 11V-16V
Working current: 0.8A-1.2A

Working temperature : -20°C-+60°C
Storage temperature : -30°C-+80°C

ACCESSORY LIST

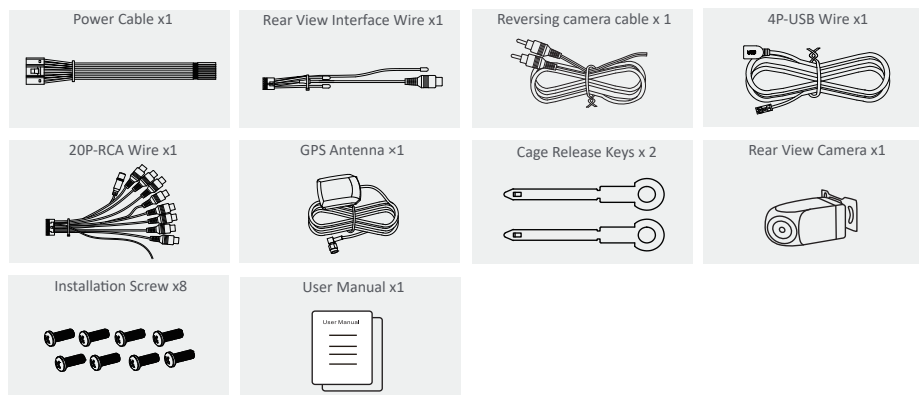

WIRE CONNECTION

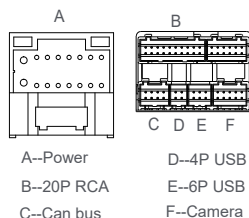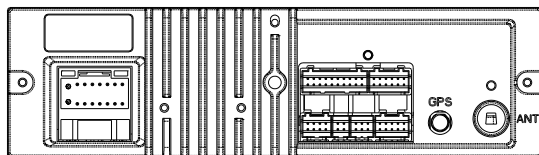

IC STATEMENT



This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

INSTALLATION

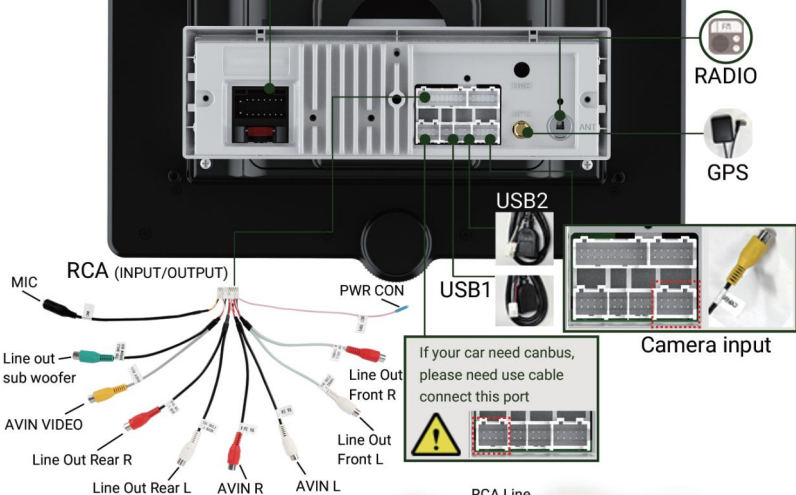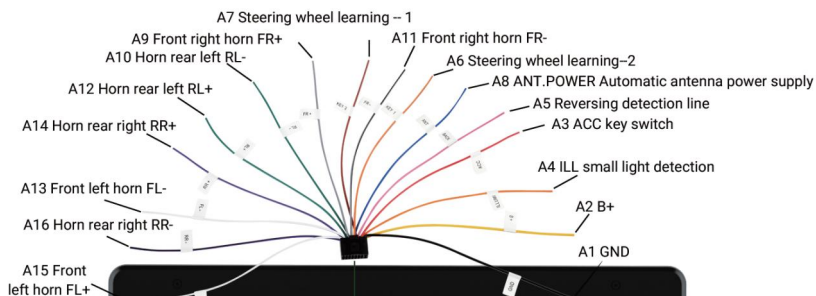

1. **H** connect to **I** (reverse camera)
2. **J** and **K** connect to positive pole of backup lamp(BUL)
3. **L** connect to grounding or none
4. **F** connect to **G**

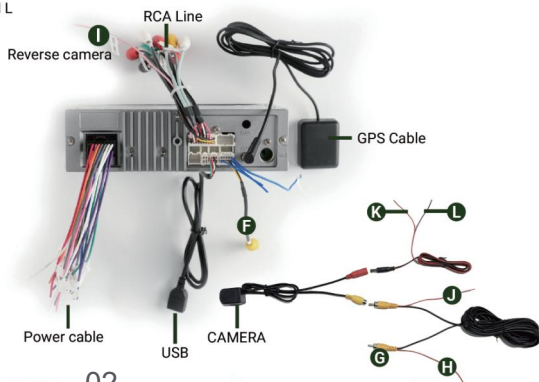

INSTALLATION

1. Prepare tools:



2. Remove the original car panel:



3. Remove the original car stereo:



4. Connect the new navigation line:



5. Fix the new car stereo:panel:



6. Restore the original vehicle panel.




7. Complete installation, power-on and test:

Rear view camera wiring(optional)

1. Monitor (Not included in the Package)

2. Camera Power Source

3. Camera (Optional)

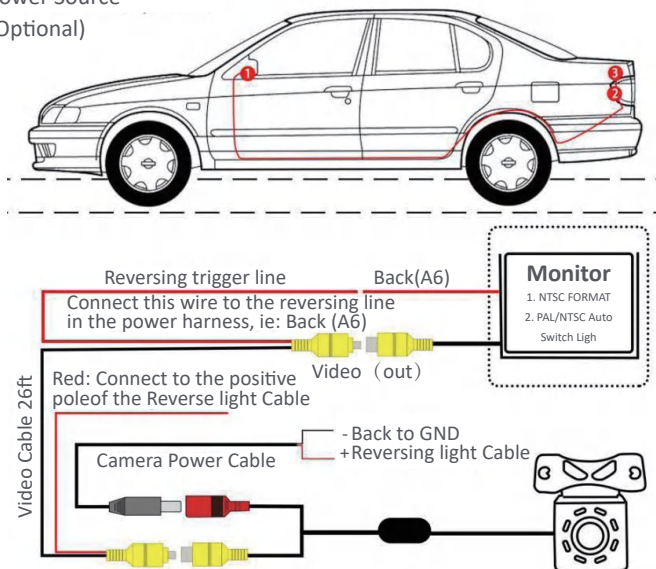

COMMON TROUBLESHOOTING GUIDELINES

FAULT	REASON	SOLUTION
Unable to boot	Power supply fuse burned out	Replacement of the same type of fuse
	Other factors cause microprocessors to work abnormally	Reboot by pressing the reset hole on the panel with the pointed object point
When the ignitions witch is turned off all the infomation of setting is lost.	Replacement of batteries or fuses	Replace batteries or fuse and enter settings again.
The radio isi neffective	Weak radio signal	Try again by moving the car to another location
	Failure to connect radio antennas leads to weak signals	Connect the antenna and try again.
No image	Other factors cause microprocessors to work abnormally	Reboot by pressing the reset hole on the panel with the point of the pointed object
Silent output	Small voice	Increase the volume required
	Output line incorectly connected	Check Output Line Connection

Do not connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the unit will be seriously damaged.

BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car.



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND REGULATIONS. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
1) THE DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
2) THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION

CE

The maximum SAR value is 0.712W/kg when the device used Omm close to user.

Product Warranty Card

Warranty Period:

This product is entitled to 12 months of free repair service from the effective date of purchase.

Warranty Scope:

Under the premise of complying with the usage regulations, any performance failure caused

by manufacturing defects of the product itself can enjoy free repair services.

Disclaimer Clause:

The following situations are not within the scope of warranty liability:

1. Damage caused by force majeure (such as earthquakes, fires, floods, typhoons, etc.);
2. Malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers;
3. Damage caused by unauthorized personnel dismantling, repairing, or modifying without the authorization of our company;
4. The warranty certificate does not match the product information or the certificate has been altered or missing;
5. The product has exceeded the agreed warranty period;
6. Appearance wear and natural aging of consumables caused by normal use.

Service Channels:

If you need technical support or warranty services, please contact us through the following methods:

Customer Service Email: info@tianshi-digital.com

Service website: <https://tianshi-digital.com>

We suggest that you prioritize initiating service requests through the official customer service channel of the original purchasing platform.

Purchase Date		Serial Number	
Product Model		Contact Email	

Spécifications

Tension de travail : 11V-16V

Température de fonctionnement : -20°C à +60°C

Courant de fonctionnement : 0,8A-1,2A

Température de stockage : -30°C à +80°C

LISTE DES ACCESSOIRES

Cordon d'alimentation x1



Ligne d'interface de vision arrière x1




Câble de caméra de recul x 1



4p - câble USB x1




Fil 20P-RCA x1



Antenne GPS x 1



Cage Release Keys x 2



Caméra de recul x1





Vis de montage x8



Installation Screw x8



Connexion de ligne

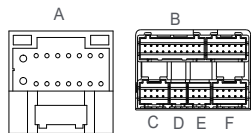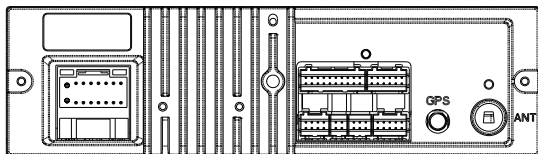

A - alimentation électrique

B--20P RCA

C--Bus CAN

D--4P USB

E--6P USB

F--Caméra

Déclaration IC



Cet appareil est conforme à la norme RS sans licence d'Industrie Canada. L'opération dépend des deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne peut pas causer d'interférence; Et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Les équipements actuels sont conformes aux aux CNR d'Industrie Canada pour les équipements aux. Exemption de licence radio. L'exploitation minière est autorisée sous les deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas créer de friction
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter toutes les interférences Radio subies, même si le brouillage peut facilement compromettre la fonctionnalité.

Étapes d'installation

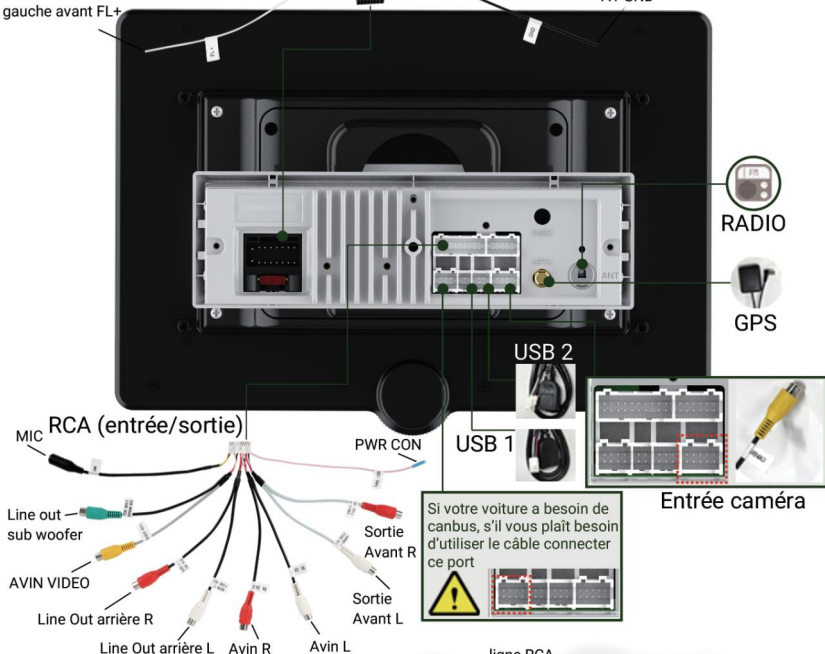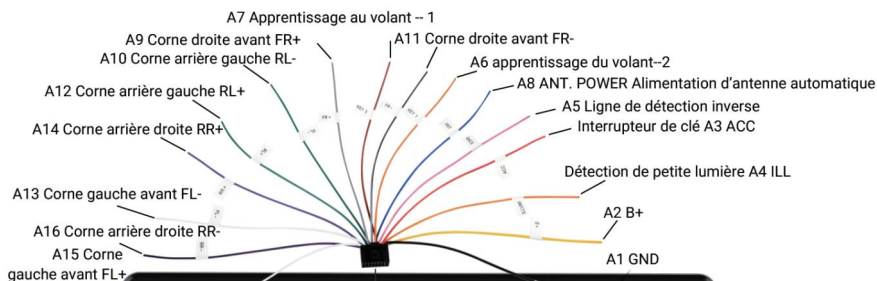


1. H connecter à I (caméra inverse)

2. J et K se connectent au pôle positif de la lampe de secours lampe(BUL)

3. L connecter à la mise à la terre ou aucun

4. F se connecte à G

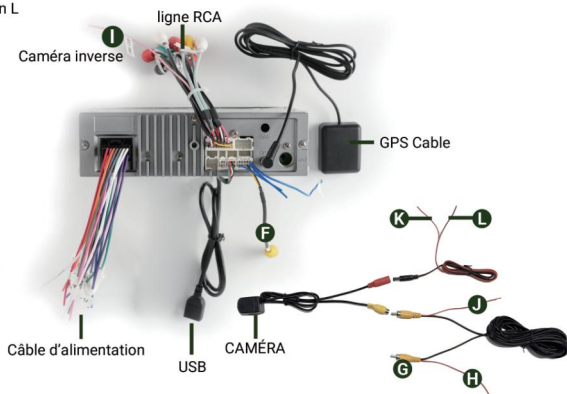

Étapes d'installation

1. Outils de préparation:



2. Retirer le panneau d'origine:



3. Démontage du son original de voiture:



4. Connectez la nouvelle ligne de navigation:



5. Installation d'un nouveau panneau audio de voiture:





6. Restaurer le panneau d'origine du véhicule:



7. Installation complète, mise sous tension et test :

Câblage de la caméra de recul (facultatif)

1. Affichage (non inclus dans l'emballage)
2. Alimentation de la caméra
3. Caméra (facultatif)

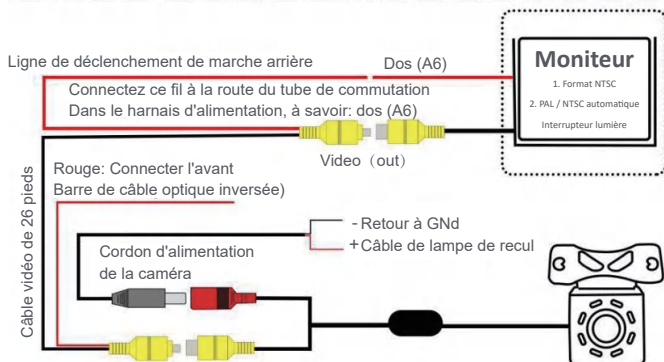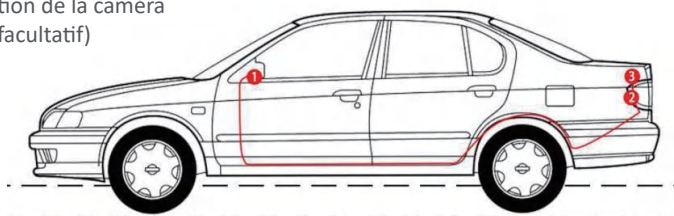

Guide de dépannage commun

La faute	Les causes	SOLUTION
Impossible de démarrer	Fusible de puissance brûlé	Remplacement du même type de fusible
	D'autres facteurs provoquent un fonctionnement anormal du microprocesseur	Redémarrez en appuyant sur le trou de Réinitialisation du panneau avec le point objet pointé
Au moment de l'allumage La sorcière a été chassée Toutes les informations Les réglages sont perdus.	Remplacement de la batterie ou du fusible	Remplacez la batterie ou le fusible, puis entrez à nouveau les paramètres.
La radio ne fonctionne pas bien	Signal radio faible	Déplacez la voiture dans une autre position et réessayez
	Une antenne radio non connectée entraîne un signal plus faible	Veuillez Connecter l'antenne et réessayer.
Aucune image	D'autres facteurs provoquent un fonctionnement anormal du microprocesseur	Redémarrez en appuyant sur le trou de Réinitialisation du panneau avec le point objet pointé
Sortie silencieuse	La petite voix	Augmenter le volume requis
	Connexion incorrecte de la ligne de sortie	Check Output Line Connection

Ne connectez pas le cordon de haut - parleur du cordon d'alimentation à la batterie de la voiture; Sinon, l'unité sera gravement endommagée.

Avant de connecter les fils de haut - parleur du cordon d'alimentation aux Haut - parleurs, Vérifiez le câblage des Haut - parleurs dans votre voiture.



CE

Cet appareil est conforme aux règles et règlements de la Federal Communications Commission des États - Unis, partie 15. Les opérations sont soumises aux deux conditions suivantes:

- 1) L'appareil ne peut pas causer d'interférences nocives, et
- 2) L'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris Perturbations pouvant entraîner un fonctionnement accidentel

Lorsque l'appareil utilise OMM près de l'utilisateur, la valeur SAR maximale est de 0712 W / kg.

Carte de garantie du produit

Période de garantie :

Ce produit a droit à un service de réparation gratuit de 12 mois à compter de la date d'achat.

Portée de la garantie:

Sous la prémisses du respect des règlements d'utilisation, toute défaillance de performance causée par des défauts de fabrication du produit lui-même peut bénéficier de services de réparation gratuits.

Clause d'exclusion de responsabilité :

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie:

1. Dégâts causés par la force majeure (tels que tremblements de terre, incendies, inondations, typhons, etc.);
2. Malfunctionnements causés par une utilisation, une maintenance et un stockage inappropriés par les consommateurs;
3. Dommages causés par le démontage, la réparation ou la modification du personnel non autorisé sans l'autorisation de notre société;
4. Le certificat de garantie ne correspond pas aux informations du produit ou le certificat a été modifié ou manquant;
5. Le produit a dépassé la période de garantie convenue;
6. Apparence usure et vieillissement naturel des consommables causés par l'utilisation normale.

Chaînes de service :

Si vous avez besoin d'assistance technique ou de services de garantie, veuillez nous contacter par les méthodes suivantes:

Courriel du service à la clientèle : info@tianshi-digital.com

Site Web de service: <https://tianshi-digital.com>

Nous vous suggérons de prioriser l'initiation des demandes de service par l'intermédiaire du client officiel.

canal de service de la plateforme d'achat originale.

Date d'achat		Numéro de série	
Modèle de produit		Contact Email	

SPEZIFIKATIONEN

Betriebsspannung: 11V-16V

Arbeitsstrom: 0,8A-1,2A

Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

Lagertemperatur: -30°C bis +80°C

LISTE DES ACCESSOIRES

Netzkabel x1



Kabel für die Rückansicht x1




Umkehrradarkabel x 1



4P-USB Kabel x1




20P-RCA Kabel x1



GPS Antenne x1



Cage Release Keys x 2



Rückfahrkamera x1





Installation Screw x8



Bedienungsanleitung x1



Kabelanschluss

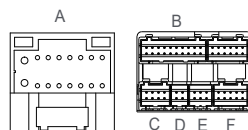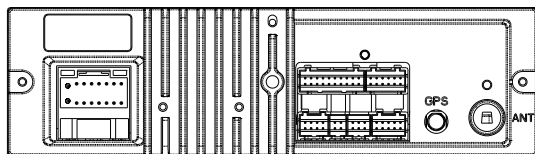

A--Leistung

B--20P RCA

C--Kann Bus

D--4P USB

E--6P USB

F--Kamera

IC-ERKLÄRUNG



Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt die folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und
- (2) Dieses Gerät muss jede Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die verursachen können unerwünschte Bedienung des Geräts.


Die aktuelle Ausrüstung entspricht AUX CNR d'Industrie Canada und ist für AUX-Geräte geeignet Freistellung der Funklizenz. Der Bergbau ist unter den folgenden zwei Bedingungen erlaubt:

- (1) Das Gerät sollte keine Reibung erzeugen
- (2) Der Benutzer des Geräts muss alle erlittenen Funkstörungen akzeptieren, auch wenn Brouillage kann die Funktionalität leicht beschädigen.

INSTALLATIONSSCHRITTE

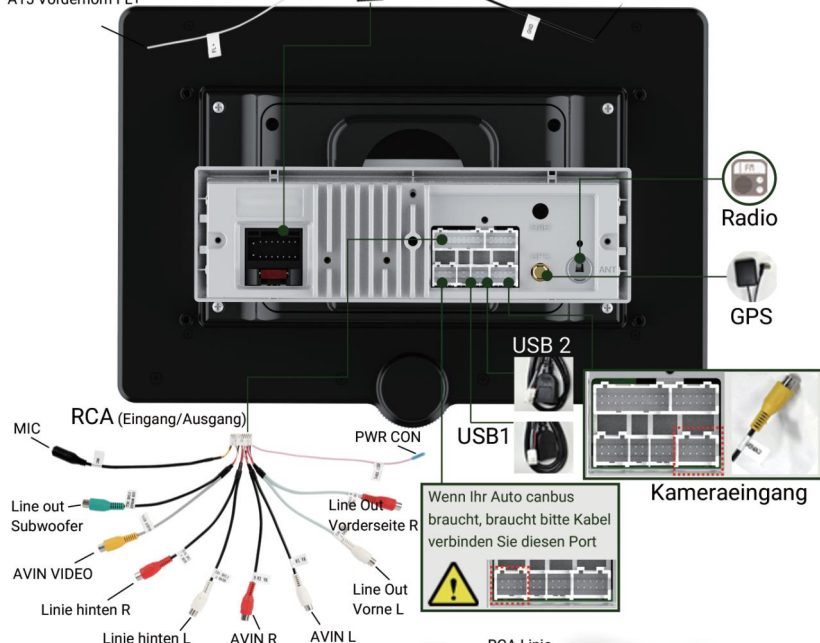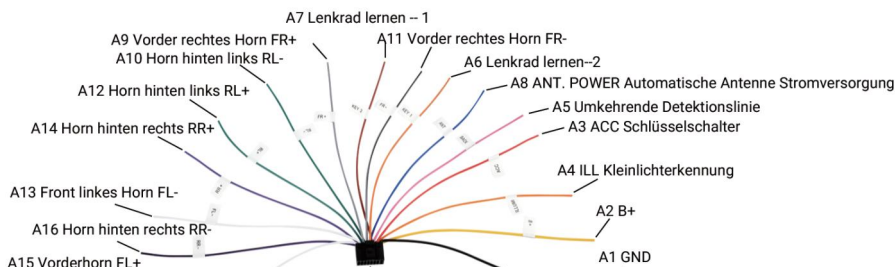

1. H verbinden Sie mit I (Rückkamera)
2. J und K verbinden sich mit positivem Pol der Backup Lampe (BUL)
3. L verbinden Sie mit Erdung oder none
4. F verbindet sich mit G

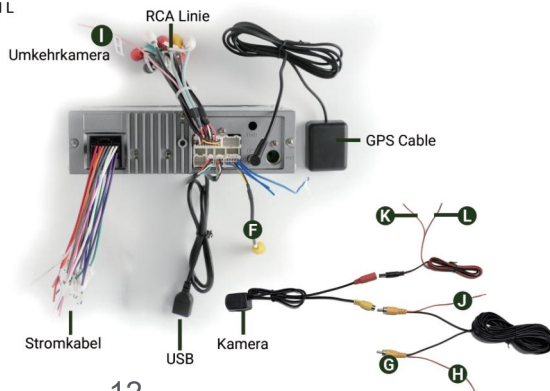

INSTALLATIONSSCHRITTE

1. Werkzeuge vorbereiten:



2. Entfernen Sie die originale Fahrzeugverkleidung:



3. Entfernen Sie die originale Autoradio:



4. Verbinden Sie die neue Navigationslinie:



5. Fix das neue Auto stereo panel:





6. Wiederherstellen der ursprünglichen Fahrzeugverkleidung:



7. Komplette Installation, einschalten und Prüfung:

Verkabelung der Rückfahrkamera(optional)

1. Monitor (nicht im Paket enthalten)
2. Kamera Stromquelle
3. Kamera (optional)

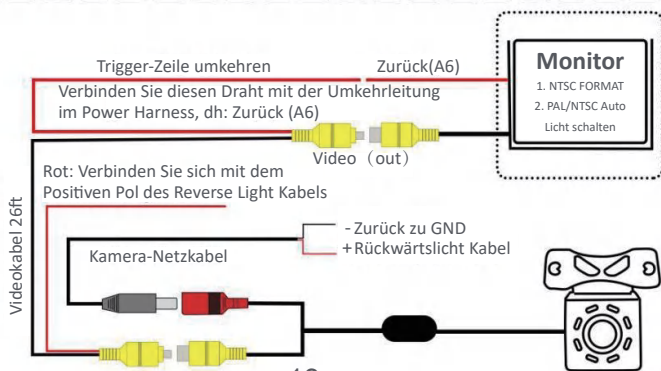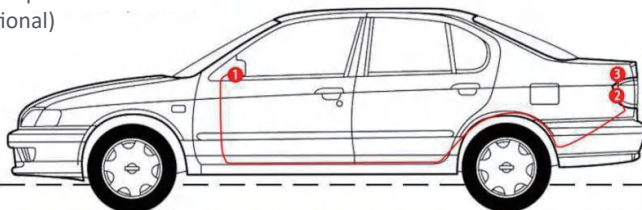

GEMEINSAME RICHTLINIEN ZUR PROBLEMATATION

FEHLER	GRUNDE	LÖSUNG
Kann nicht gestartet werden	Die Sicherung der Stromversorgung ist ausgefallen	Austausch der gleichen Sicherung
	Andere Faktoren führen dazu, dass Mikroprozessoren abnom arbeiten	Neustart durch Drücken des Reset-Lochs auf dem Panel mit dem spitzen Objektpunkt
Wenn die Zündung abgeschaltet wird, geht alle Information über die Einstellung verloren.	Austausch von Batterien oder Sicherungen	Ersetzen Sie Batterien oder Sicherung und geben Sie die Einstellungen erneut ein.
Das Radio ist nicht wirksam	Weak radio signal	Versuchen Sie es erneut, indem Sie das Auto an einen anderen Ort verschieben
	Fehlerhafte Verbindung von Funkantennen führt zu schwachen Signalen	Verbinden Sie die Antenne und versuchen Sie es erneut.
Kein Bild	Andere Faktoren führen dazu, dass Mikroprozessoren abnom arbeiten	Starten Sie neu, indem Sie das Reset-Loch auf dem Panel mit der Spitze des spitzen Objekts drücken
Silent output	Kleine Stimme	Erhöhen Sie die benötigte Lautstärke
	Falsch angeschlossene Ausgangsleitung	Verbindung der Ausgangsleitung überprüfen

Schließen Sie die Lautsprecherkabel des Netzkabels nicht an die Autobatterie an. Andernfalls wird das Gerät ernsthaft beschädigt.

VOR Anschließen der Lautsprecherkabel an die Lautsprecher, Überprüfen Sie die Lautsprecherverkabelung in Ihrem Auto.



Diese Vorrichtung steht im Einklang mit Teil 15 der FCC-Regeln und -Verordnungen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) DAS GERÄT KANN KEINE SCHÄDLICHE INTERFERENZ verursachen, UND
- 2) DAS GERÄT MUSS JEGLICHE ERHALTENE INTERFERENZ AKZEPTIEREN, EINSCHLIESSLICH UNTERBRECHUNGEN, DIE ZUM UNTERGRIFFEN KÖNNEN

CE

Der maximale SAR-Wert beträgt 0.712W/kg, wenn das Gerät Omm nahe am Benutzer verwendet.

Produktgarantiekarte

Garantiefrist:

Dieses Produkt hat Anspruch auf 12 Monate kostenlosen Reparaturservice ab dem Wirkungsdatum des Kaufs.

Garantiebereich:

Unter der Voraussetzung der Einhaltung der Nutzungsvorschriften kann jeder Leistungsausfall, der durch Herstellungsfehler des Produktes selbst verursacht wird, kostenlose Reparaturdienste genießen.

Haftungsausschlussklausel:

Folgende Situationen fallen nicht im Rahmen der Gewährleistungshaftung:

1. Schäden durch höhere Gewalt (wie Erdbeben, Brände, Überschwemmungen, Taifun usw.);
2. Fehlfunktionen durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht;
3. Schäden, die durch unbefugtes Personal verursacht werden, demontiert, repariert oder modifiziert ohne Genehmigung unseres Unternehmens;
4. Das Garantiezertifikat entspricht nicht den Produktinformationen oder das Zertifikat wurde geändert oder fehlt;
5. Das Produkt hat die vereinbarte Garantiefrist überschritten;
6. Aussehen Verschleiß und natürliche Alterung von Verbrauchsmaterialien durch normale Verwendung verursacht.

Servicekanäle:

Wenn Sie technischen Support oder Garantiedienstleistungen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über die folgenden Methoden:

Kundendienst Email: info@tianshi-digital.com

Service-Website: <https://tianshi-digital.com>

Wir empfehlen Ihnen, die Initiation von Serviceanfragen über den offiziellen Kunden zu priorisieren.

Service-Kanal der ursprünglichen Einkaufsplattform.

Kaufdatum		Seriennummer	
Produkt Modell		Kontakt E-Mail	

SPECIFICHE

Tensione di lavoro: 11V-16V

Temperatura di lavoro: -20°C+60°C

Corrente di lavoro: 0,8A-1,2A

Temperatura di conservazione: -30°C - +80°C

ELENCO DI ACCESSORI

Cavo di alimentazione x1



Cavo di interfaccia retrovisore x1




Cavo della telecamera posteriore x 1



4P-USB Wire x1




Filo 20P-RCA x1



Antenna GPS x1



Chiavi di rilascio della gabbia x 2



Rear View Camera x1





Installation Screw x8



User Manual x1



CONNESSIONE WIRE

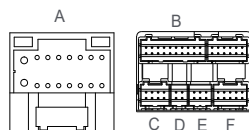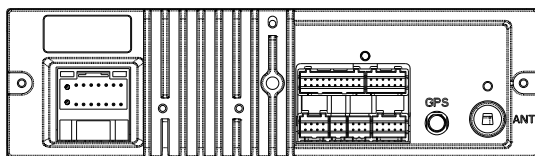

A--Power

B--20P RCA

C--Can bus

D--4P USB

E--6P USB

F--Camera

DICHIARAZIONE IC

Questo dispositivo è conforme agli RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto a le seguenti due condizioni:



- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze; e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'apparecchiatura attuale è conforme a AUX CNR d'Industrie Canada ed è adatta per apparecchiature AUX Esenzione dalla licenza radio. L'estrazione mineraria è consentita alle seguenti due condizioni:

- (1) Il dispositivo non dovrebbe generare attrito
- (2) L'utente del dispositivo deve accettare tutte le interferenze radio subite, anche se Brouillage può facilmente danneggiare la funzionalità.

FASI DI INSTALLAZIONE

A7 Imparare il volante - 1

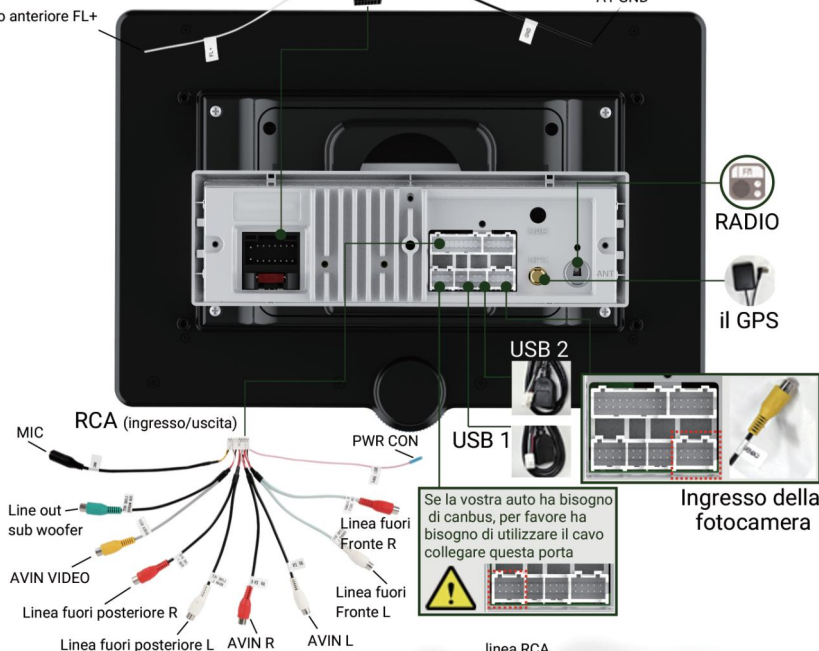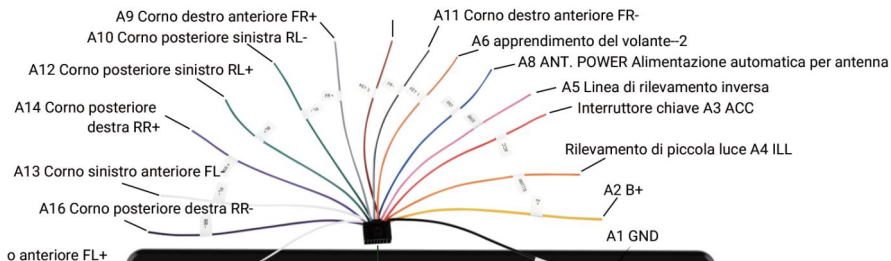


1. H collegare a I (fotocamera inversa)

2. J e K si collegano al polo positivo della lampada di riserva (BUL)

3. L collegare alla messa a terra o nessuno

4. F collegare a G

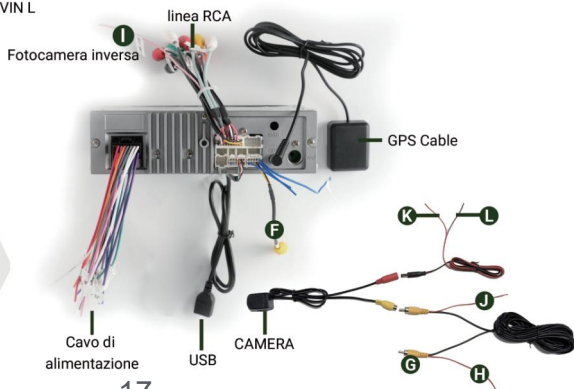

FASI DI INSTALLAZIONE

1. Preparare strumenti:



2. Rimuovere il pannello originale dell'automobile:



3. Rimuovere lo stereo originale dell'auto:



4. Collegare la nuova linea di navigazione:



5. Fissare il nuovo pannello stereo auto:



6. Ripristinare il pannello originale del veicolo:





7. Installazione completa, accensione e prova:

Cablaggio della telecamera posteriore(opzionale)

1. Monitor (non incluso nel pacchetto)

2. Sorgente di alimentazione della fotocamera

3. Camera (opzionale)

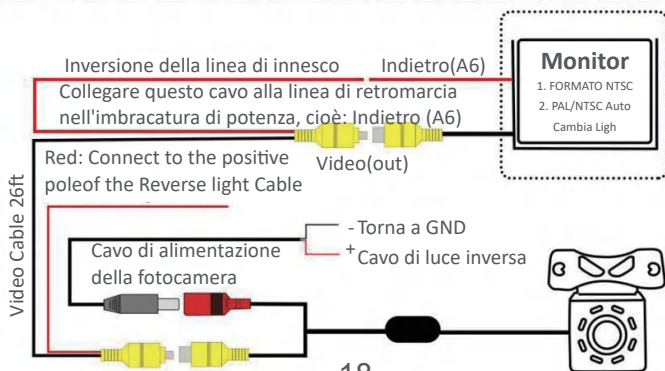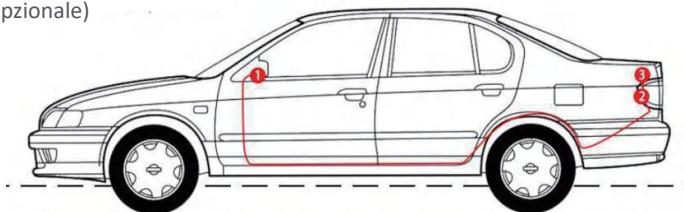


ORIENTAMENTI COMUNI PER LA risoluzione dei problemi

FAULTO	MOTIVO	SOLUZIONE
Impossibile avviare	Fusibile di alimentazione spento	Sostituzione dello stesso tipo di fusibile
	Altri fattori fanno sì che i microprocessori funzionino in modo anomalo	Riavviare premendo il foro di reset sul pannello con il punto dell'oggetto puntato
Quando la strega di accensione è spenta tutta l'informazione di impostazione è persa.	Sostituzione di batterie o fusibili	Sostituire le batterie o il fusibile e immettere nuovamente le impostazioni.
La radio non è efficace	Segnale radio debole	Riprova spostando l'auto in un'altra posizione
	Il mancato collegamento delle antenne radio porta a segnali deboli	Collegare l'antenna e riprovare.
Nessuna immagine	Altri fattori fanno sì che i microprocessori funzionino in modo anomalo	Riavviare premendo il foro di reset sul pannello con il punto dell'oggetto puntato
Uscita silenziosa	Voce bassa	Aumenta il volume richiesto
	Linea di uscita non collegata correttamente	Controlla connessione linea di uscita

Non collegare i cavi degli altoparlanti del cavo di alimentazione alla batteria dell'auto; Altrimenti, l'unità sarà seriamente danneggiata.

PRIMA di collegare i cavi degli altoparlanti del cavo di alimentazione agli altoparlanti, Controlla il cablaggio dell'altoparlante nella tua auto.



QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE REGOLE E REGOLAMENTO FCC.

L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

- 1) IL DISPOSITIVO NON PUÒ CAUSARE INTERFERENZA DANNOSA, E
- 2) IL DISPOSITIVO DEVE ACCETTARE QUALSIASI INTERFERENZA RICEVUTA, INCLUSA INTERFERENZA CHE POTREBBE CAUSARE OPERAZIONI SODDISFATTE

CE

Il valore SAR massimo è 0,712W/kg quando il dispositivo utilizza Omm vicino all'utente.

Carta di garanzia del prodotto

Período de garantía:

Este producto tiene derecho a 12 meses de servicio de reparación gratuito a partir de la fecha efectiva de compra.

Periodo di garanzia:

Questo prodotto ha diritto a 12 mesi di servizio di riparazione gratuito dalla data effettiva dell'acquisto.

Ambito di applicazione della garanzia:

Sotto la premessa del rispetto delle normative di utilizzo, qualsiasi guasto di prestazione causato da difetti di fabbricazione del prodotto stesso può beneficiare di servizi di riparazione gratuiti.

Clausula di esclusione di responsabilità:

Le seguenti situazioni non rientrano nell'ambito della garanzia:

1. danni causati da forza maggiore (come terremoti, incendi, inondazioni, tifoni, ecc.);
2. Malfunzioni causate da uso improprio, manutenzione e stoccaggio da parte dei consumatori;
3. danni causati da personale non autorizzato smontaggio, riparazione o modifica senza l'autorizzazione della nostra società;
4. Il certificato di garanzia non corrisponde alle informazioni del prodotto o il certificato è stato modificato o mancante;
5. Il prodotto ha superato il periodo di garanzia concordato;
6. L'usura dell'aspetto e l'invecchiamento naturale dei consumabili causati dal normale uso.

Canali di servizio:

Se avete bisogno di supporto tecnico o servizi di garanzia, contattateci tramite i seguenti metodi:

Servizio clienti Email: info@tianshi-digital.com

Sito web del servizio: <https://tianshi-digital.com>

Ti suggeriamo di dare la priorità all'avvio delle richieste di servizio tramite il cliente ufficiale

canale di servizio della piattaforma di acquisto originale.

Data di acquisto		Numero di serie	
Modello prodotto		Contatto Email	

Especificaciones

Tensión de trabajo: 11V-16V

Temperatura de trabajo: -20°C a +60°C

Corriente de trabajo: 0,8A-1,2A

Temperatura de almacenamiento: -30°C a +80°C

Lista de accesorios

Línea de alimentación X1



Línea de interfaz de visión trasera X1



Cable de cámara de reversa x 1



4P - Cable USB X1




Línea 20p - RCA X1



Antena GPS x 1



Llave de Liberación de jaula x 2



Cámara retrovisora X1





Tornillo de montaje x8



Manual del usuario X1



Conexión de línea

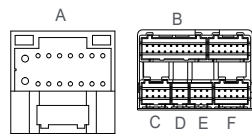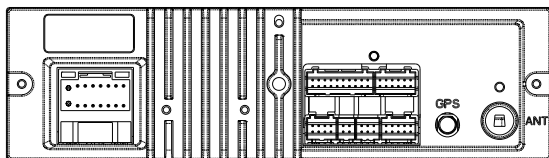

A--Power

B--20P RCA

C--Can bus

D--4P USB

E--6P USB

F--Camera

Declaración IC



This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage.et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


Pasos de instalación

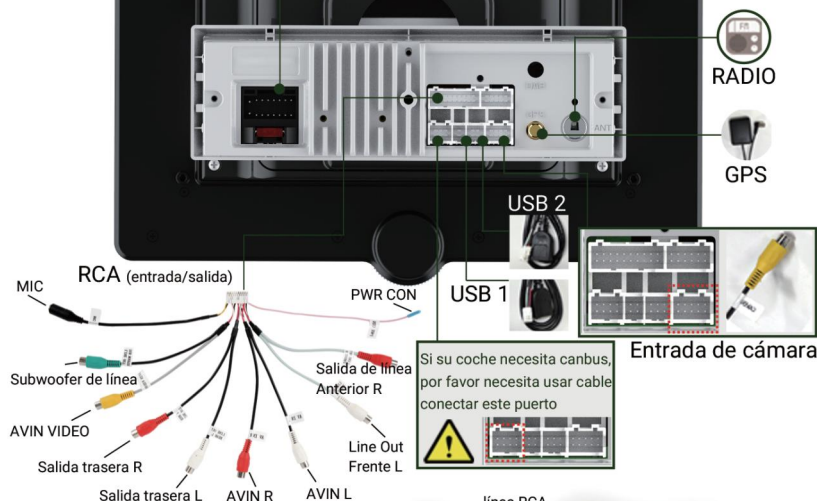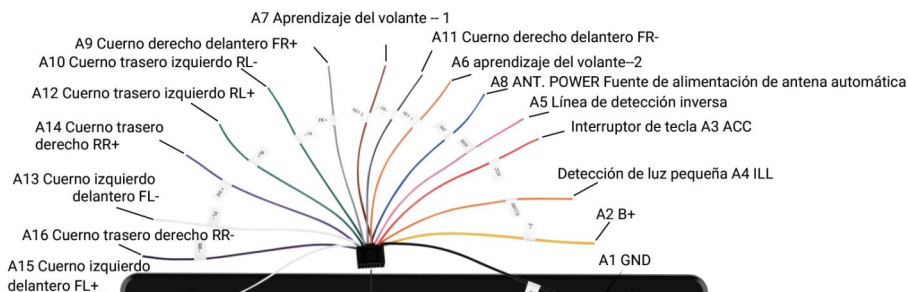

1. H conectar a I
(cámara inversa)

2. J y K se conectan al polo positivo de la lámpara de respaldo (BUL). L conectar a tierra o ninguno

4. F conectar a G

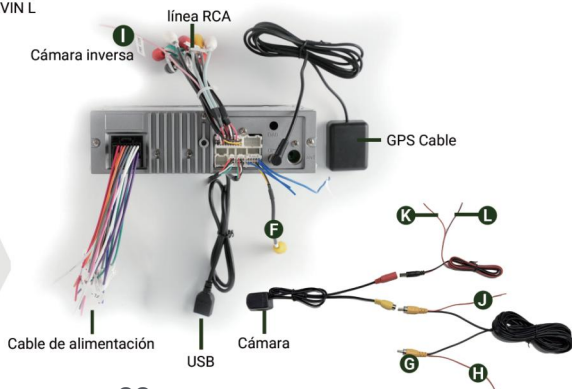

Pasos de instalación

1. erramientas de preparación:



2. Quitar el panel original:



3. Desmontar el estéreo original del automóvil:



4. Conecte la nueva línea de navegación:



5. Instalación de paneles de sonido para vehículos nuevos:





6. restaurar el panel original del automóvil:



7. Instalación completa, prueba de electrificación:

Cableado de la Cámara de visión trasera(opcional)

1. pantalla (no incluida en el embalaje)
2. fuente de alimentación de la Cámara
3. Cámara (opcional)

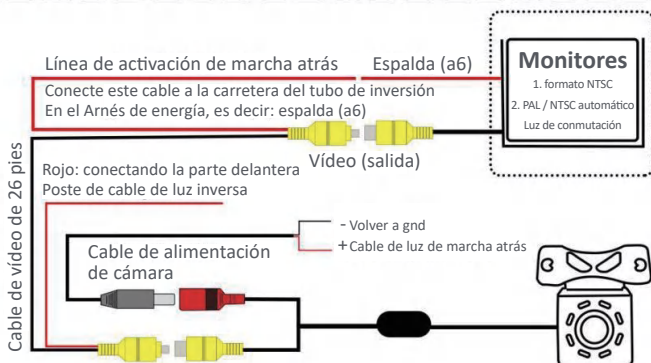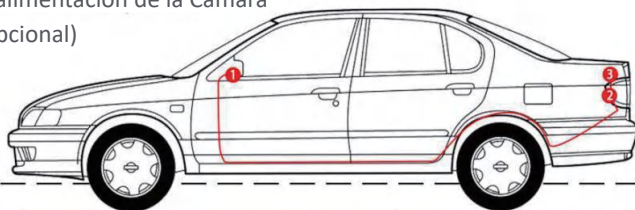


Guía común de resolución de problemas

Culpa	Causa	Solución
No se puede iniciar	Se quema el fusible de la fuente de alimentación	Reemplazar el mismo tipo de fusibles
	Otros factores hacen que el procesador funcione anormalmente	Reiniciar con el punto del objeto apuntado por el agujero de reinicio en el panel
Cuando se apaga el encendido, se pierde toda la información de configuración.	Reemplazar la batería o el fusible	Reemplace la batería o el fusible y luego vuelva a introducir la configuración.
La radio no es fácil de usar	Weak radio signal	Mueve el coche a otra posición e intenta de nuevo
	La falta de conexión de la antena de radio hace que la señal sea más débil	Conecte la antena e intente de nuevo.
Sin imagen	Otros factores hacen que el procesador funcione anormalmente	Reiniciar con el punto del objeto apuntado por el agujero de reinicio en el panel
Salida silenciosa	Un sonido pequeño	Increase the volume required
	Conexión incorrecta de la línea de salida	Comprobar la conexión de la línea de salida

No conecte el cable del altavoz del cable de alimentación a la batería del automóvil; De lo contrario, la unidad sufrirá graves daños.

Antes de conectar el cable del altavoz del cable de alimentación al altavoz, Revisa el cableado del altavoz en tu coche.



El dispositivo cumple con las regulaciones de la parte 15 de la Comisión Federal de comunicaciones de los Estados Unidos. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) el dispositivo puede no causar interferencias nocivas, y
- 2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida Interferencia que puede causar operaciones inesperadas

CE

Cuando el dispositivo utiliza OM cerca del usuario, el valor máximo de Sar es de 0712 W / kg.

Tarjeta de garantía del producto

Período de garantía:

Este producto tiene derecho a 12 meses de servicio de reparación gratuito a partir de la fecha efectiva de compra.

Ámbito de la garantía:

UBajo la premisa de cumplir con las normas de uso, cualquier falla de rendimiento causada por defectos de fabricación del propio producto puede disfrutar de servicios de reparación gratuitos.

Disclaimer Clause:

Las siguientes situaciones no están dentro del ámbito de responsabilidad de la garantía:

1. Daños causados por fuerza mayor (como terremotos, incendios, inundaciones, tifones, etc.);
2. Malfunciones causadas por el uso inadecuado, mantenimiento y almacenamiento por los consumidores;
3. Daños causados por personal no autorizado desmontar, reparar o modificar sin la autorización de nuestra empresa;
4. El certificado de garantía no coincide con la información del producto o el certificado se ha alterado o falta;
5. El producto ha superado el período de garantía acordado;
6. Desgaste de apariencia y envejecimiento natural de los consumibles causados por el uso normal.

Canales de servicio:

Si necesita soporte técnico o servicios de garantía, póngase en contacto con nosotros a través de los siguientes métodos:

Correo electrónico de servicio al cliente: info@tianshi-digital.com

Sitio web de servicio: <https://tianshi-digital.com>

Le sugerimos que priorice la iniciación de solicitudes de servicio a través del cliente oficial.

canal de servicio de la plataforma de compra original.

Fecha de compra		Número de serie	
Modelo de producto		Contacto Email	



Follow the Haudio community.
A place where you can share and discuss.
Keep in touch with Haudio users.
Get the installation tutorial video.

CVD1541-AJ-IM-V1.3

此页只是文件说明, 不做印刷用!

文件名 File Name	25DSH0077-IM-V1.3	版次 Revision	V1.3
机型 Project#	CVD1541-AJ	比例 Scale	1:1
客户/品牌 Customer	Haudio	公差 Tolerance	±2mm
尺寸+P数 Size	130*185mm,28P	设计 Designer	陈大夫
材质 Material	108g双铜	审核 Checked	周爱群
工艺 technique	封面彩色印刷过光油，内页黑白印刷，打钉册子	设计日期 Design Date	2025.10.23

注释: Remarks:	描述 Description V1.3版 配件删除6PIN USB
-----------------	---