

Instruction Manual



Sound & Vision for Premium Driving



S10C

CONTENTS

English

Operating Instructions -----	01
Accessory List -----	02
Product Introduction -----	03
Installation Guide -----	04
Function Introduction -----	08
Compliance information-----	13
Radio FAQs -----	14
Product Warranty Card -----	15

Français

Liste des accessoires-----	16
Présentation du produit-----	17
Guide d'installation -----	18
Informations sur la conformité -----	22
FAQ Radio -----	23
Carte de garantie du produit-----	24

Deutsch

Zubehörliste -----	25
Produkteinführung -----	26
Installationsanleitung-----	27
Compliance information-----	31
Radio-FAQs -----	32
Produktgarantiekarte -----	33

Italiano

Elenco degli accessori -----	34
Introduzione del prodotto -----	35
Istruzioni di installazione-----	36
Informazioni sulla conformità -----	40
Radio FAQs -----	41
Scheda di garanzia del prodotto-----	42

Español

Lista de accesorios -----	43
Introducción del producto -----	44
Instrucciones de instalación -----	45
Información sobre la conformidad -----	49
Radio FAQs -----	50
Tarjeta de garantía del producto -----	51

Operating Instructions

Preface

Thank you for choosing this car navigation, audio and video device. This manual systematically introduces its basic functions, operation tips and precautions. New users are advised to read it thoroughly before use. Thank you!

Precautions

Please arrange professional installation and maintenance. Installation or repair performed by untrained personnel without relevant experience in electronic devices and auto accessories may be dangerous, posing risks of electric shock, personal injury and other hazards.

This product is only applicable to vehicles equipped with a 12V DC power system.

Do not install this product on vehicles with non-DC power supply (NVC), otherwise it may cause product damage or fire due to overvoltage.

Do not expose this product to liquids.

Otherwise, it may cause electric shock or product damage. Before installation, turn off the vehicle and disconnect the positive battery terminal to prevent product damage caused by short circuits. All wiring must be insulated after installation to avoid damage from short circuits.

Do not use the car audio system when the engine has been off for a long time, otherwise the battery will be drained.

Use this product in compliance with traffic regulations.

Keep this manual properly for reference on operating procedures and safety information.

We reserve the right of final interpretation.



Product Tutorial Videos



If you have any questions, please contact the 24-hour after-sales service and send your issues to the following email address


Email: Haudio@126.com

FB: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61579306972569>

Please provide your purchase order number in the remarks

Accessory List

Please check the following accessories after opening the package.

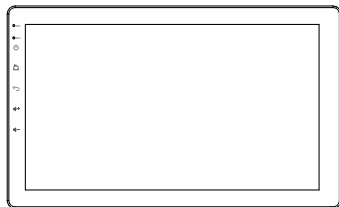

Power Cable x1



4P-USB Wire x1



6P-USB Wire x1




10P Rear View Interface Wire x1



GPS Antenna x1




20P-RCA Wire x1



Installation Screw x8



Cage Release Keys x 2



Rear View Camera x1



Reversing camera cable x 1






Frame x2




User Manual x1



Product Size

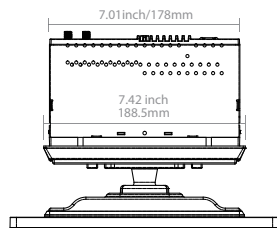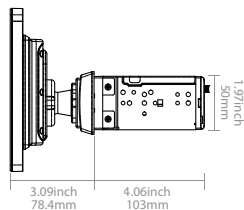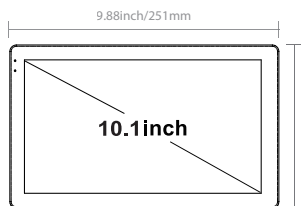

Functional Description

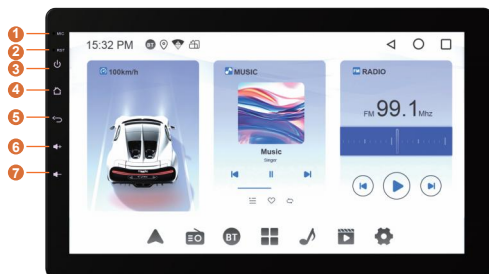

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Built-in microphone hole | 5. Back to previous |
| 2. Reset (press with a sharp object) | 6. Vol+ |
| 3. Turn off or turn on | 7. Vol- |
| 4. Back to Home | |

Backinterface Diagram



1. Power Cable
2. RCA Input/Output
3. CAN Bus
4. 4 Pin USB Cable
5. 6 Pin USB Cable
6. Camera Input
7. GPS Antenna
8. Radio Antenna


Specification

Input voltage: 9-16V
Nominal Voltage : 12V
Output power: 4*20W RMS

Working temperature: -20°C~+60°C
Storage temperature: -30°C~+80°C
Screen spec: 10.1"IPS, 1280*720

Installation Guide


Power Wiring Diagram

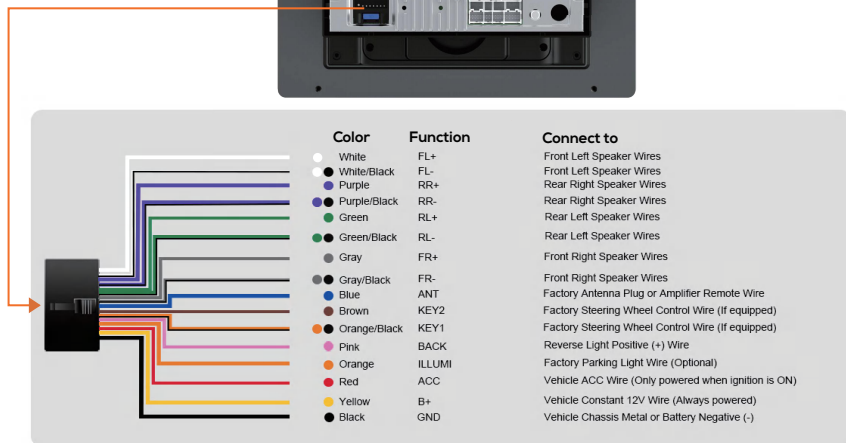

⚠ Safety Warning: Disconnect the vehicle battery negative terminal before wiring. After completing connections, insulate all wire ends with electrical tape. Do not allow the red positive wire and black negative wire to come into direct contact to avoid short circuits or blown fuses.

⚠ Power Supply Guarantee: Set the multimeter to the DC 20V range. Connect the black probe (COM) to bare metal on the vehicle chassis (Ground/GND). Use the red probe to measure the constant power wire (yellow) and ACC wire (red) on the original radio connector. Verify the voltage is within the unit's normal operating power range; otherwise, black screen or failure to power on may occur.

Device Interface Schematic

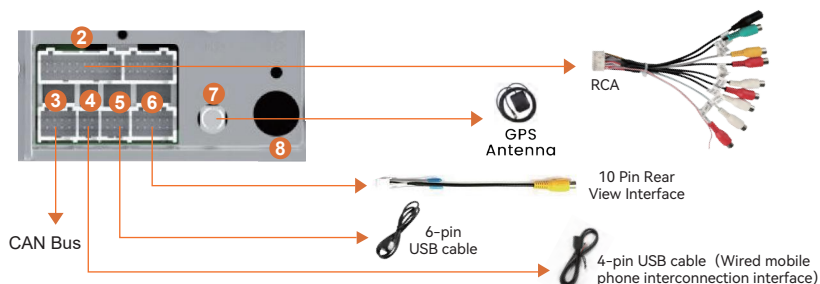


Camera Installation Guide

Step 1




Secure the camera at the license plate lamp position.

Step 2

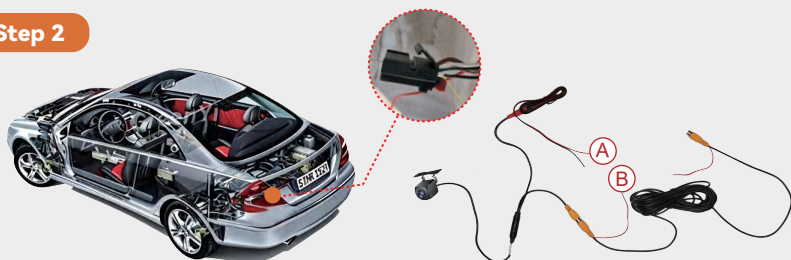

Connect the red camera wire **A** **B** to the positive terminal of the reverse light (+12V).

Step 3

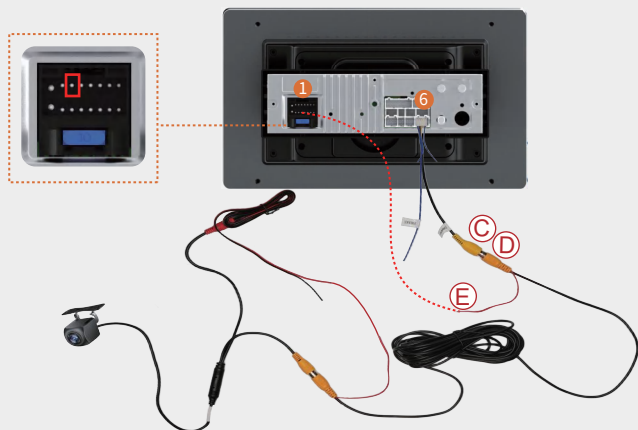

Connect the reversing video input cable to Port **6** of Device.
Plug terminal **C** into terminal **D** to transmit camera video signal to the Device.
Connect the reversing lamp power wire **E** to Port **1**.

Installation Guide

Installation Flow Chart :

Step 1

Unit Pre-inspection:

Keep 12V battery power. Connect main unit power harness B+/ACC to battery (+), GND to battery (-). Verify the unit turns on normally.



Step 2

Remove factory unit:

Take off trim panel first, then remove original unit.



Step 3

Bracket Installation:


Fix the supplied main unit bracket to the factory mounting location.



Step 4

Installation & Wiring:

Route and install cables following the wiring diagram in Power Wiring Diagram

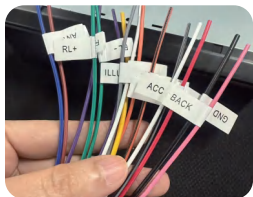

Step 5

Camera Routing:

Route and install cables per the wiring diagram in Camera Installation Guide Step 3.



Step 6

Power-on Test:

Upon completion of all wiring, confirm normal unit display prior to ignition.



Step 7

Vehicle Settings:


Perform steering wheel key learning per steering wheel & CAN instructions; configure CAN for CAN-compatible vehicles.



Step 8

Trim Panel Reset:

Fit the faceplate, then reinstall all trim panels.

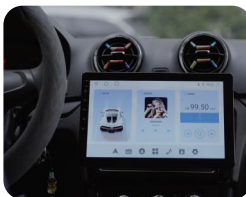


Note

This is a generic demonstration diagram. To proceed safely, you must find the exact wiring diagram for your specific vehicle. Locate the factory information sticker on your car's frame or consult a professional automotive wiring diagram service.


Installation Guide

Steering Wheel Learning:

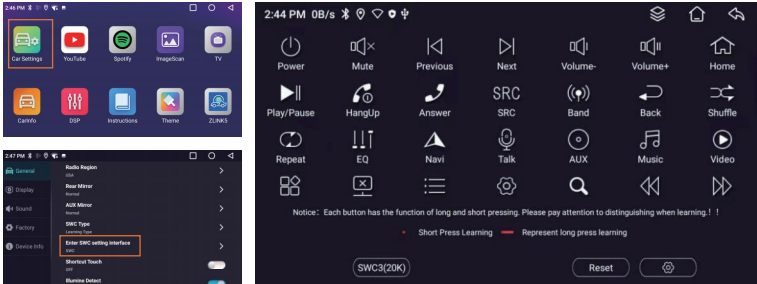

Go to Vehicle Settings > Steering WheelControl Type, then select LearnSteeringWheel Controls. Tap thefunction icon youwant to map on thescreen, such asVolume +. The icon will highlight or flashto enterstandbymode. Briefly press thecorresponding physical button on thesteeringwheel (e.g., the Volume + key)When the on-screen icon changes colororshows Learned, the pairing is completed.Repeat the steps abovetoset up all available

CAN Bus Settings (Select Vehicle Model by Brand)

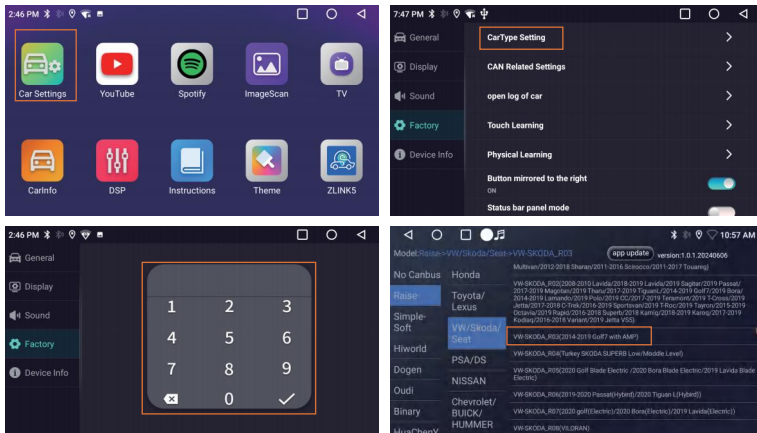


Car Settings > Factory Settings > Password: 000000 > CarModel Settings > CANBUS Brand Selection (Raise) Settings -> Select -> Vw/Skoda/Seat -> WW-SKODA_R03(2014-2019 Golf7 with AMP)


Note: CAN Bus settings are not required for vehicles without CAN Bus. Proceed directly to learning.

Function Introduction


【Main interface】

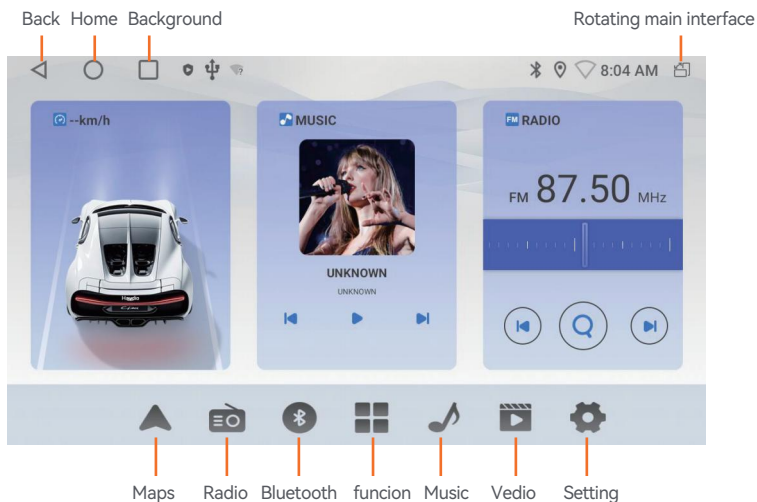

【Functional interface】

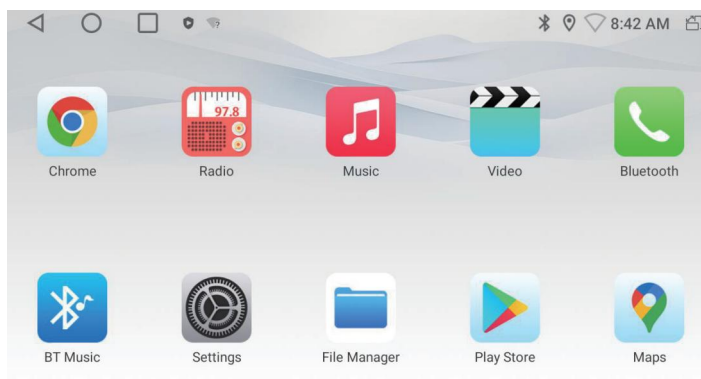

Function Introduction

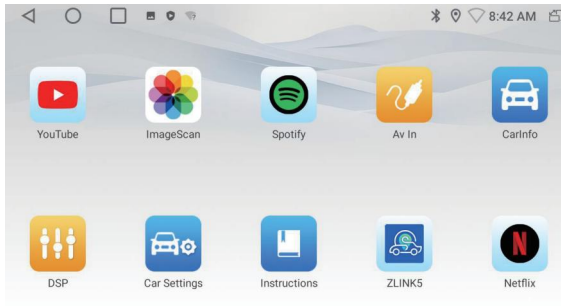

【Mobile phone connectivity】



Click  to enter the CarPlay/Android Auto/Phone Link connection.

1. Wireless CarPlay/Android Auto connection:

iOS: Turn on Bluetooth on the phone, select to pair and connect with the car system's Bluetooth.

After the first successful connection, a prompt window will pop up. The phone should click "Use CarPlay for the Car".

Android: Turn on Bluetooth on the phone and select to pair and connect with the car system's Bluetooth.

(Please ensure the phone has Android Auto function. If not, please go to Google Play to download the Android Auto application.)

2. Wired CarPlay/Android Auto connection: iOS/Android Connect via 4-pin USB.

3. Wired screen projection: iOS/Android: Connect via USB.

4. Wireless screen projection:

a. Iphone


- ① Turn on the mobile hotspot, and the vehicle-mounted device connects to the mobile hotspot.
- ② In the control center of the mobile phone, turn on the screen mirroring function and select the device name for projection.

b. Android mobile phone:

- ① Turn on the mobile hotspot, and the vehicle-mounted device connects to the mobile hotspot.
- ② Select wireless connection in the mobile phone application.


Function Introduction

【Radio】

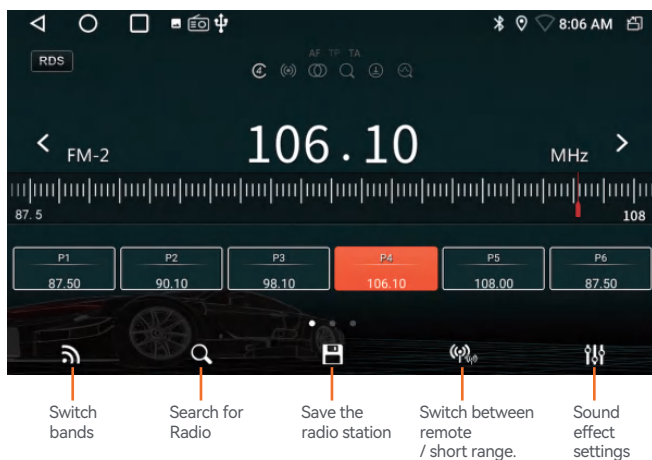


Note: To set the regional frequency band, please go to the "Car Settings" and then to the "Radio Region" section.

【Music】

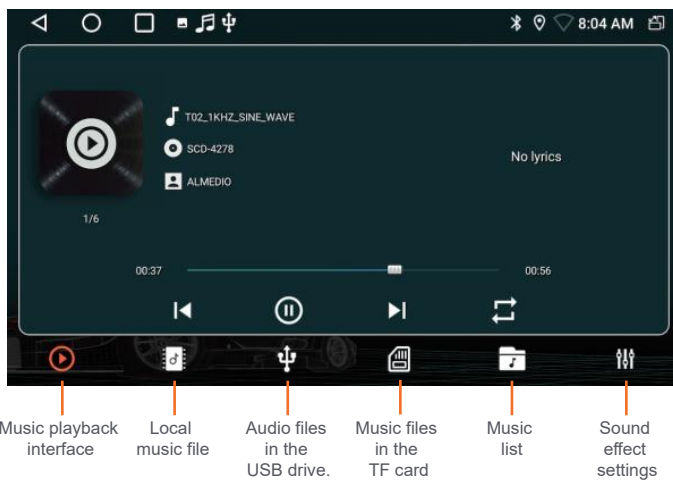


Function Introduction

【Video】

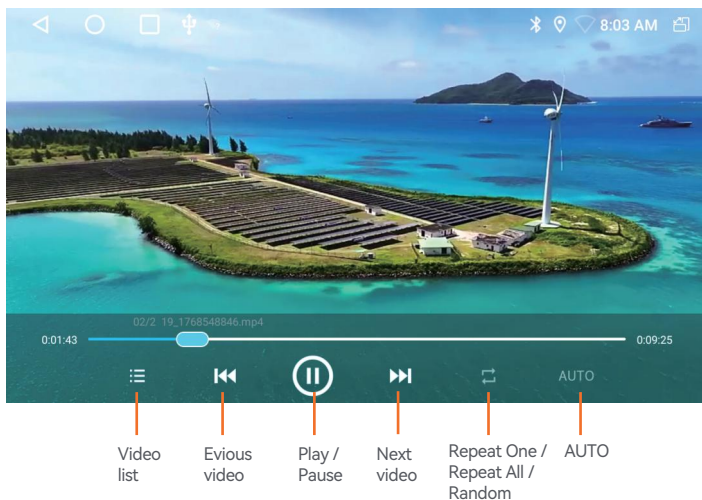


【Bluetooth】

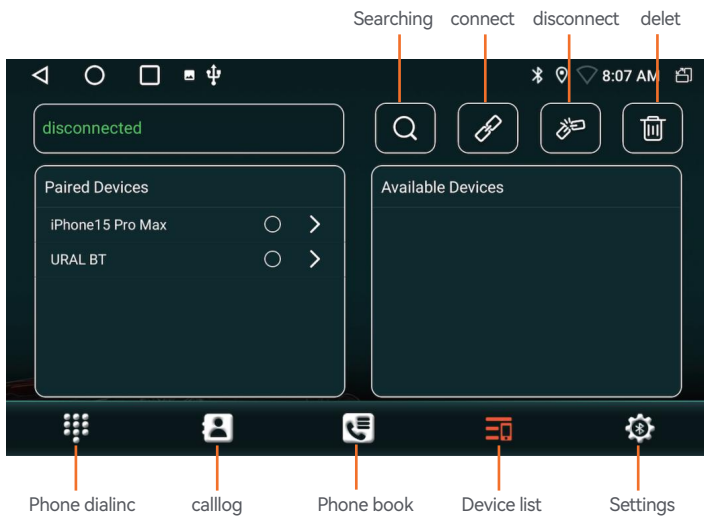


Function Introduction

【Bluetooth Music】

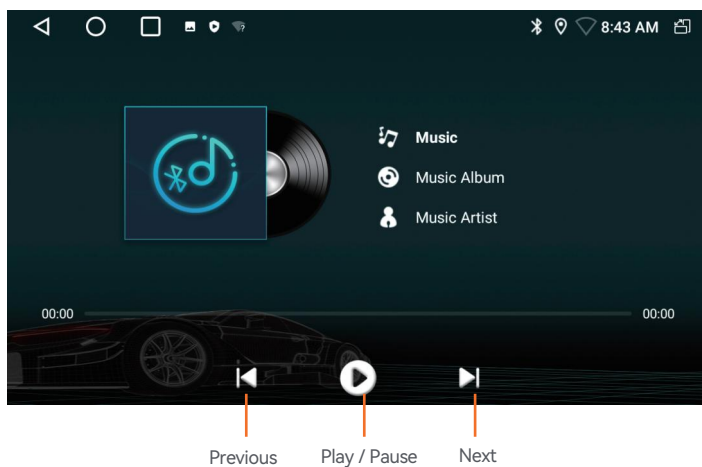

【Sound effect】

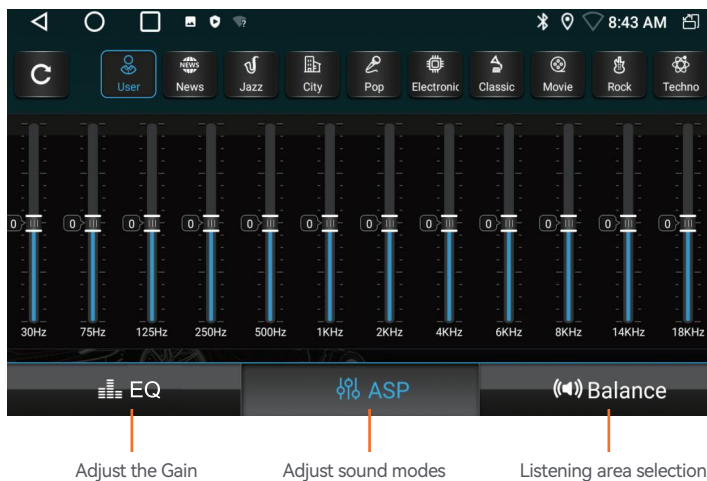

Compliance information

	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC Radiation Exposure Statement	⚠ WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits for mobile devices. This equipment shall be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and the human body.

	Hereby, declares that this product Model complies with Directive 2014/53/EU (RED), Directive 2011/65/EU (RoHS).
RF Exposure Notice	Radio frequency bands and maximum transmit power: Bluetooth: 2402–2480 MHz, Max EIRP: ≤20 dBm This device meets EU requirements for limitation of exposure to electromagnetic fields. The device should be installed with minimum 20 cm distance between the antenna and persons.

Radio FAQs

Problem	Troubleshooting
Unable to Power On	• Connect BATT+/ACC/GND wires between the unit and vehicle battery, then check if the unit powers on normally. • Ensure the unit supply voltage stays within 11V–16V. • Press and hold the RST button on the panel for 5 seconds to reboot the unit.
Factory Password	000000
No Audio Output from Unit	• Check if mute mode is enabled. • Verify proper connection between the 8 speaker wires of the power harness and the original vehicle speaker connectors. • The REM control wire of the factory amplifier shall be connected to the ACC wire of our unit's power harness.
No Image from Rear View Camera	• Confirm the camera receives stable 12V power supply. • Ensure the yellow RCA cable of the camera is connected to the unit.
Black Screen / Abnormal Color for Reverse Image	• The factory camera is incompatible with our product. Please use the camera included in our product accessories. • Supports cameras with PAL / NTSC / AHD formats.
Unstable Bluetooth & Wi-Fi Connection	• The yellow RCA cable must be properly connected to the unit; this cable receives Wi-Fi and Bluetooth signals.
Weak / Intermittent Radio Signal	• Check whether the ANT control wire of the power harness is connected correctly. • Go to Car Settings – General Settings – Radio Region, and select the region where the vehicle operates.

Product Warranty Card

Warranty Period:

This product is entitled to 12 months of free repair service from the effective date of purchase.

Warranty Scope:

The ANT interface is a dedicated RF signal interface and must not be used as a power input port. Any unauthorized connection of external power sources will result in severe degradation of the signal system or permanent hardware damage to the equipment. All consequences and losses resulting from such unauthorized operations shall be borne by the user themselves and are not covered by the product warranty. If the product voltage is lower than 12V, the working condition is not guaranteed.

Under the premise of complying with the usage regulations, any performance failure caused by manufacturing defects of the product itself can enjoy free repair services.

Disclaimer Clause:

The following situations are not within the scope of warranty liability:

1. Damage caused by force majeure (such as earthquakes, fires, floods, typhoons, etc.);
2. Malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers;
3. Damage caused by unauthorized personnel dismantling, repairing, or modifying without the authorization of our company;
4. The warranty certificate does not match the product information or the certificate has been altered or missing;
5. The product has exceeded the agreed warranty period;
6. Appearance wear and natural aging of consumables caused by normal use.

Service Channels:

If you need technical support or warranty services, please contact us

Through the following methods:


Customer Service Email: Haudio@126.com

We suggest that you prioritize initiating service requests through the official customer service channel of the original purchasing platform.

Purchase Date	Platform Order No.	Contact Email

Liste des accessoires


Veuillez vérifier les accessoires suivants après avoir ouvert le colis.

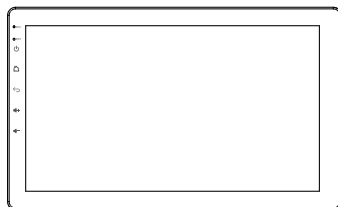


Câble d'alimentation x1



Fil 4P-USB x1



Fil 6P-USB x1




Fil d'interface de vue arrière 10P x1



Antenne GPS x1



Fil 20P-RCA x1




Vis de montage X8



Clés de libération de cage x 2



Caméra de vue arrière x1



Câble de caméra inverse x 1






Le cadre x2




Manuel de l'utilisateur x1



Taille du produit

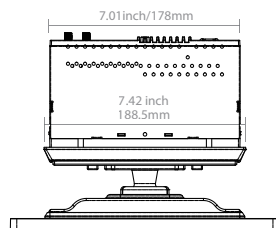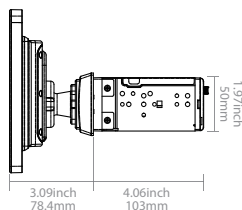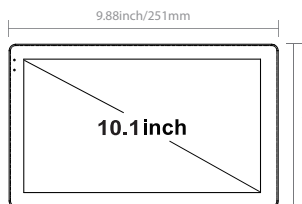

Description fonctionnelle

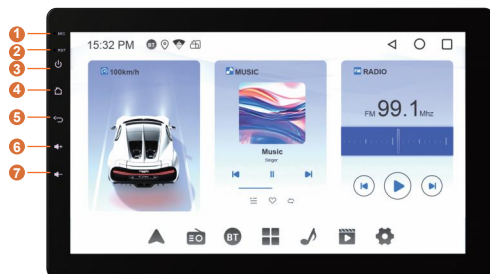

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Trou de microphone intégré | 5. Retour à la page précédente |
| 2. Réinitialiser (appuyer avec un objet pointu) | 6. Vol+ |
| 3. Désactiver ou allumer | 7. Vol- |
| 4. Retour à la page d'accueil | |

Diagramme de l'interface arrière



1. Câble d'alimentation
2. Entrée/sortie RCA
3. Bus CAN
4. câble USB à 4 broches
5. câble USB à 6 broches
6. Entrée de caméra
7. Antenne GPS
8. Antenne radio

Spécification

Tension d'entrée: 9-16V
 Tension nominale : 12V
 Puissance de sortie: 4*20W RMS

température de travail: -20°C-+60°C
 Température de stockage: -30°C-+80°C
 Spécifications de l'écran: 10.1"IPS, 1280*720

Guide d'installation

Diagramme de câblage d'alimentation




Couleur	Fonction	Se connecter à
Blanc	FL+	Fils du haut-parleur avant gauche
Blanc/Noir	FL-	Fils du haut-parleur avant gauche
Violet	RR+	Fils du haut-parleur arrière droit
Violet/Noir	RR-	Fils du haut-parleur arrière droit
Vert	RL+	Fils du haut-parleur arrière gauche
Vert/Noir	RL-	Fils du haut-parleur arrière gauche
Gris	FR+	Fils du haut-parleur avant droit
Gris/Noir	FR-	Fils du haut-parleur avant droit
Bleu	ANT	Fiche d'antenne d'origine ou fil de commande à distance de l'amplificateur
Marron	KEY2	Fil de commande au volant d'origine (si équipé)
Orange/Noir	KEY1	Fil de commande au volant d'origine (si équipé)
Rose	BACK	Fil positif (+) du feu de recul
Orange	ILLUMI	Fil des feux de position d'origine (optionnel)
Rouge	ACC	Fil ACC du véhicule (alimenté uniquement lorsque le contact est sur ON)
Jaune	B+	Fil 12 V permanent du véhicule (toujours alimenté)
Noir	GND	Masse châssis du véhicule ou négatif batterie (-)

⚠ Avertissement de sécurité: déconnectez le terminal négatif de la batterie du véhicule avant le câblage. Après avoir terminé les connexions, isolez tout le fil se terminant par une bande électrique. Ne laissez pas le fil positif rouge et le fil négatif noir entrer en contact direct pour éviter le court circuits ou fusibles soufflés.

⚠ Garantie d'alimentation: réglez le multimètre sur la plage DC 20V. Connectez la sonde noire (COM) au métal nu sur le véhicule châssis (Ground/GND). Utilisez la sonde rouge pour mesurer le fil d'alimentation constante (jaune) et le fil ACC (rouge) sur la radio d'origine connecteur. Vérifiez que la tension est dans la plage de puissance de fonctionnement normale de l'unité; autrement, écran noir ou défaillance de l'allumage peut se produire.

Schématique de l'interface du périphérique

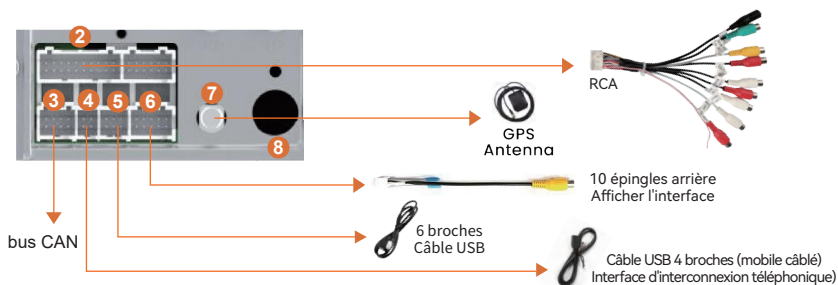


Guide d'installation de la caméra

Étape 1




Fixez l'appareil photo à la position de la plaque d'immatriculation.

Étape 2

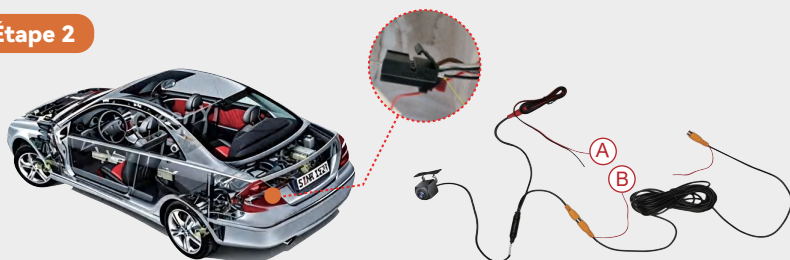

Connectez le fil rouge de la caméra (A) à la borne positive de la lumière inverse (+12V).

Étape 3

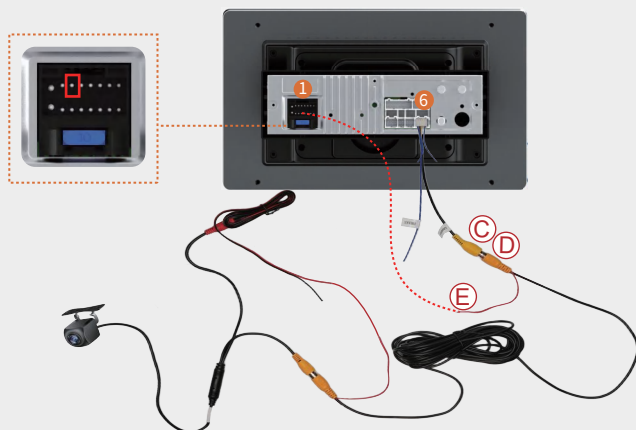

Connectez le câble d'entrée vidéo inverse au port 6 du dispositif.
Branchez le terminal (C) au terminal (D) pour transmettre le signal vidéo de la caméra au Dispositif.
Connectez le fil d'alimentation de la lampe d'inversion (E) au port 1.

Guide d'installation

Diagramme d'installation :

Étape 1

Pré-inspection de l'unité:

Gardez l'alimentation de la batterie 12V.
Connectez l'unité principale hors d'alimentation
B+/ACC à la batterie (+), GND à la batterie (-).
Vérifiez que l'unité s'allume normalement.



Étape 2

Retirer l'unité d'usine:

Enlevez d'abord le panneau de garniture,
puis supprimer l'unité originale.



Étape 3

Installation du support:


Fixer le support d'unité principale fourni
au lieu de montage en usine.



Étape 4

Installation et câblage

Router et installer les câbles suivant
diagramme de câblage dans le
diagramme de câblage d'alimentation

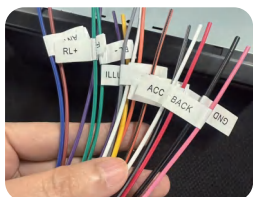

Étape 5

Routage de caméra :

Router et installer des câbles par
câblage schéma dans le Guide
d'installation de la caméra Étape 3.



Étape 6

Test d'allumage :

Une fois tous les câblages terminés,
confirmez affichage normal de l'unité
avant l'allumage.



Étape 7

Paramètres du véhicule:


Effectuer l'apprentissage de la clé du volant
par Volant et instructions CAN; configurer
CAN pour les véhicules compatibles CAN.



Étape 8

Réinitialisation du panneau de garniture

Installez la façade, puis remettez en
place tous les panneaux de garniture.



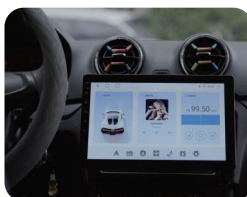


Note

C'est une démonstration générique
diagramme. Pour continuer en
toute sécurité, vous doit trouver
le schéma de câblage exact
pour votre véhicule spécifique.
Trouver les informations de l'usine
autocollant sur le cadre de votre
voiture ou consulter un
professionnel automobile
service de schéma de câblage.





Guide d'installation

Apprentissage au volant :

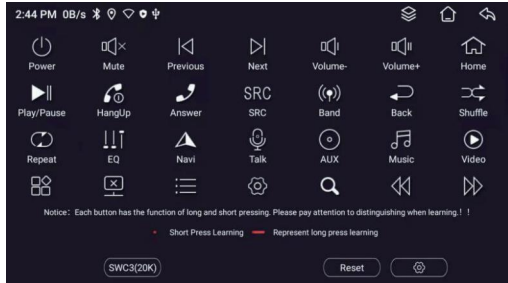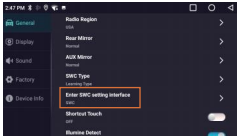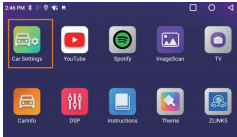

Allez dans Paramètres du véhicule > Type de contrôle du volant, puis sélectionnez LearnSteeringWheel Controls. Appuyez sur l'icône de la fonction que vous voulez cartographier à l'écran, telle que Volume +. L'icône met en évidence ou en mode standby. Appuyez brièvement sur le bouton physique correspondant sur le volant (par exemple, la touche Volume +). Lorsque l'icône à l'écran change de couleurs Leamed, l'appariement est terminé. Répétez les étapes ci-dessus

Paramètres de bus CAN (Sélectionnez le modèle de véhicule par marque)

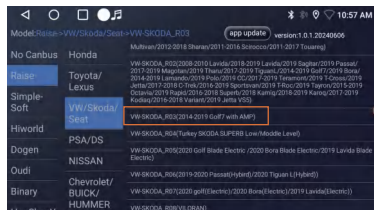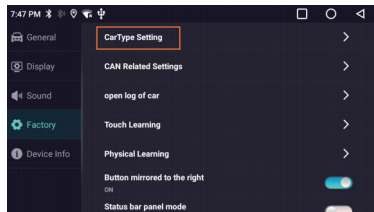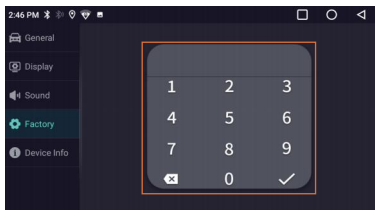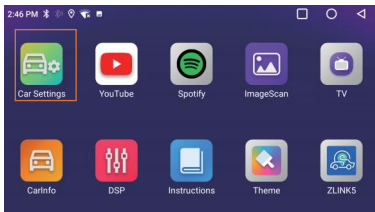

Paramètres de la voiture > Paramètres d'usine > Mot de passe: 000000 >
Paramètres du modèle de voiture > Sélection de la marque CANBUS (Raise) Paramètres ->
Sélectionner -> Vw/Skoda/Seat -> WW-SKODA_R03(2014-2019 Golf7 avec AMP)

Remarque : les véhicules sans bus CAN n'ont pas besoin d'une configuration de bus CAN.
Accès direct à l'apprentissage.

Informations sur la conformité

	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes Conditions : (1) Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles. (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences Cela peut provoquer une opération indésirable. ⚠ AVERTISSEMENT: Modifications ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'exploiter ce équipement.
Radiation FCC Exposition Déclaration	Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF FCC pour les appareils mobiles dispositifs. Cet équipement doit être installé et exploité avec un minimum distance de 20 cm entre le radiateur et le corps humain.

	Par la présente, déclare que ce modèle de produit est conforme à la directive 2014/53/UE (RED), Directive 2011/65/UE (RoHS). Bandes de radiofréquences et puissance d'émission maximale: Bluetooth: 2402-2480 MHz, EIRP maximum: ≤20 dBm
Exposition RF Avis	Ce dispositif répond aux exigences de l'UE en matière de limitation de l'exposition champs électromagnétiques. L'appareil doit être installé avec un minimum de 20 cm distance entre l'antenne et les personnes.

FAQ Radio

Problème	Dépannage
Impossible d'allumer	- Connectez des fils BATT+/ACC/GND entre l'unité et batterie du véhicule, puis vérifiez si l'unité s'allume normalement. - Assurez-vous que la tension d'alimentation de l'unité reste entre 11V et 16V. - Appuyez et maintenez le bouton RST sur le panneau pendant 5 secondes pour redémarrer l'unité.
Mot de passe d'usine	000000
Aucune sortie audio de l'unité	- Vérifiez si le mode silence est activé. - Vérifiez la connexion correcte entre les 8 fils de haut-parleur de le harnais électrique et le haut-parleur d'origine du véhicule connecteurs. - Le fil de commande REM de l'amplificateur d'usine doit être connecté au fil ACC du harnais électrique de notre unité.
Aucune image de Rear View Caméra	- Confirmez que la caméra reçoit une alimentation stable de 12V. - Assurez-vous que le câble RCA jaune de la caméra est connecté à l'unité.
Écran noir / anormal Couleur pour image inverse	- La caméra d'usine est incompatible avec notre produit. Veuillez utiliser l'appareil photo inclus dans nos accessoires. - Prend en charge les caméras avec les formats PAL / NTSC / AHD.
Bluetooth et Wi-Fi instables Connexion	Le câble RCA jaune doit être correctement connecté au unité; ce câble reçoit des signaux Wi-Fi et Bluetooth.
Radio faible / intermittente Signal	- Vérifiez si le fil de commande ANT du harnais électrique est connecté correctement. - Allez dans Paramètres de voiture – Paramètres généraux – Région radio, et sélectionnez la région où le véhicule fonctionne.

Carte de garantie du produit

Période de garantie :

Ce produit a droit à un service de réparation gratuit de 12 mois à compter de la date d'achat.

Portée de la garantie:

L'interface ANT est une interface de signal RF dédiée et ne doit pas être utilisée comme port d'entrée d'alimentation. Toute connexion non autorisée de sources d'alimentation externes entraînera une grave dégradation du signal, système et endommagement matériel permanent de l'équipement. Toutes les conséquences et pertes résultant de ces opérations autorisées sont à la charge de l'utilisateur lui-même et ne sont pas couvertes par le produit garantie. Si la tension du produit est inférieure à 12V, l'état de travail n'est pas garanti.

Sous la prémisses de se conformer aux règlements d'utilisation, toute défaillance de performance causée par défauts de fabrication du produit lui-même peut bénéficier de services de réparation gratuits.

Clause d'exclusion de responsabilité :

The following situations are not within the scope of warranty liability:

1. Damage caused by force majeure (such as earthquakes, fires, floods, typhoons, etc.);
2. Malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers;
3. Damage caused by unauthorized personnel dismantling, repairing, or modifying without the authorization of our company;
4. The warranty certificate does not match the product information or the certificate has been altered or missing;
5. The product has exceeded the agreed warranty period;
6. Appearance wear and natural aging of consumables caused by normal use.

Chaînes de service :

Si vous avez besoin de support technique ou de services de garantie, veuillez nous contacter

Par les méthodes suivantes:


Customer Service Email: Haudio@126.com

Nous vous suggérons de prioriser l'initiation des demandes de service par l'intermédiaire du client officiel. canal de service de la plateforme d'achat originale.

Purchase Date	Platform Order No.	Contact Email

Zubehörliste


Bitte überprüfen Sie das folgende Zubehör nach dem Öffnen der Verpackung.

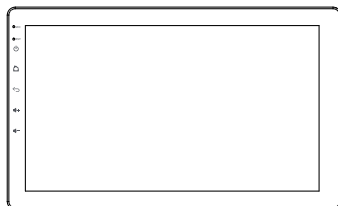

Stromkabel x1



4P-USB-Kabel x1



6P-USB-Kabel x1




10P Rücksicht Schnittstelle Draht x1



GPS-Antenne x1




20P-RCA Kabel x1



Installationsschraube x8



Käfig Freisetzungsschlüssel x 2



Rücksichtskamera x1



Umkehrkabel x 1






Rahmen x2




Bedienungsanleitung x1



Produktgröße

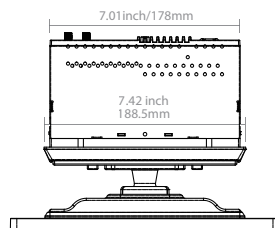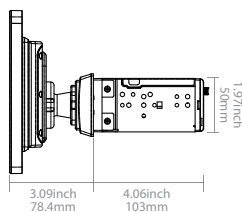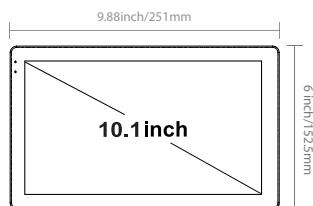

Funktionale Beschreibung

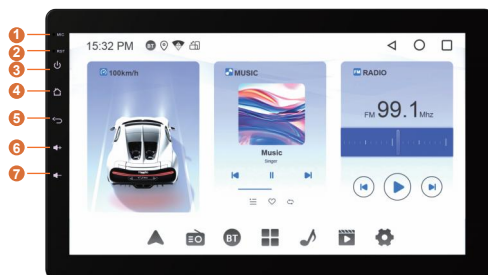

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Eingebautes Mikrofonloch | 5. Zurück zur vorherigen Seite |
| 2. Zurücksetzen (mit einem scharfen Objekt drücken) | 6. Vol+ |
| 3. Ausschalten oder einschalten | 7. Vol- |
| 4. Zurück zu Home | |

Backinterface Diagramm



1. Stromkabel
2. RCA-Eingang/Ausgang
3. CAN Bus
4. 4-poliges USB-Kabel
5. 6-poliges USB-Kabel
6. Kameraeingang
7. GPS-Antenne
8. Radioantenne


Spezifikation

Eingangsspannung: 9-16V
 Nennspannung: 12V
 Ausgangsleistung: 4 * 20W RMS

Arbeitstemperatur: -20 °C-+60 °C
 Lagertemperatur: -30 °C-+80 °C
 Bildschirmspezifikation: 10,1"IPS, 1280 * 720

Installationsanleitung


Stromverkabelungsdiagramm

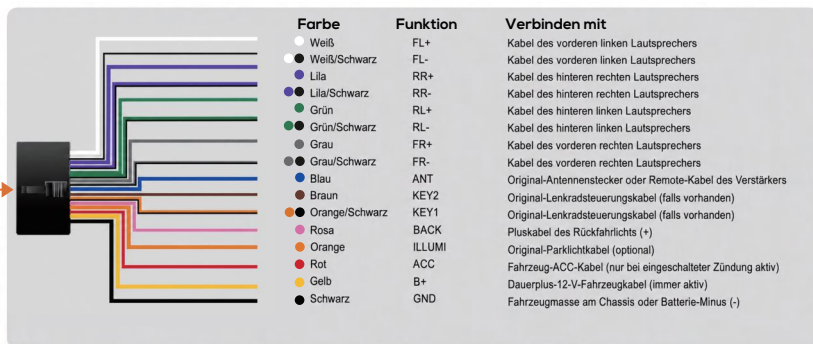

⚠ Sicherheitswarnung: Trennen Sie vor der Verkabelung den negativen Anschluss der Fahrzeugbatterie ab. Nach Abschluss der Verbindungen isolieren Sie alle Drahtende mit elektrischem Band. Lassen Sie den roten positiven Draht und den schwarzen negativen Draht nicht in direkten Kontakt kommen, um kurze zu vermeiden Schaltkreise oder geblasene Sicherungen.

⚠ Stromversorgungsgarantie: Stellen Sie das Multimeter auf den DC 20V-Bereich ein. Anschließen Sie die schwarze Sonde (COM) an bloßes Metall am Fahrzeug Fahrwerk (Boden/GND). Verwenden Sie die rote Sonde, um den konstanten Stromdraht (gelb) und den ACC-Draht (rot) am Originalfunk zu messen Steckverbinder. Überprüfen Sie, ob die Spannung im normalen Betriebsleistungsbereich der Einheit liegt; ansonsten schwarzer Bildschirm oder ein Ausfall kann auftreten.

Schema der Geräteschnittstelle

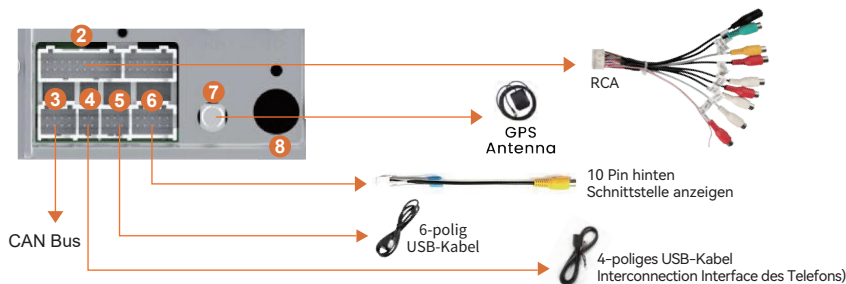



Installationsanweisungen für die Hinterkamera

Schritt 1





Befestigen Sie die Kamera an der Kennzeichenleuchte.

Schritt 2

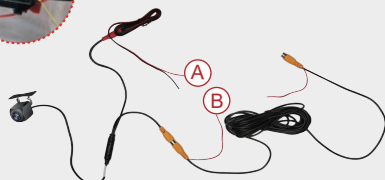

Anschließen Sie den roten Kameradahn **A** **B** auf den positiven Anschluss des Umkehrlichts (+12V).

Schritt 3

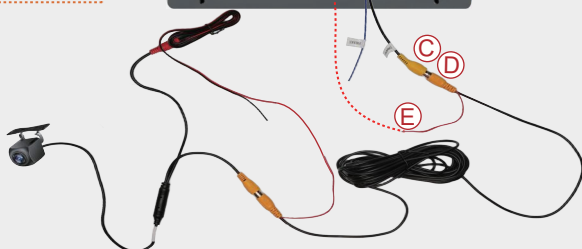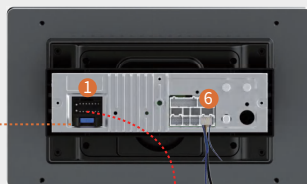

Anschließen Sie das Umkehr-Video-Eingangskabel an Port **6** oder Gerät.
Stecken Sie den Anschluss **C** in den Anschluss **D** um das Videosignal der Kamera an das Gerät zu übertragen.
Anschließen Sie die Umkehrlampe Stromdraht **E** an Port **1**.

Installationsanleitung

Installationsflussdiagramm:

Schritt 1

Vorprüfung der Anlage:

Halten Sie 12V Batterie. Haupteinheit anschließen Stromgerät B+/ACC auf Batterie (+), GND zur Batterie (-). Überprüfen Sie, ob sich das Gerät normal einschaltet.



Schritt 2

Fabrikeinheit entfernen:

Nehmen Sie zuerst das Trim-Panel ab, dann Entfernen Sie die ursprüngliche Einheit.



Schritt 3

Halterungsinstallation:


Fixieren Sie die mitgelieferte Haupteinheitshülle zum Fabrikmontageplatz.



Schritt 4

Installation & Verkabelung:

Leitung und Installation von Kabeln nach dem Verkabelung Diagramm in Power Wiring Diagramm

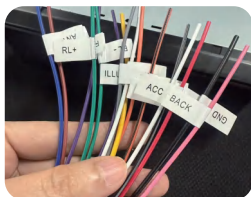

Schritt 5

Camera Routing:

Leitung und Installation von Kabeln pro Verkabelung Diagramm im Installationsanleitung der Kamera Schritt 3.



Schritt 6

Einschaltungstest:

Nach Abschluss aller Verkabelung bestätigen Sie normale Einheit Anzeige vor der Zündung.



Schritt 7

Fahrzeugeinstellungen:

Führen Sie Lenkrad Schlüssel Lernen pro Lenkrad & CAN Anweisungen; konfigurieren CAN für CAN-kompatible Fahrzeuge.



Schritt 8

Zurücksetzen der Verkleidungsblende:

Montieren Sie die Blende, dann installieren Sie alle Verkleidungsverkleidungen wieder.





Note

Dies ist eine generische Demonstration Diagramm. Um sicher fortzufahren, können Sie muss das genaue Verkabelungsdiagramm finden für Ihr spezifisches Fahrzeug. Finden Sie die Fabrikinformationen Aufkleber auf dem Rahmen Ihres Autos oder Beraten Sie sich mit einem Profi Verkabelung Diagramm Service.

Installationsanleitung





Lenkrad Lernen:

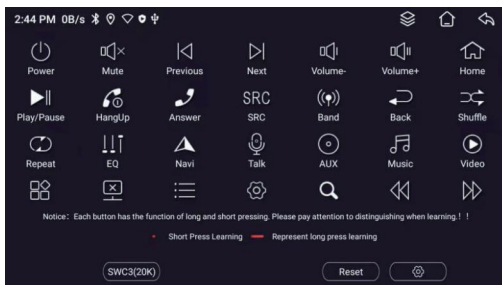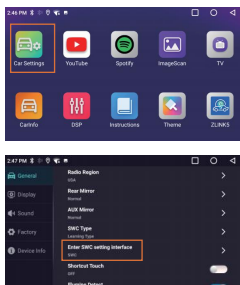

Gehen Sie zu Fahrzeugeinstellungen > Lenkrad-Steuerungstyp und wählen Sie anschließend Lenkrad-Tasten lernen aus.

Tippen Sie auf das Funktionssymbol, das Sie auf dem Bildschirm zuordnen möchten, z.B. Lautstärke+. Das Symbol wird hervorgehoben oder blinkt und wechselt in den Bereitschaftsmodus. Drücken Sie kurz die entsprechende physische Taste am Lenkrad (z.B. die Taste Lautstärke+). Wenn das Symbol auf dem Bildschirm die Farbe wechselt oder „Gelernt“ anzeigt, ist die Zuordnung abgeschlossen. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um alle verfügbaren Tasten einzurichten.

CAN-Buseinstellungen (Fahrzeugmodell nach Marke auswählen)

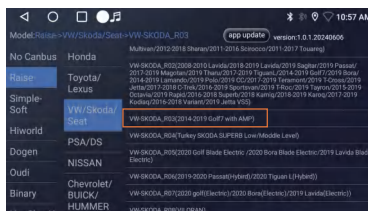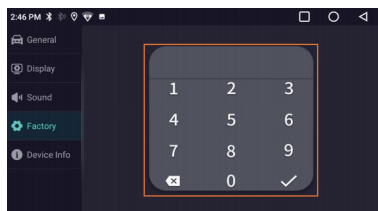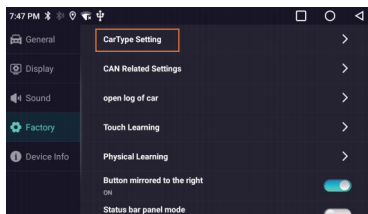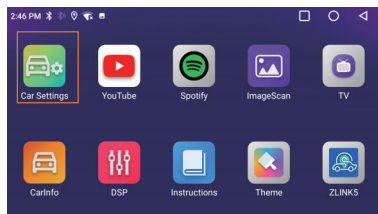

Autoeinstellungen > Werkseinstellungen > Passwort: 000000 > Automodelleinstellungen > CANBUS Markenauswahl Einstellungen -> Auswahl -> Vw/Skoda/Seat -> WW-SKODA_R03 (2014-2019 Golf7 mit AMP)

Hinweis: CAN Bus-Einstellungen sind für Fahrzeuge ohne CAN Bus nicht erforderlich. Gehen Sie direkt zum Lernen.

Compliance information

	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen. Dies kann zu einer unerwünschten Operation führen.
FCC Strahlung Exposition Erklärung	 WARNUNG: Änderungen oder Reparaturen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden, verantwortlich für die Einhaltung könnte die Befugnis des Benutzers, diese zu betreiben, ungültig machen Ausrüstung.
FCC Strahlung Exposition Erklärung	Diese Ausrüstung erfüllt die FCC HF-Strahlungsgrenzen für mobile Geräte. Diese Anlage muss mit einem Mindestmaß installiert und betrieben werden. Entfernung von 20 cm zwischen dem Heizkörper und dem menschlichen Körper.

	Hiermit erklärt, dass dieses Produktmodell der Richtlinie entspricht 2014/53/EU (ROT), Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).
RF-Belichtung Hinweis	Funkfrequenzbänder und maximale Sendeleistung: Bluetooth: 2402-2480 MHz, Maximale EIRP: ≤20 dBm
RF-Belichtung Hinweis	Dieses Gerät erfüllt die EU-Anforderungen zur Begrenzung der Elektromagnetische Felder. Das Gerät sollte mit mindestens 20 cm installiert werden Entfernung zwischen Antenne und Personen.

Radio-FAQs

Problem	Fehlerbehebung
Nicht in der Lage, Power On	• Verbinden Sie BATT+/ACC/GND-Kabel zwischen dem Gerät und Fahrzeugbatterie, dann prüfen, ob die Einheit normal einschaltet. • Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung der Einheit innerhalb von 11V-16V bleibt. • Drücken und halten Sie die RST-Taste auf dem Panel für 5 Sekunden um die Einheit neu zu starten.
Fabrik Passwort	000000
Kein Audio-Ausgang von der Einheit	• Prüfen Sie, ob der Mute-Modus aktiviert ist. • Überprüfen Sie die richtige Verbindung zwischen den 8 Lautsprecherdrähten von den Stromgerät und den Originallautsprecher des Fahrzeugs Steckverbinder. • Der REM-Steuerdraht des Werksverstärkers muss mit dem ACC-Draht unseres Gerätes verbunden.
Kein Bild von Rear View Kamera	• Bestätigen Sie, dass die Kamera eine stabile 12V-Stromversorgung empfängt. • Stellen Sie sicher, dass das gelbe RCA-Kabel der Kamera angeschlossen ist zur Einheit.
Schwarzer Bildschirm / Abnormal Farbe für Reverse Image	• Die Fabrikkamera ist mit unserem Produkt inkompatibel. Bitte verwenden Sie die Kamera, die in unserem Zubehör enthalten ist. • Unterstützt Kameras mit PAL / NTSC / AHD-Formaten.
Unstabiles Bluetooth & Wi-Fi Verbindung	• Das gelbe RCA-Kabel muss ordnungsgemäß mit dem Einheit; Dieses Kabel empfängt Wi-Fi- und Bluetooth-Signale.
Schwaches / intermittierendes Radio Signal	• Überprüfen Sie, ob der ANT-Steuerdraht des Stromgeräts ist richtig verbunden. • Gehen Sie zu Autoeinstellungen – Allgemeine Einstellungen – Radio Region, Wählen Sie die Region aus, in der das Fahrzeug betrieben wird.

Produktgarantiekarte

Garantiefrist:

Dieses Produkt hat Anspruch auf 12 Monate kostenlosen Reparaturservice ab dem Wirkungsdatum des Kaufs.

Garantiebereich:

Die ANT-Schnittstelle ist eine dedizierte HF-Signalschnittstelle und darf nicht als Leistungseingangsanschluss verwendet werden. Jede unbefugte Verbindung externer Stromquellen führt zu einer starken Verschlechterung des Signals. Systemschäden oder dauerhafte Hardwareschäden an der Ausrüstung. Alle Folgen und Verluste, die sich aus solche autorisierten Vorgänge tragen der Nutzer selbst und sind nicht vom Produkt abgedeckt Garantie. Wenn die Produktspannung unter 12V liegt, ist der Arbeitszustand nicht garantiert.

Unter der Voraussetzung der Einhaltung der Nutzungsvorschriften kann ein Leistungsausfall verursacht werden durch Herstellungsfehler des Produktes selbst kostenlose Reparaturdienste genießen können.

Haftungsausschlussklausel:

The following situations are not within the scope of warranty liability:
without the authorization of our company;

1. Damage caused by force majeure (such as earthquakes, fires, floods, typhoons, etc.);
2. Malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers;
3. Damage caused by unauthorized personnel dismantling, repairing, or modifying
4. The warranty certificate does not match the product information or the certificate has been altered or missing;
- 5.The product has exceeded the agreed warranty period;
6. Appearance wear and natural aging of consumables caused by normal use.

Servicekanäle:

Wenn Sie technischen Support oder Garantiedienstleistungen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte

Durch folgende Methoden:


Customer Service Email: Haudio@126.com

Wir empfehlen Ihnen, die Initiation von Serviceanfragen über den offiziellen Kunden zu priorisieren.
Service-Kanal der ursprünglichen Einkaufsplattform.

Purchase Date	Platform Order No.	Contact Email

Elenco degli accessori

Si prega di controllare i seguenti accessori dopo aver aperto la confezione.

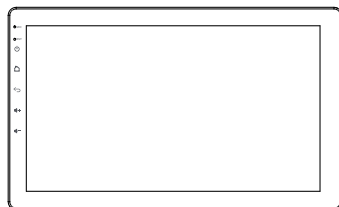

Cavo di forza x1



Cavo USB 4P x1



Cavo USB 6P x1




Interfaccia di riflessione 10P Filo x1



Antenna GPS x1




20P-RCA Cavo x1



Installazioni a vite x8



Cage Liberazione chiave x 2



Fotocamera posteriore X1



Cavo invertitore x 1






Supporto X2




Istruzioni per l'uso X1



Dimensione del prodotto

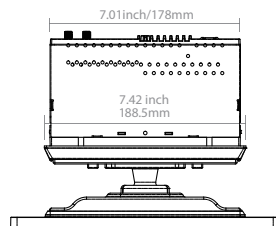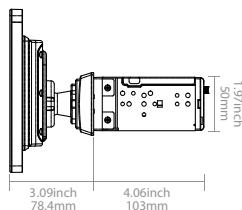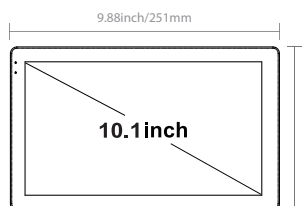

Descrizione funzionale

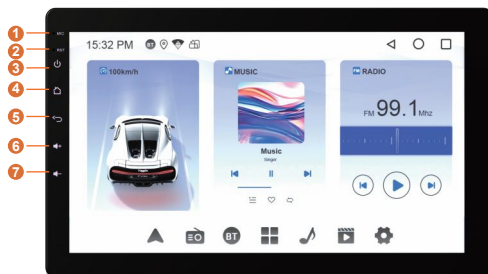

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Microfono incorporato | 5. Torna alla pagina precedente |
| 2. Ripristina (premere con un oggetto tagliente) | 6. Vol+ |
| 3. Spegner o accendere | 7. Vol- |
| 4. Torna alla pagina principale | |

Diagramma dell'interfaccia posteriore



1. Cavo di potenza
2. Ingresso/uscita RCA
3. Può autobus
4. Cavo USB a 4 poli
5. Cavo USB a 6 poli
6. Ingresso della fotocamera
7. Antenna GPS
8. Antenne radiofoniche

Specificazione

Tensione di ingresso: 9-16V

Tensione nominale: 12V

Potenza di uscita: 4 * 20W RMS


Temperatura di lavoro: -20 °C~+60 °C

Temperatura di stoccaggio: -30 °C~+80 °C

Specificazione dello schermo: 10,1 "IPS, 1280 * 720

Istruzioni di installazione


Diagramma di conduzione della potenza

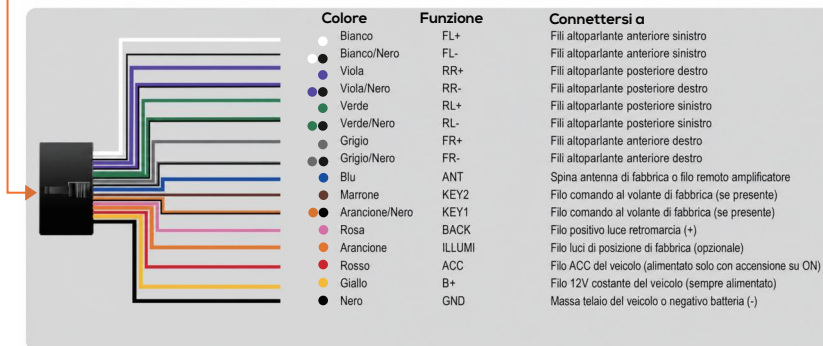

⚠ Attenzione di sicurezza: prima del cablaggio, separare il collegamento negativo della batteria del veicolo. Finisce con banda elettrica. Non lasciare il filo positivo rosso e il filo negativo nero entrare in contatto diretto per evitare breve Circuito o protezioni soffiate.

⚠ Garanzia di alimentazione: regolare il multimetro sulla gamma DC 20V. Collegare la sonda nera (COM) al metallo al veicolo Carrozzeria (Boden/GND). Utilizzare la sonda rossa per misurare il filo a corrente costante (giallo) e il filo ACC (rosso) al radio originale Collettori. Verificare che la tensione sia nella normale gamma di prestazione operativa dell'unità; altrimenti schermo nero o un guasto può apparire.

Schema dell'interfaccia del dispositivo

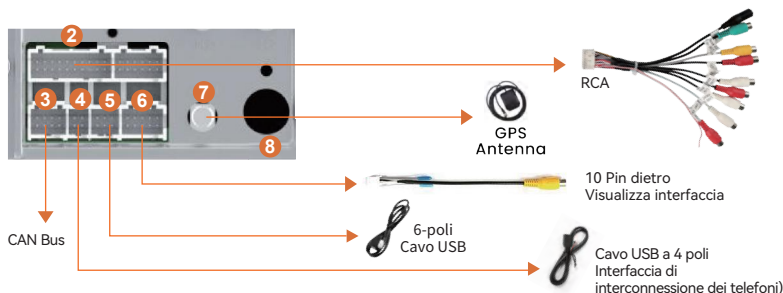


Istruzioni per l'installazione della telecamera posteriore

Passo 1




Fissare la telecamera posteriore nella posizione della luce.

Passo 2

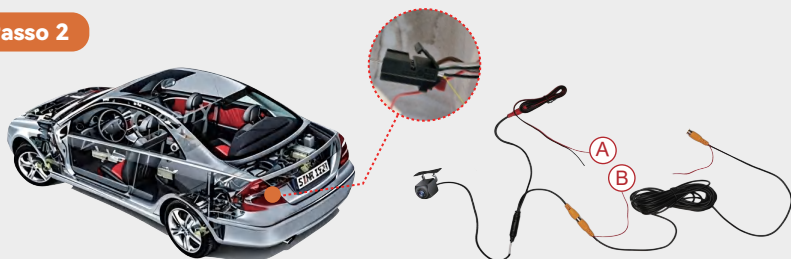

Collegare la telecamera rossa **A** **B** sulla connessione positiva della luce inversa (+12V).

Passo 3

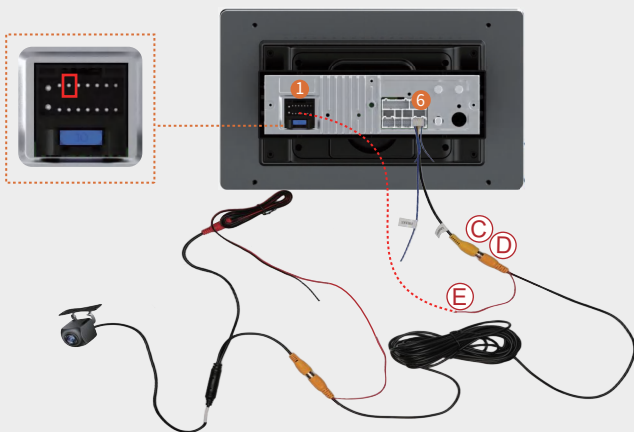

Collegare il cavo di ingresso video retromarcia alla porta **6** del dispositivo.
Inserire il terminale **C** nel terminale **D** per trasmettere il segnale video della telecamera al dispositivo.
Collegare il filo di alimentazione della luce di retromarcia **E** alla porta **1**.

Istruzioni di installazione

Diagramma di flusso di installazione:

Passo 1

Precontrollo dell'unità:

Tenere la batteria 12V. Applicazione elettrica B+/ACC auf Batterie (+), GND zur Batterie (-). Verificare che il dispositivo si accenda normalmente.



Passo 2

Rimuovere unità fabbricale:

Per prima cosa togliere il pannello di taglio, poi Rimuovere l'unità originale.



Passo 3

Montaggio del supporto:


Fissare la custodia dell'unità principale fornita al luogo di montaggio della fabbrica.



Passo 4

Installazione e cablaggio

Conduzione e installazione di cavi
Verkabelung Diagramm in diagramma di cablaggio elettrico

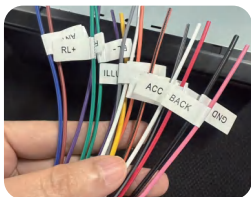

Passo 5

Routing della fotocamera:

Direzione e installazione di cavi pro
Diagramma di cablaggio nel manuale di installazione della fotocamera Passo 3.



Passo 6

Test di accensione:

Dopo aver completato tutti i cablaggi conferma l'indicazione dell'unità normale prima dell'accensione.



Passo 7

Impostazioni del veicolo:


Führen Sie Lenrad Key Imparare pro Lenrad & CAN Istruzioni; configurare CAN per veicoli compatibili con CAN.



Passo 8

Ripristinare il pannello Trim:

Montare la mascherina, quindi reinstallare tutti i pannelli di rivestimento.



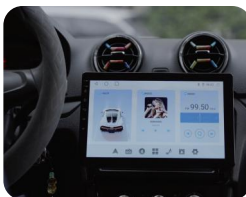


Nota

Questa è una dimostrazione generica Diagramma. Per proseguire in sicurezza, è necessario che lo esatto
Trovare diagramma di cablaggio per il vostro veicolo specifico.
Trova le informazioni sulla fabbrica
Adesivi sul telaio della tua auto
o Consultati con un professionista
Servizio di diagramma di vendita.





Istruzioni di installazione

Lenkrad Imparare:

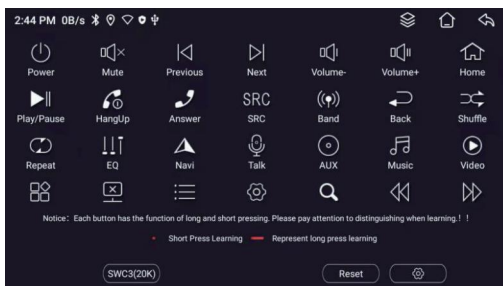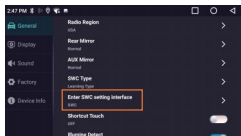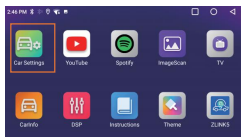

Vai a Impostazioni veicolo > Tipo di sterzo e seleziona LearnSteeringWheel Controls. Tocca il simbolo della funzione che desideri assegnare sullo schermo, ad esempio Volume +. L'icona sarà evidenziata o flashto in modalità standby. Premere brevemente il tasto fisico corrispondente sul volante (ad esempio il tasto Volume + Taste) Quando il simbolo sullo schermo cambia colori concluso. Ripetere i passaggi sopra menzionati

Impostazioni bus CAN (selezionare il modello del veicolo per marca)

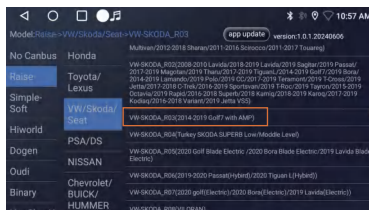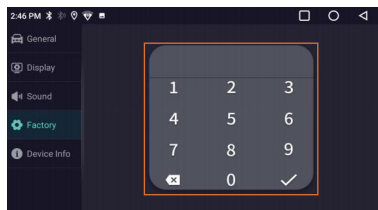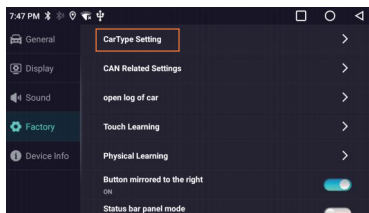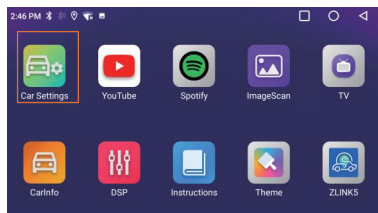

Impostazioni auto > Impostazioni di fabbrica > Password: 000000 > Impostazioni auto > Selezione marchio CANBUS Impostazioni -> Selezione -> Vw/Skoda/Seat -> WW-SKODA_R03 (2014-2019 Golf7 con AMP)

⚠ Nota: le impostazioni del bus CAN non sono necessarie per veicoli senza bus CAN. Vai direttamente all'apprendimento.

Informazioni sulla conformità

	Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. L'attività è soggetta ai seguenti due Condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare disturbi dannosi. (2) Questo dispositivo deve accettare tutti i disturbi ricevuti, compresi i disturbi Ciò può portare a un'operazione indesiderata. ⚠ AVVERTENZA: Modifiche o modifiche non espressamente sono stati autorizzati a essere responsabili del rispetto delle autorizzazioni dell'utente, queste a operare, invalidare attrezzature.
FCC Radiazione Esposizione Dichiarazione	Questa attrezzatura soddisfa i limiti di radiazione HF FCC per dispositivi mobili Dispositivi. Questo impianto deve essere installato e operato con una misura minima. Distanza di 20 cm tra il corpo di riscaldamento e il corpo umano.

	Dichiara che questo modello di prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE (ROT), Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Bande di frequenza radio e potenza massima di trasmissione: Bluetooth: 2402-2480 MHz, EIRP massimo: ≤20 dBm
RF-esposizione Indicazione	Questo dispositivo soddisfa i requisiti dell'UE per la limitazione campi elettromagnetici. Il dispositivo deve essere installato con almeno 20 cm distanza tra antenna e persone.

Radio FAQs

Problem	Risoluzione degli errori
Non in grado, accendere	• Collegare un cavo BATT+/ACC/GND tra il dispositivo e Batteria del veicolo, quindi verificare se l'unità si accende normalmente. • Assicurarsi che la tensione di alimentazione dell'unità rimanga all'interno di 11V-16V. • Premere e tenere premuto il tasto RST sul pannello per 5 secondi per riavviare l'unità.
Fabrik Password	000000
Kein Audio-Ausgang von der Einheit	• Verificare che la modalità Mute sia attivata. • Verificare la corretta connessione tra gli 8 cavi degli altoparlanti dal dispositivo elettrico e dall'altoparlante originale del veicolo Collettori. • Il filo di controllo REM dell'amplificatore di fabbrica deve collegato al filo ACC del nostro dispositivo.
Nessuna immagine di Rear View Fotocamera	• Verificare che la fotocamera riceva un'alimentazione di 12V stabile. • Assicurarsi che il cavo RCA giallo della fotocamera sia collegato all'unità.
Schermo nero / anormale Colore per immagine inversa	• La fotocamera di fabbrica è incompatibile con il nostro prodotto. Si prega di utilizzare la fotocamera inclusa nel nostro accessorio. • Supporta fotocamere con formati PAL / NTSC / AHD.
Bluetooth e Wi-Fi instabili Connessione	• Il cavo RCA giallo deve essere unità; Questo cavo riceve segnali Wi-Fi e Bluetooth.
Deboli / intermittenti segnale radio	• Verificare se il filo di comando ANT dell'apparecchio elettrico è collegato correttamente. • Vai alle impostazioni automatiche – Impostazioni generali – Radio Regione, Selezionare la regione in cui il veicolo è utilizzato.

Scheda di garanzia del prodotto

Warranty Period:

This product is entitled to 12 months of free repair service from the effective date of purchase.

Warranty Scope:

The ANT interface is a dedicated RF signal interface and must not be used as a power input port. Any unauthorized connection of external power sources will result in severe degradation of the signal system or permanent hardware damage to the equipment. All consequences and losses resulting from such unauthorized operations shall be borne by the user themselves and are not covered by the product warranty. If the product voltage is lower than 12V, the working condition is not guaranteed.

Under the premise of complying with the usage regulations, any performance failure caused by manufacturing defects of the product itself can enjoy free repair services.

Disclaimer Clause:

The following situations are not within the scope of warranty liability:

1. Damage caused by force majeure (such as earthquakes, fires, floods, typhoons, etc.);
2. Malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers;
3. Damage caused by unauthorized personnel dismantling, repairing, or modifying without the authorization of our company;
4. The warranty certificate does not match the product information or the certificate has been altered or missing;
5. The product has exceeded the agreed warranty period;
6. Appearance wear and natural aging of consumables caused by normal use.

Service Channels:

If you need technical support or warranty services, please contact us

Through the following methods:


Customer Service Email: Haudio@126.com

We suggest that you prioritize initiating service requests through the official customer service channel of the original purchasing platform.

Purchase Date	Platform Order No.	Contact Email

Lista de accesorios


Por favor, compruebe los siguientes accesorios después de abrir el envase.

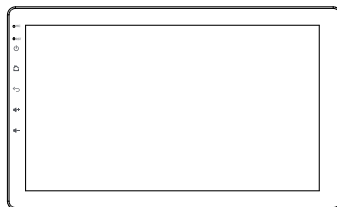


Cabo de fuerza x1



Cabo USB 4P x1



Cabo USB 6P x1




Interfaz de reflexión 10P Filo x1



Antena GPS x1



20P-RCA Cavo x1



Instalaciones a tornillo x8



Cage Liberazione llave x 2



Cámara trasera X1



Cavo invertidor x 1






Soporte X2




Instrucciones X1



Dimensiones del producto

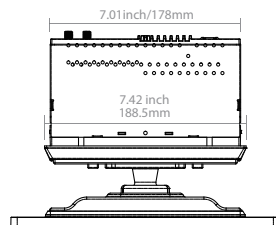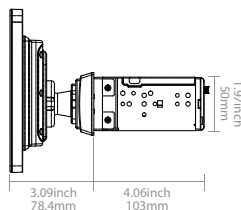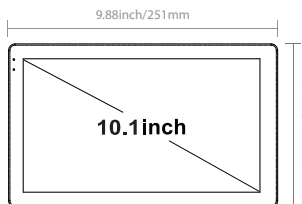

Descripción funcional

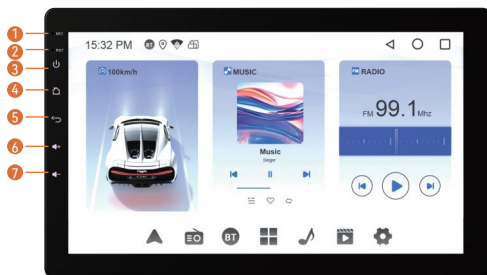

1. Micrófono incorporado
2. Reset (presionar con un objeto agudo)
3. Spegnere o encender
4. Volver a la página principal
5. Volver a la página anterior
6. Vol+
7. Vol-

Diagrama de la interfaz posterior



1. Cable de potencia
2. Entrada/salida RCA
3. Può autobús
4. Cabo USB a 4 poli
5. Cabo USB a 6 poli
6. Entrada de la cámara
7. Antena GPS
8. Antena radiofónica


Especificaciones

Tensión de entrada: 9-16V
Tensión nominal: 12V
Potencia de salida: 4 * 20W RMS

Temperatura de trabajo: -20 °C~+60°C
Temperatura de almacenamiento: -30 °C~+80°C
Especificación de la pantalla: 10,1"IPS, 1280 * 720

Instrucciones de instalación

Diagrama de conducción de la potencia

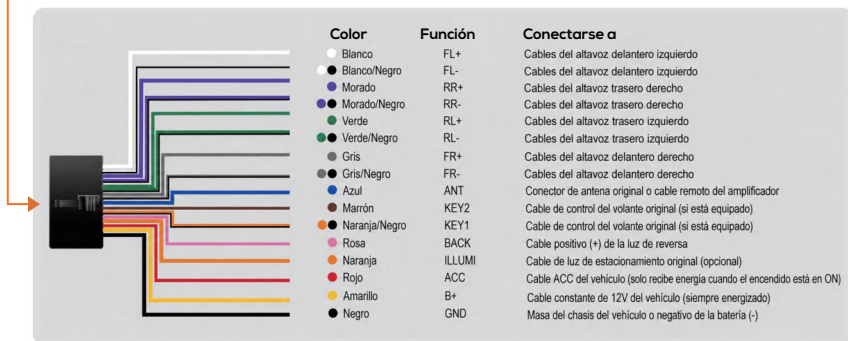


⚠ Atención de seguridad: antes del cableado, separar la conexión negativa de la batería del vehículo.

Termina con banda eléctrica. No deje que el hilo rojo positivo y el hilo negro negativo entren en contacto directo para evitar breve Circuitos o protecciones soffiadas.

⚠ Garantía de alimentación: ajustar el multímetro en la gama DC 20V. Conectar la sonda negra (COM) al metal al vehículo Carrozerria (Boden/GND). Utilizar la sonda roja para medir el hilo de corriente constante (amarillo) y el hilo ACC (rojo) a la radio original Comprobar que la tensión está en el rango normal de rendimiento operativo de la unidad; de lo contrario pantalla negra o un fallo puede aparecer.

Esquema de la interfaz del dispositivo

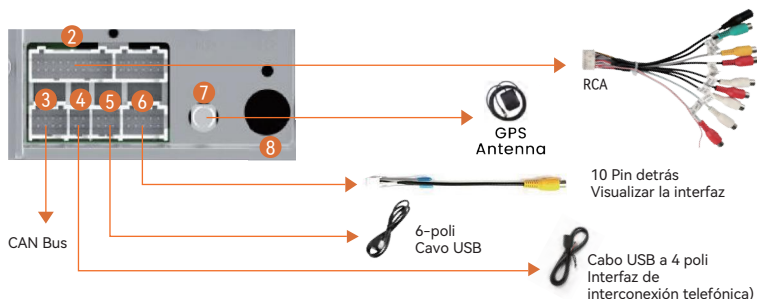


Instrucciones de instalación de la Cámara trasera

Paso 1





Coloque la Cámara en la posición de la luz.

Paso 2

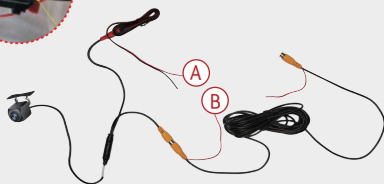

Conectar la cámara roja **A** **B** sobre la conexión positiva de la luz inversa (+12V).

Paso 3

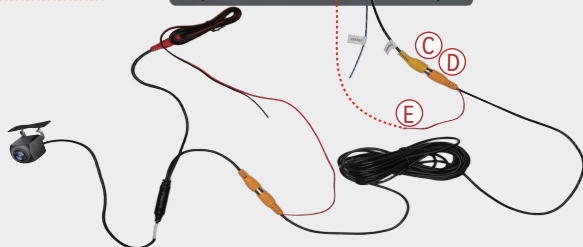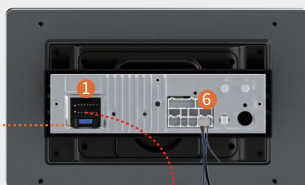

Conecte el cable de entrada de video de la cámara de marcha atrás al puerto **6** del dispositivo.
Conecte el terminal **C** al terminal **D** para transmitir la señal de video de la cámara al dispositivo.
Conecte el cable de alimentación de la luz de marcha atrás **E** al puerto **1**.

Instrucciones de instalación

Diagrama de flujo de instalación:

Paso 1

Inspección previa de la unidad:

Tener la batería 12V. Aplicación eléctrica B+/ACC para batería (+), GND para batería (-). Compruebe que el dispositivo se enciende Normalmente.



Paso 2

Desmantelamiento instalaciones:

Primero quitar el panel de corte, luego Retire la unidad original.



Paso 3

Instalación de soporte:


Fijar la custodia de la unidad principal suministrada en el lugar de montaje de la fábrica.



Paso 4

Instalación y cableado

Conducción e instalación de cables
Verkabelung Diagrama en diagrama di cableado eléctrico

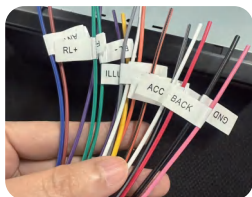

Paso 5

Routing de la cámara:

Dirección e instalación de cables pro Diagrama de cableado en el manual Instalación de la cámara Paso 3.



Paso 6

Prueba de encendido:

Después de completar todos los cableajes confirma Indicación de la unidad normal antes de la acesión.



Paso 7

Ajustes del vehículo:

Dirigir la llave Imparare pro Instrucciones de Lenkrad y CAN; configurar CAN para vehículos compatibles con CAN.



Paso 8

Restablecimiento del panel de moldura

Instale la placa frontal, a continuación, vuelva a instalar todos los paneles de moldura.






Nota

Esta es una demostración genérica Diagrama. Para continuar en seguridad, Es necesario que el exacto Encontrar diagramas de cableado para su vehículo específico. Encuentra información sobre la fábrica Adhesivos sobre el telón de tu auto o Consulta con un profesional Servicio de diagramas de venta.





Instrucciones de instalación

Lenkrad Imparare:

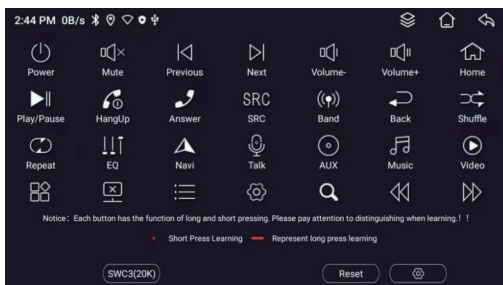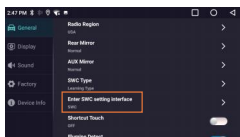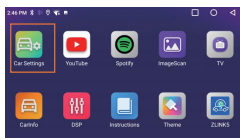

Ir a Ajustes del vehículo > Tipo de dirección y seleccionar LearnSteeringWheel Controls. Toque el símbolo de la función que desee asignar en la pantalla, por ejemplo Volumen +. El icono se destacará o flashteo en modalidad de espera. Presione brevemente el botón físico correspondiente en el volante (por ejemplo, el botón Volumen + Tasto) Cuando el símbolo en la pantalla cambia de color concluido. Repita los pasos mencionados anteriormente

Impostazioni bus CAN (seleccione el modelo del vehículo por marca)

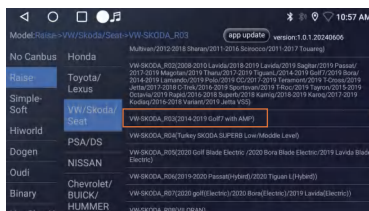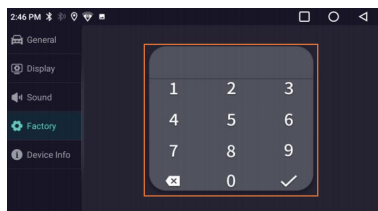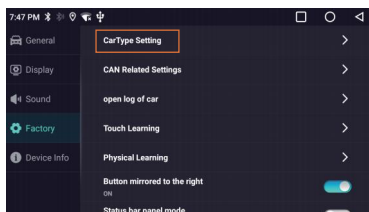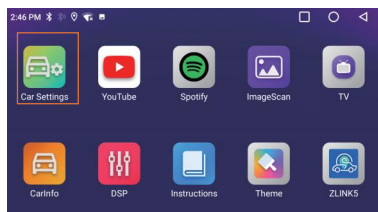

Configuración del automóvil > Configuración de fábrica > Contraseña: 000000 > Configuración del automóvil > Selección de marca CANBUS Impostazioni -> Selezione -> Vw/Skoda/Seat -> WW-SKODA_R03(2014-2019 Golf7 con AMP)

Nota: la configuración del bus CAN no es necesaria para vehículos sin bus CAN. Ir directamente al aprendizaje.

Información sobre la conformidad

	Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La actividad está sujeta a los siguientes dos Condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar perturbaciones perjudiciales. (2) Este dispositivo debe aceptar todas las perturbaciones recibidas, incluyendo las perturbaciones. Esto puede llevar a una operación no deseada. ⚠️ AVERTICIÓN: Modifica o modifica no expresamente han sido autorizados a ser responsables del respeto de las autorizaciones del usuario, operar, invalidar el equipo.
FCC Radiación Exposición Declaración	Este equipo cumple con los límites de radiación HF FCC para dispositivos móviles. Dispositivos. Este sistema debe ser instalado y operado con una medida mínima. Distancia de 20 cm entre el cuerpo de calentamiento y el cuerpo humano.

	Declara que este modelo de producto cumple con la directiva 2014/53/UE (ROT), Directiva 2011/65/UE (RoHS). Bandas de radio y potencia máxima de transmisión: Bluetooth: 2402-2480 MHz, EIRP máximo: ≤20 dBm
RF-exposición Indicaciones	Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE para la limitación campos electromagnéticos. El dispositivo debe estar instalado con al menos 20 cm distancia entre la antena y las personas.

Radio FAQs

Problem	Resolución de errores
No en grado, acender	• Conectar un cable BATT+/ACC/GND entre el dispositivo y Batería del vehículo, por lo tanto, comprobar si la unidad se enciende normalmente. • Asegúrese de que la tensión de alimentación de la unidad se mantenga dentro de 11V-16V. • Presione y mantenga pulsado el botón RST en el panel durante 5 segundos para reiniciar la unidad.
Contraseña de Fabrik	000000
Sin salida de audio de la unidad	• Compruebe que el modo Mute esté activado. • Compruebe la conexión correcta entre los 8 cables de los altavoces del dispositivo eléctrico y del altavoz original del vehículo Coleccionistas. • El hilo de control REM del amplificador de fábrica debe conectado al hilo ACC de nuestro dispositivo.
Ninguna imagen de Rear View Fotocamera	• Compruebe que la cámara reciba una alimentación estable de 12V. • Asegúrese de que el cable RCA amarillo de la cámara esté conectado todas las unidades.
Schermo negro / anormal Color por imagen inversa	• La cámara de fábrica es incompatible con nuestro producto. Por favor, utilice la cámara incluida en nuestro accesorio. • Soporta cámaras con formatos PAL / NTSC / AHD.
Bluetooth e Wi-Fi inestables Conexión	• El cable RCA amarillo debe ser unidad; Este cable recibe señales Wi-Fi y Bluetooth.
Deboli / intermitentes señal de radio	• Compruebe si el hilo de mando ANT del aparato eléctrico Está conectado correctamente. • Ir a la configuración automática – Configuraciones generales – Radio Regione, Seleccione la región en la que se utiliza el vehículo.

Tarjeta de garantía del producto

Warranty Period:

This product is entitled to 12 months of free repair service from the effective date of purchase.

Warranty Scope:

The ANT interface is a dedicated RF signal interface and must not be used as a power input port. Any unauthorized connection of external power sources will result in severe degradation of the signal system or permanent hardware damage to the equipment. All consequences and losses resulting from such unauthorized operations shall be borne by the user themselves and are not covered by the product warranty. If the product voltage is lower than 12V, the working condition is not guaranteed.

Under the premise of complying with the usage regulations, any performance failure caused by manufacturing defects of the product itself can enjoy free repair services.

Disclaimer Clause:

The following situations are not within the scope of warranty liability:

1. Damage caused by force majeure (such as earthquakes, fires, floods, typhoons, etc.);
2. Malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers;
3. Damage caused by unauthorized personnel dismantling, repairing, or modifying without the authorization of our company;
4. The warranty certificate does not match the product information or the certificate has been altered or missing;
5. The product has exceeded the agreed warranty period;
6. Appearance wear and natural aging of consumables caused by normal use.

Service Channels:

If you need technical support or warranty services, please contact us

Through the following methods:

Customer Service Email: Haudio@126.com

We suggest that you prioritize initiating service requests through the official customer service channel of the original purchasing platform.

Purchase Date	Platform Order No.	Contact Email



Sound & Vision for Premium Driving