

Instruction Manual



Sound & Vision for Premium Driving



S10A

CONTENTS

English

Operating Instructions -----	01
Accessory List -----	02
Product Introduction -----	03
Installation Guide -----	04
Function Introduction -----	08
Compliance information-----	13
Radio FAQs -----	14
Product Warranty Card -----	15

Français

Liste des accessoires-----	16
Présentation du produit-----	17
Guide d'installation -----	18
Informations sur la conformité -----	22
FAQ Radio -----	23
Carte de garantie du produit-----	24

Deutsch

Zubehörliste -----	25
Produkteinführung -----	26
Installationsanleitung-----	27
Compliance information-----	31
Radio-FAQs -----	32
Produkt-Garantiekarte-----	33

Italiano

Elenco accessori-----	34
Introduzione al prodotto-----	35
Guida all'installazione-----	36
Informazioni di conformità-----	40
Domande frequenti sulla radio-----	41
Scheda di garanzia del prodotto-----	42

Español

Lista de accesorios -----	43
Introducción del producto -----	44
Guía de instalación-----	45
Información de conformidad-----	49
Preguntas frecuentes de radio-----	50
Tarjeta de garantía del producto -----	51

Operating Instructions

Preface

Thank you for choosing this car navigation, audio and video device. This manual systematically introduces its basic functions, operation tips and precautions. New users are advised to read it thoroughly before use. Thank you!

Precautions

Please arrange professional installation and maintenance. Installation or repair performed by untrained personnel without relevant experience in electronic devices and auto accessories may be dangerous, posing risks of electric shock, personal injury and other hazards.

This product is only applicable to vehicles equipped with a 12V DC power system.
Do not install this product on vehicles with non-DC power supply (NVC), otherwise it may cause product damage or fire due to overvoltage.

Do not expose this product to liquids.

Otherwise, it may cause electric shock or product damage. Before installation, turn off the vehicle and disconnect the vehicle battery negative terminal to prevent product damage caused by short circuits. All wiring must be insulated after installation to avoid damage from short circuits.

Do not use the car audio system when the engine has been off for a long time, otherwise the battery will be drained.

Use this product in compliance with traffic regulations.
Keep this manual properly for reference on operating procedures and safety information.

We reserve the right of final interpretation.



Product Tutorial Videos



If you have any questions, please contact the 24-hour after-sales service and send your issues to the following email address


Email: Haudio@126.com

FB: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61579306972569>

Please provide your purchase order number in the remarks

Accessory List

Please check the following accessories after opening the package.

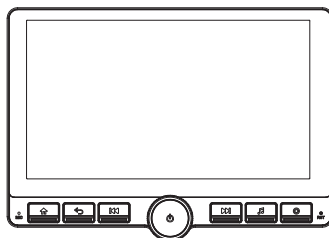

Power Cable x1



4P-USB Wire x1



10P Rear View Interface Wire x1




Rear-view Power x 1



GPS Antenna x1




20P-RCA Wire x1



Installation Screw x8



Cage Release Keys x 2



Rear View Camera x1



Reversing camera cable x 1






Frame x2




User Manual x1



Product Size

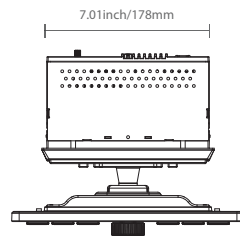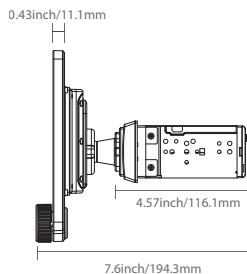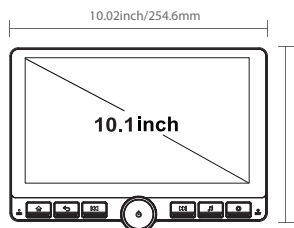

Functional Description

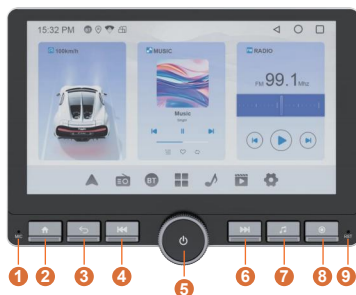

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Built-in microphone hole | 6. Next Track |
| 2. Back to Home | 7. Access Local Music |
| 3. Back to previous | 8. Switch to AV IN |
| 4. Previous Track | 9. Reset (press with a sharp object) |
| 5. Short-press to mute, long-press for sleep, rotate to adjust volume | |

Backinterface Diagram



1. Power Cable
2. RCA Input/Output
3. CAN Bus
4. USB Cable x 1
5. Camera Input
6. GPS Antenna
7. Radio Antenna


Specification

Input voltage: 9-16V
Nominal Voltage : 12V
Output power: 4*20W RMS

Working temperature: -20°C~+60°C
Storage temperature: -30°C~+80°C
Screen spec: 10.1"IPS, 1280*720

Installation Guide


Power Wiring Diagram

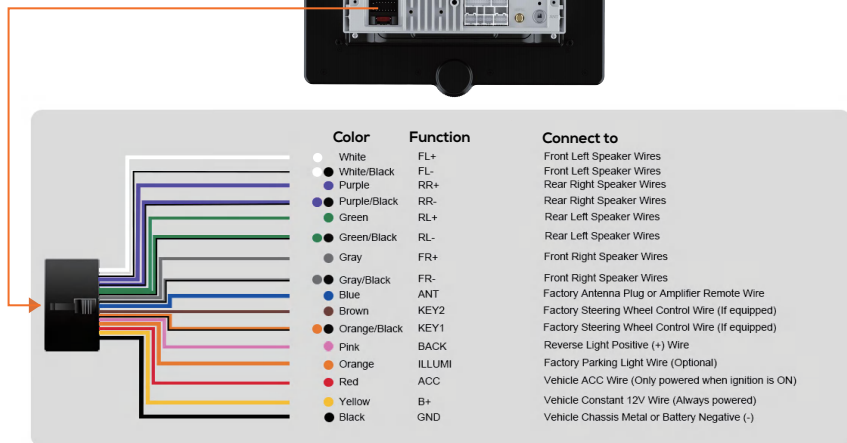

⚠ Safety Warning: Disconnect the vehicle battery negative terminal before wiring. After completing connections, insulate all wire ends with electrical tape. Do not allow the red positive wire and black negative wire to come into direct contact to avoid short circuits or blown fuses.

⚠ Power Supply Guarantee: Set the multimeter to the DC 20V range. Connect the black probe (COM) to bare metal on the vehicle chassis (Ground/GND). Use the red probe to measure the constant power wire (yellow) and ACC wire (red) on the original radio connector. Verify the voltage is within the unit's normal operating power range; otherwise, black screen or failure to power on may occur.

Device Interface Schematic

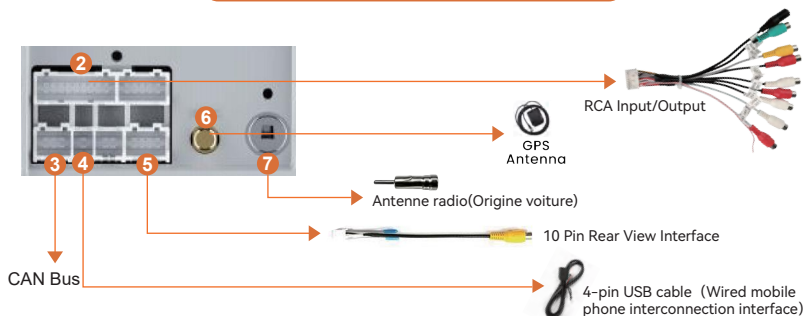


Camera Installation Guide

Step 1




Secure the camera at the license plate lamp position.

Step 2

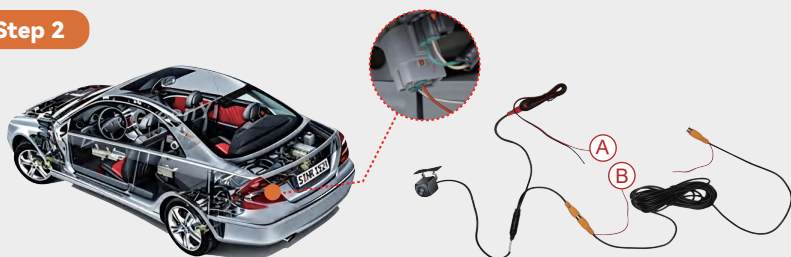

Connect the red camera wire (A/B) to the positive terminal of the reverse light (+12V).

Step 3

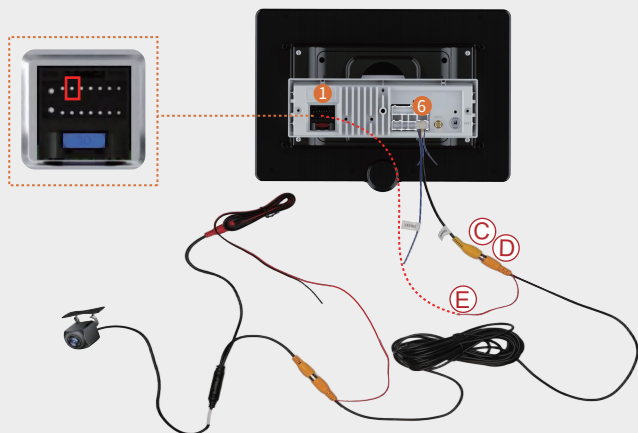

Connect the reversing video input cable to Port 6 of Device.
Plug terminal (C) into terminal (1) to transmit camera video signal to the Device.
Connect the reversing lamp power wire (E) to Port 1

Installation Guide

Installation Flow Chart :

Step 1

Unit Pre-inspection:

Keep 12V battery power. Connect main unit power harness B+/ACC to battery (+), GND to battery (-). Verify the unit turns on normally.



Step 2

Remove factory unit:

Take off trim panel first, then remove original unit.



Step 3

Bracket Installation:


Fix the supplied main unit bracket to the factory mounting location.



Step 4

Installation & Wiring:


Route and install cables following the wiring diagram in Power Wiring Diagram

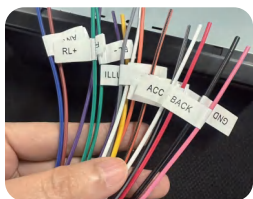

Step 5

Camera Routing:

Route and install cables per the wiring diagram in Camera Installation Guide Step 3.

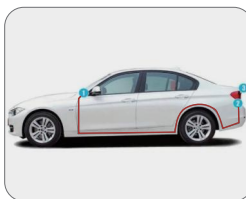

Step 6

Power-on Test:

Upon completion of all wiring, confirm normal unit display prior to ignition.



Step 7

Vehicle Settings:

Perform steering wheel key learning per steering wheel & CAN instructions; configure CAN for CAN-compatible vehicles.



Step 8

Trim Panel Reset:

Fit the faceplate, then reinstall all trim panels.




Note

This is a generic demonstration diagram. To proceed safely, you must find the exact wiring diagram for your specific vehicle. Locate the factory information sticker on your car's frame or consult a professional automotive wiring diagram service.


Installation Guide

Steering Wheel Learning:

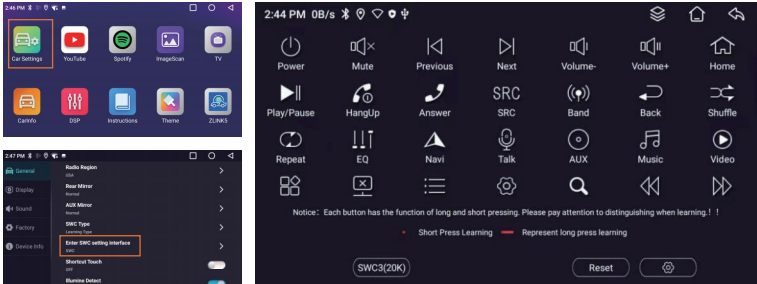

Go to Vehicle Settings > Steering Wheel Control Type, then select Learn Steering Wheel Controls. Tap the function icon you want to map on the screen, such as Volume +. The icon will highlight or flash to enter standby mode. Briefly press the corresponding physical button on the steering wheel (e.g., the Volume + key). When the on-screen icon changes color or shows 'Learned', the pairing is completed. Repeat the steps above to set up all available.

CAN Bus Settings (Select Vehicle Model by Brand)

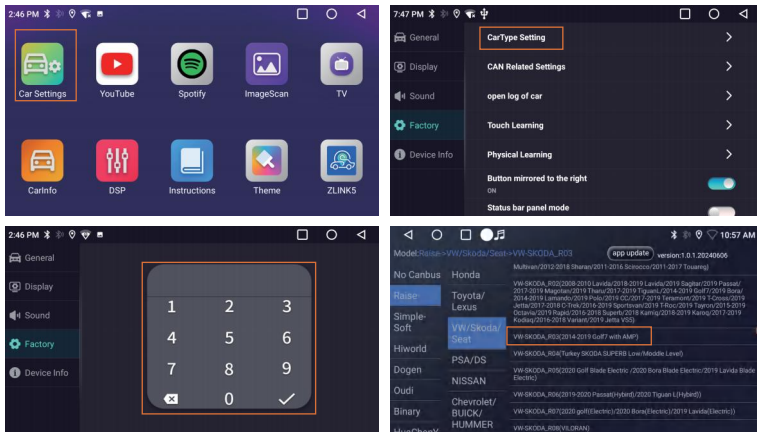


Car Settings > Factory Settings > Password: 000000 > CarModel Settings > CANBUS Brand Selection (Raise) Settings -> Select -> Vw/Skoda/Seat -> WW-SKODA_R03(2014-2019 Golf7 with AMP)


Note: CAN Bus settings are not required for vehicles without CAN Bus. Proceed directly to learning.

Function Introduction


【Main interface】

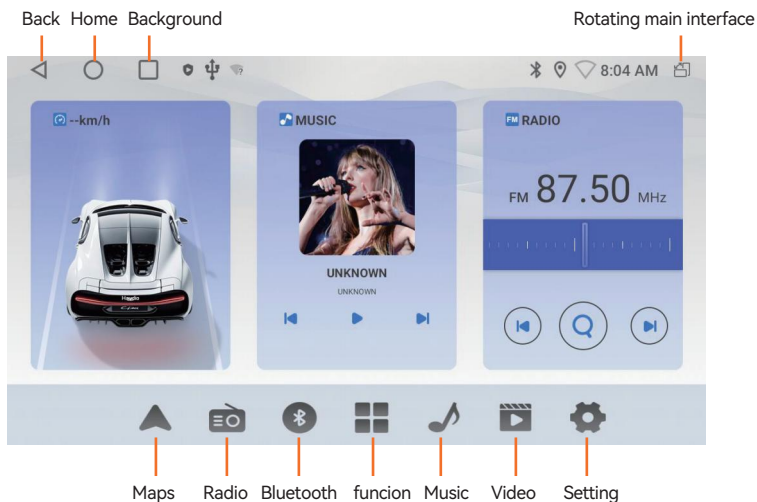

【Functional interface】

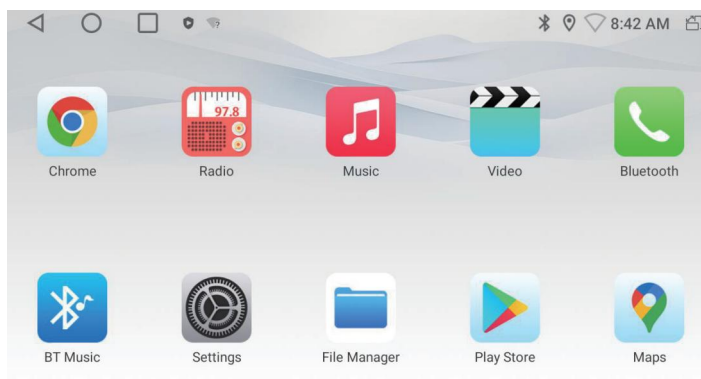

Function Introduction

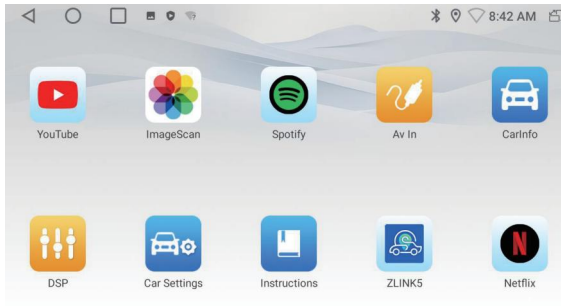

【Mobile phone connectivity】



Click  to enter the CarPlay/Android Auto/Phone Link connection.

1. Wireless CarPlay/Android Auto connection:

iOS: Turn on Bluetooth on the phone, select to pair and connect with the car system's Bluetooth.

After the first successful connection, a prompt window will pop up. The phone should click "Use CarPlay for the Car".

Android: Turn on Bluetooth on the phone and select to pair and connect with the car system's Bluetooth.

(Please ensure the phone has Android Auto function. If not, please go to Google Play to download the Android Auto application.)

2. Wired CarPlay/Android Auto connection: iOS/Android Connect via 4-pin USB.

3. Wired screen projection: iOS/Android: Connect via USB.

4. Wireless screen projection:

a. Iphone


- ① Turn on the mobile hotspot, and the vehicle-mounted device connects to the mobile hotspot.
- ② In the control center of the mobile phone, turn on the screen mirroring function and select the device name for projection.

b. Android mobile phone:

- ① Turn on the mobile hotspot, and the vehicle-mounted device connects to the mobile hotspot.
- ② Select wireless connection in the mobile phone application.


Function Introduction

【Radio】

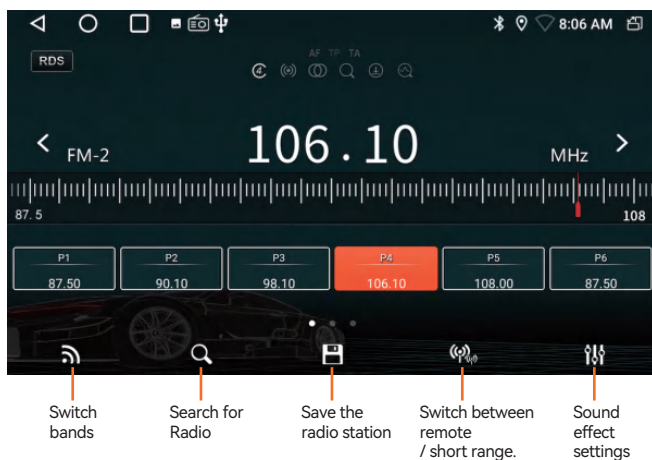


Note: To set the regional frequency band, please go to the "Car Settings" and then to the "Radio Region" section.

【Music】

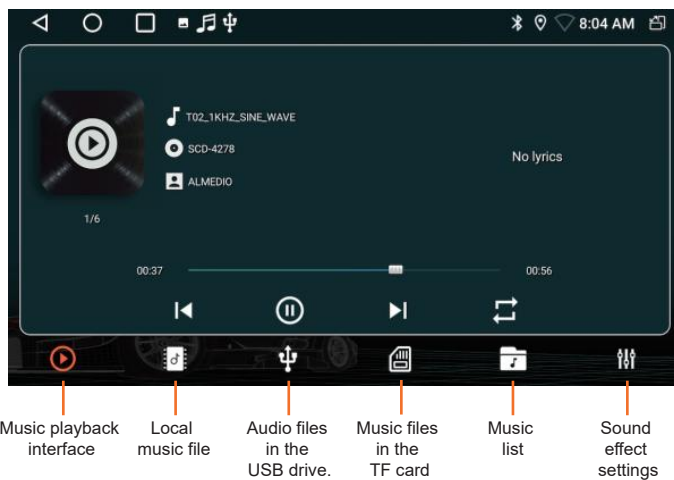


Function Introduction

【Video】

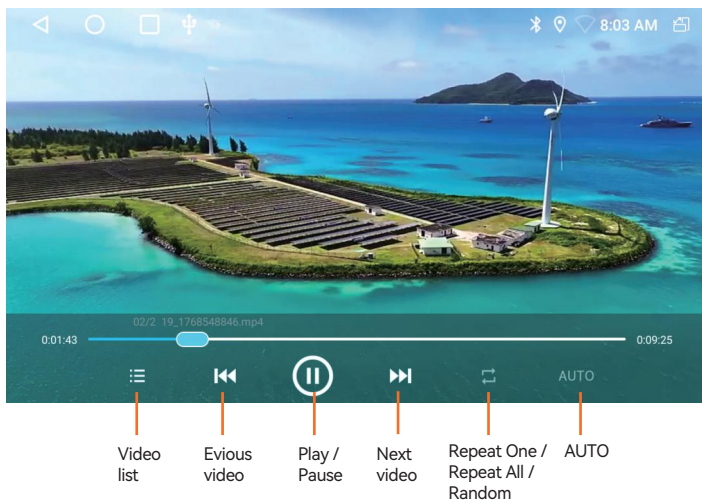


【Bluetooth】

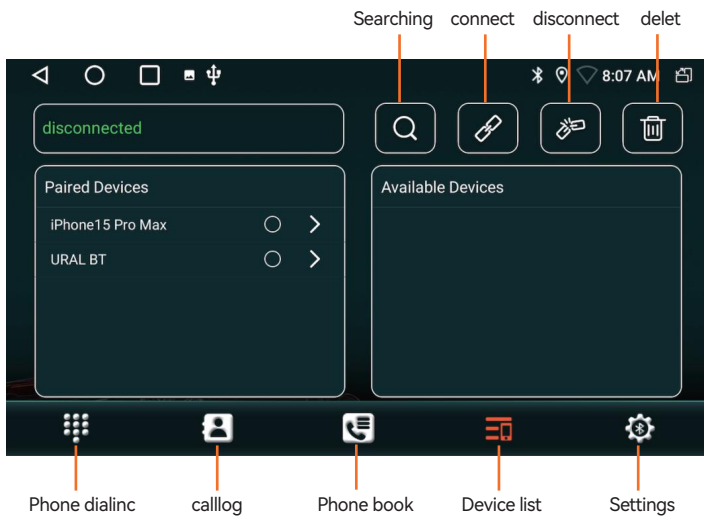


Function Introduction

[Bluetooth Music]

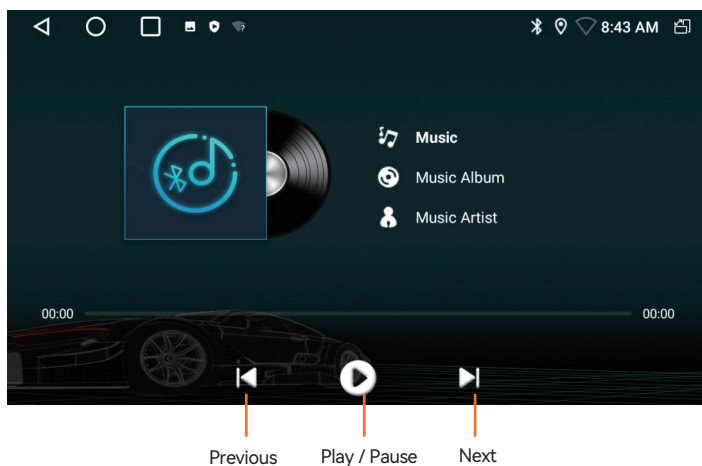

[Sound effect]

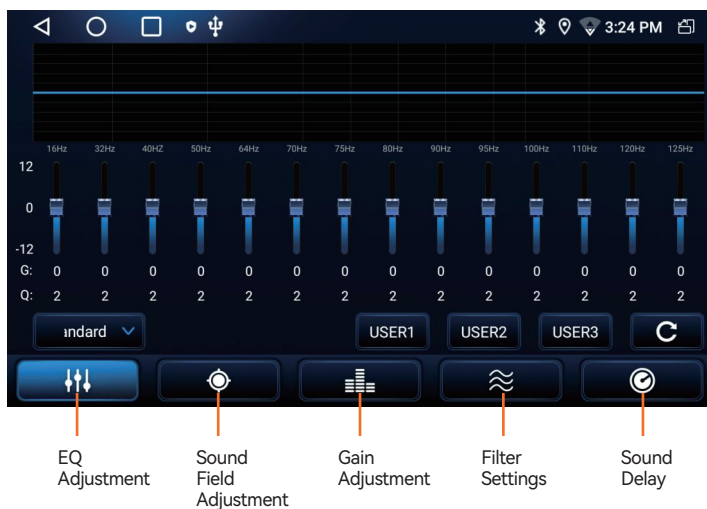

Compliance information

	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC Radiation Exposure Statement	⚠ WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits for mobile devices. This equipment shall be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and the human body.

	Hereby, declares that this product Model complies with Directive 2014/53/EU (RED), Directive 2011/65/EU (RoHS). Radio frequency bands and maximum transmit power: Bluetooth: 2402–2480 MHz, Max EIRP: ≤20 dBm
RF Exposure Notice	This device meets EU requirements for limitation of exposure to electromagnetic fields. The device should be installed with minimum 20 cm distance between the antenna and persons.

Radio FAQs

Problem	Troubleshooting
Unable to Power On	• Connect BATT+/ACC/GND wires between the unit and vehicle battery, then check if the unit powers on normally. • Ensure the unit supply voltage stays within 11V–16V. • Press and hold the RST button on the panel for 5 seconds to reboot the unit.
Factory Password	000000
No Audio Output from Unit	• Check if mute mode is enabled. • Verify proper connection between the 8 speaker wires of the power harness and the original vehicle speaker connectors. • The REM control wire of the factory amplifier shall be connected to the ACC wire of our unit's power harness.
No Image from Rear View Camera	• Confirm the camera receives stable 12V power supply. • Ensure the yellow RCA cable of the camera is connected to the unit.
Black Screen / Abnormal Color for Reverse Image	• The factory camera is incompatible with our product. Please use the camera included in our product accessories. • Supports cameras with PAL / NTSC / AHD formats.
Unstable Bluetooth & Wi-Fi Connection	• The yellow RCA cable must be properly connected to the unit; this cable receives Wi-Fi and Bluetooth signals.
Weak / Intermittent Radio Signal	• Check whether the ANT control wire of the power harness is connected correctly. • Go to Car Settings – General Settings – Radio Region, and select the region where the vehicle operates.

Product Warranty Card

Warranty Period:

This product is entitled to 12 months of free repair service from the effective date of purchase.

Warranty Scope:

The ANT interface is a dedicated RF signal interface and must not be used as a power input port. Any unauthorized connection of external power sources will result in severe degradation of the signal system or permanent hardware damage to the equipment. All consequences and losses resulting from such unauthorized operations shall be borne by the user themselves and are not covered by the product warranty. If the product voltage is lower than 12V, the working condition is not guaranteed.

Under the premise of complying with the usage regulations, any performance failure caused by manufacturing defects of the product itself can enjoy free repair services.

Disclaimer Clause:

The following situations are not within the scope of warranty liability:

1. Damage caused by force majeure (such as earthquakes, fires, floods, typhoons, etc.);
2. Malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers;
3. Damage caused by unauthorized personnel dismantling, repairing, or modifying without the authorization of our company;
4. The warranty certificate does not match the product information or the certificate has been altered or missing;
5. The product has exceeded the agreed warranty period;
6. Appearance wear and natural aging of consumables caused by normal use.

Service Channels:

If you need technical support or warranty services, please contact us

Through the following methods:


Customer Service Email: Haudio@126.com

We suggest that you prioritize initiating service requests through the official customer service channel of the original purchasing platform.

Purchase Date	Platform Order No.	Contact Email

Liste des accessoires


Veuillez vérifier les accessoires suivants après avoir ouvert le colis.

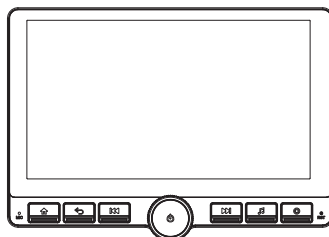

Câble d'alimentation x1



Fil 4P-USB x1



Fil d'interface de vue arrière 10P x1




Puissance à vue arrière x 1



Antenne GPS x1




Fil 20P-RCA x1



Vis d'installation x8



Clés de libération de cage x 2



Caméra de vue arrière x1



Câble de caméra inverse x 1






Cadre x2




Manuel de l'utilisateur x1



Taille du produit

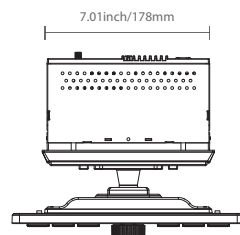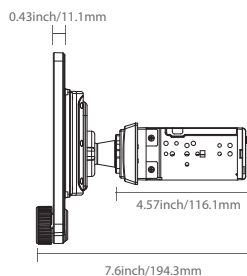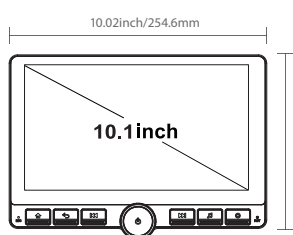

Description fonctionnelle

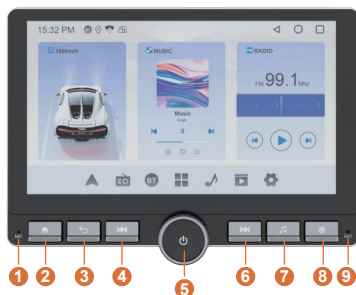

- | | |
|--|--|
| 1. Trou de microphone intégré | 6. Piste suivante |
| 2. Retour à la page d'accueil | 7. Accès à la musique locale |
| 3. Retour à la page précédente | 8. Passer à AV IN |
| 4. Piste précédente | 9. Réinitialiser (appuyer avec un objet pointu) |
| 5. Appui court pour muet, appui long pour veille, tourner pour régler le volume | |

Diagramme de l'interface arrière



1. Câble d'alimentation
2. Entrée/sortie RCA
3. Bus CAN
4. Câble USB x1
5. Entrée de caméra
6. Antenne GPS
7. Antenne radio


Spécification

Voltage d'entrée: 9-16V
 Voltage nominale : 12V
 Puissance de sortie: 4 * 20W RMS

Température de travail: -20°C~+60°C
 Température de stockage: -30°C~+80°C
 Spécifications de l'écran: 10,1 "IPS, 1280 * 720

Guide d'installation

Diagramme de câblage d'alimentation

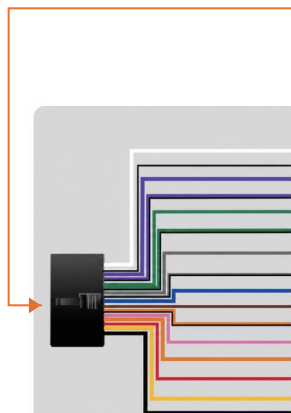


Couleur	Fonction	Se connecter à
Blanc	FL+	Fils du haut-parleur avant gauche
Blanc/Noir	FL-	Fils du haut-parleur avant gauche
Violet	RR+	Fils du haut-parleur arrière droit
Violet/Noir	RR-	Fils du haut-parleur arrière droit
Vert	RL+	Fils du haut-parleur arrière gauche
Vert/Noir	RL-	Fils du haut-parleur arrière gauche
Gris	FR+	Fils du haut-parleur avant droit
Gris/Noir	FR-	Fils du haut-parleur avant droit
Bleu	ANT	Fiche d'antenne d'origine ou fil de commande à distance de l'amplificateur
Marron	KEY2	Fil de commande au volant d'origine (si équipé)
Orange/Noir	KEY1	Fil de commande au volant d'origine (si équipé)
Rose	BACK	Fil positif (+) du feu de recul
Orange	ILLUMI	Fil des feux de position d'origine (optionnel)
Rouge	ACC	Fil ACC du véhicule (alimenté uniquement lorsque le contact est sur ON)
Jaune	B+	Fil 12 V permanent du véhicule (toujours alimenté)
Noir	GND	Masse châssis du véhicule ou négatif batterie (-)

⚠ Avertissement de sécurité: déconnectez le terminal négatif de la batterie du véhicule avant le câblage. Après avoir terminé les connexions, isolez tout le fil se terminant par une bande électrique. Ne laissez pas le fil positif rouge et le fil négatif noir entrer en contact direct pour éviter le court circuits ou fusibles soufflés.

⚠ Garantie d'alimentation: réglez le multimètre sur la plage DC 20V. Connectez la sonde noire (COM) au métal nu sur le véhicule châssis (Ground/GND). Utilisez la sonde rouge pour mesurer le fil d'alimentation constante (jaune) et le fil ACC (rouge) sur la radio d'origine connecteur. Vérifiez que la tension est dans la plage de puissance de fonctionnement normale de l'unité; autrement, écran noir ou défaillance de l'allumage peut se produire.

Schématique de l'interface du périphérique

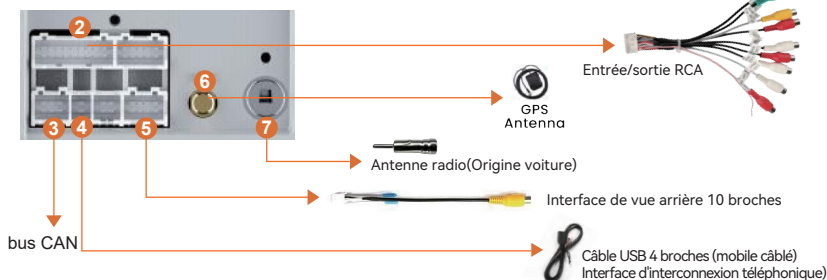


Guide d'installation de la caméra

Étape 1





Fixez l'appareil photo à la position de la plaque d'immatriculation.

Étape 2

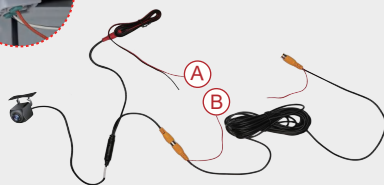

Connectez le fil rouge de la caméra **A** à la borne positive de la lumière inverse (+12V).

Étape 3

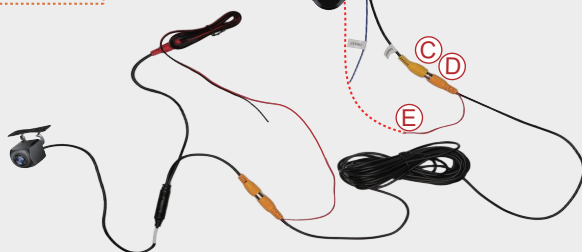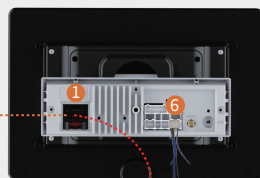

Connectez le câble d'entrée vidéo inverse au port **6** du dispositif.
Branchez le terminal **C** au terminal **D** pour transmettre le signal vidéo de la caméra au Dispositif.
Connectez le fil d'alimentation de la lampe d'inversion **E** au port **1**.

Guide d'installation

Diagramme d'installation :

Étape 1

Pré-inspection de l'unité:

Gardez l'alimentation de la batterie 12V.
Connectez l'unité principale harnais d'alimentation B+/ACC à batterie (+), GND à la batterie (-).
Vérifiez que l'unité s'allume normalement.



Étape 2

Retirer l'unité d'usine:

Enlevez d'abord le panneau de garniture, puis supprimer l'unité originale.



Étape 3

Installation du support:

Fixer le support d'unité principale fourni au lieu de montage en usine.



Étape 4

Installation et câblage

Router et installer les câbles suivant diagramme de câblage dans le diagramme de câblage d'alimentation



Étape 5

Routage de caméra :

Router et installer des câbles par câblage schéma dans le Guide d'installation de la caméra Étape 3.



Étape 6

Test d'allumage :

Une fois tous les câblages terminés, confirmez affichage normal de l'unité avant l'allumage.



Étape 7

Paramètres du véhicule:

Effectuer l'apprentissage de la clé du volant par Volant et instructions CAN, configurer CAN pour les véhicules compatibles CAN.



Étape 8

Réinitialisation du panneau de garniture

Installez la façade, puis remettez en place tous les panneaux de garniture.





⚠ Note

C'est une démonstration générique diagramme. Pour continuer en toute sécurité, vous doit trouver le schéma de câblage exact pour votre véhicule spécifique. Trouver les informations de l'usine autocollant sur le cadre de votre voiture ou consulter un professionnel automobile service de schéma de câblage.





Guide d'installation

Apprentissage au volant :

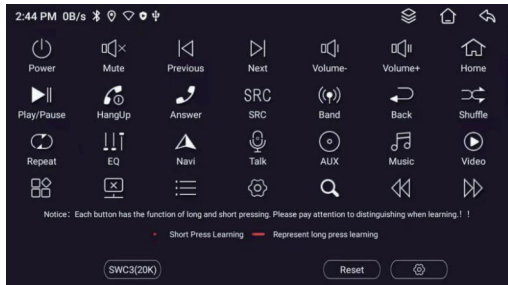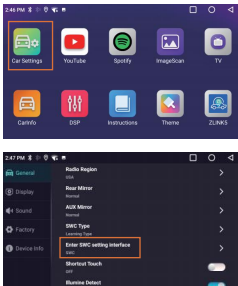

Allez dans Paramètres du véhicule > Type de contrôle du volant, puis sélectionnez LearnSteeringWheel Controls. Appuyez sur l'icône de la fonction que vous voulez cartographier à l'écran, telle que Volume +. L'icône met en évidence ou en mode standby. Appuyez brièvement sur le bouton physique correspondant sur le volant (par exemple, la touche Volume +). Lorsque l'icône à l'écran change de couleurs Leamed, l'appariement est terminé. Répétez les étapes ci-dessus

Paramètres de bus CAN (Sélectionnez le modèle de véhicule par marque)

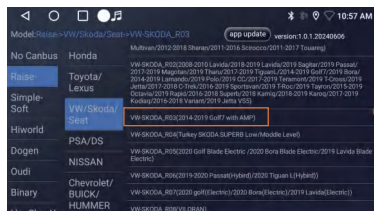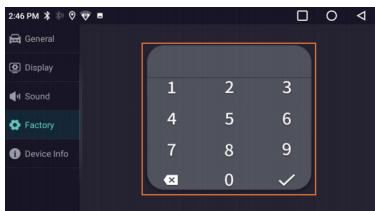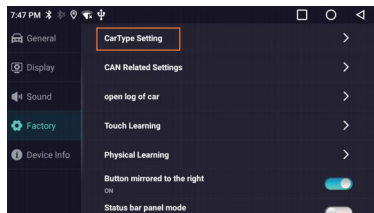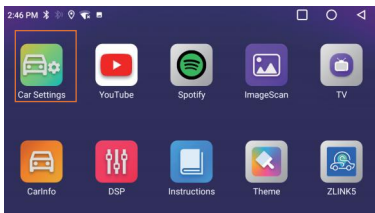

Paramètres de la voiture > Paramètres d'usine > Mot de passe: 000000 >
Paramètres du modèle de voiture > Sélection de la marque CANBUS (Raise) Paramètres ->
Sélectionner -> Vw/Skoda/Seat -> WW-SKODA_R03(2014-2019 Golf7 avec AMP)

Remarque : les véhicules sans bus CAN n'ont pas besoin d'une configuration de bus CAN.
Accès direct à l'apprentissage.

Informations de conformité

	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes Conditions : (1) Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles. (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences Cela peut provoquer une opération indésirable.
Radiation FCC Exposition Déclaration	⚠ AVERTISSEMENT: Modifications ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'exploiter ce équipement. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF FCC pour les appareils mobiles dispositifs. Cet équipement doit être installé et exploité avec un minimum distance de 20 cm entre le radiateur et le corps humain.

	Par la présente, déclare que ce modèle de produit est conforme à la directive 2014/53/UE (RED), Directive 2011/65/UE (RoHS).
	Bandes de radiofréquences et puissance d'émission maximale: Bluetooth: 2402-2480 MHz, EIRP maximum: ≤20 dBm
Exposition RF Avis	Ce dispositif répond aux exigences de l'UE en matière de limitation de l'exposition champs électromagnétiques. L'appareil doit être installé avec un minimum de 20 cm distance entre l'antenne et les personnes.

FAQ Radio

Problème	Dépannage
Impossible de mettre l'appareil sous tension	• Branchez les fils BATT+/ACC/GND entre l'appareil et la batterie du véhicule, puis vérifiez si l'appareil s'allume normalement. • Assurez-vous que la tension d'alimentation de l'appareil reste comprise entre 11V-16V. • Appuyez et maintenez le bouton RST sur le panneau pendant 5 secondes pour redémarrer l'appareil.
Mot de passe d'usine	000000
Aucune sortie audio de l'appareil	• Vérifiez si le mode muet est activé. • Vérifiez la bonne connexion des 8 fils des haut-parleurs du faisceau d'alimentation et des connecteurs des haut-parleurs d'origine du véhicule. • Le fil de commande REM de l'amplificateur d'usine doit être raccordé au fil ACC du faisceau d'alimentation de notre appareil.
Aucune image de la caméra de recul	• Vérifiez que la caméra reçoit une alimentation stable de 12V. • Assurez-vous que le câble RCA jaune de la caméra est connecté à l'appareil.
Écran noir / Couleur anormale sur l'image de recul	• La caméra d'origine du véhicule n'est pas compatible avec notre produit. Veuillez utiliser la caméra fournie dans les accessoires du produit. • Prend en charge les caméras aux formats PAL / NTSC / AHD.
Connexion Bluetooth et Wi-Fi instable	• Le câble RCA jaune doit être correctement connecté à l'appareil ; ce câble reçoit les signaux Wi-Fi et Bluetooth.
Signal radio faible / intermittent	• Vérifiez si le fil de commande ANT du faisceau d'alimentation est correctement branché. • Allez dans Paramètres voiture – Paramètres généraux – Région radio, puis sélectionnez la région où le véhicule est utilisé.

Carte de garantie du produit

Période de garantie :

Ce produit bénéficie d'un service de réparation gratuit de 12mois à compter de la date effective d'achat.

Champ d'application de la garantie

L'interface ANT est une interface de signal RF dédiée et ne doit pas être utilisée comme port d'alimentation. Toute connexion non autorisée de sources d'alimentation externes entraînera une dégradation importante du système de signal ou des dommages matériels irréversibles sur l'équipement. Toutes les conséquences et pertes résultant de telles opérations non autorisées sont à la charge exclusive de l'utilisateur et ne sont pas couvertes par la garantie du produit. Le bon fonctionnement n'est pas garanti si la tension du produit est inférieure à 12V.

Dans le respect des consignes d'utilisation, tout défaut de performance causé par des vices de fabrication du produit lui-même donne droit à des réparations gratuites.

Clause d'exclusion de responsabilité :

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie:

- 1.Dommages causés par des cas de force majeure (tels que tremblements de terre, incendies, inondations, typhons, etc.);
- 2.Dysfonctionnements provoqués par une utilisation, un entretien ou un stockage inapproprié par l'utilisateur;
- 3.Dommages résultant d'un démontage, d'une réparation ou d'une modification effectués par du personnel non habilité sans l'autorisation de notre société;
- 4.La carte de garantie ne correspond pas aux informations du produit, ou la carte a été modifiée ou perdue;
- 5.Le produit a dépassé la durée de garantie convenue;
- 6.Usure de l'aspect extérieur et vieillissement naturel des consommables dus à une utilisation normale.

Canaux de service:

Si vous avez besoin d'assistance technique ou de services de garantie, veuillez nous contacter par les moyens suivants:


E-mail du service client: Haudio@126.com

Nous vous recommandons de soumettre votre demande de service en priorité via le service client officiel de la plateforme d'achat initiale.

Date d'achat	N° de commande plateforme	E-mail de contact

Zubehörliste


Bitte überprüfen Sie das folgende Zubehör nach dem Öffnen der Verpackung.

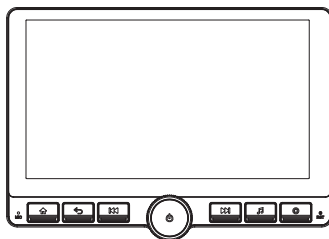

Stromkabel x1



4P-USB-Kabel x1



10P Rücksicht Schnittstelle Draht x1




Rücksichtsleistung x 1



GPS-Antenne x1




20P-RCA Kabel x1



Installationsschraube x8



Käfig Freisetzungsschlüssel x 2



Rücksichtskamera x1



Umkehrkabel x 1






Rahmen x2




Bedienungsanleitung x1



Produktgröße

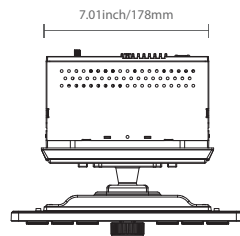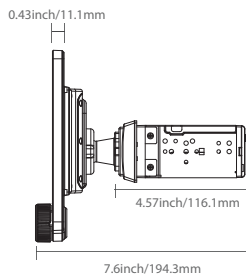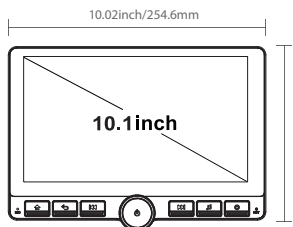

Funktionale Beschreibung

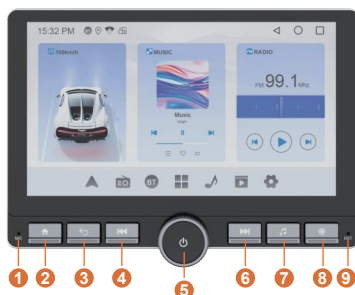

- | | |
|---|---|
| 1. Eingebautes Mikrofonloch | 6. Nächster Track |
| 2. Zurück zu Home | 7. Zugang zu lokaler Musik |
| 3. Zurück zur vorherigen Seite | 8. Wechseln zu AV IN |
| 4. Vorheriger Track | 9. Reset (mit einem scharfen Objekt drücken) |
| 5. Kurz drücken zum Stummschalten, lang drücken für Schlafmodus, drehen zur Lautstärkeregelung | |

Backinterface Diagramm



1. Stromkabel
2. RCA-Eingang/Ausgang
3. CAN Bus
4. USB-Kabel x 1
5. Kameraeingang
6. GPS-Antenne
7. Radioantenne

Spezifikation

Eingangsspannung: 9-16V

Nennspannung: 12V

Ausgangsleistung: 4 * 20W RMS



Arbeitstemperatur: -20°C~+60°C

Lagertemperatur: -30°C~+80°C

Bildschirmspezifikation: 10,1 "IPS, 1280 * 720

Installationsanleitung

Stromverkabelungsdiagramm

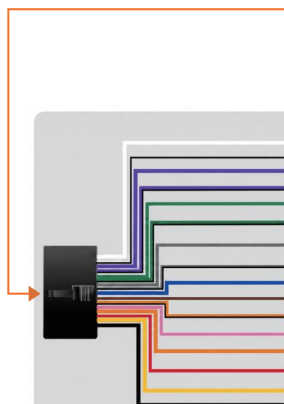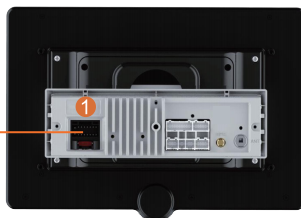


Farbe	Funktion	Verbinden mit
● Weiß	FL+	Kabel des vorderen linken Lautsprechers
● Weiß/Schwarz	FL-	Kabel des vorderen linken Lautsprechers
● Lila	RR+	Kabel des hinteren rechten Lautsprechers
● Lila/Schwarz	RR-	Kabel des hinteren rechten Lautsprechers
● Grün	RL+	Kabel des hinteren linken Lautsprechers
● Grün/Schwarz	RL-	Kabel des hinteren linken Lautsprechers
● Grau	FR+	Kabel des vorderen rechten Lautsprechers
● Grau/Schwarz	FR-	Kabel des vorderen rechten Lautsprechers
● Blau	ANT	Original-Antennenstecker oder Remote-Kabel des Verstärkers
● Braun	KEY2	Original-Lenkradsteuerungskabel (falls vorhanden)
● Orange/Schwarz	KEY1	Original-Lenkradsteuerungskabel (falls vorhanden)
● Rosa	BACK	Pluskabel des Rückfahrlichts (+)
● Orange	ILLUMI	Original-Parklichtkabel (optional)
● Rot	ACC	Fahrzeug-ACC-Kabel (nur bei eingeschalteter Zündung aktiv)
● Gelb	B+	Dauerplus-12-V-Fahrzeugkabel (immer aktiv)
● Schwarz	GND	Fahrzeugmasse am Chassis oder Batterie-Minus (-)

⚠ Sicherheitswarnung: Trennen Sie vor der Verkabelung den negativen Anschluss der Fahrzeugbatterie ab. Nach Abschluss der Verbindungen isolieren Sie alle Drahten mit elektrischem Band. Lassen Sie den roten positiven Draht und den schwarzen negativen Draht nicht in direkten Kontakt kommen, um kurze zu vermeiden Schaltkreise oder geblasene Sicherungen.

⚠ Stromversorgungsgarantie: Stellen Sie das Multimeter auf den DC 20V-Bereich ein. Anschließen Sie die schwarze Sonde (COM) an bloßes Metall am Fahrzeug Fahrwerk (Boden/GND). Verwenden Sie die rote Sonde, um den konstanten Stromdraht (gelb) und den ACC-Draht (rot) am Originalfunkt zu messen Steckverbinder. Überprüfen Sie, ob die Spannung im normalen Betriebsleistungsbereich der Einheit liegt; ansonsten schwarzer Bildschirm oder ein Ausfall kann auftreten.

Schema der Geräteschnittstelle

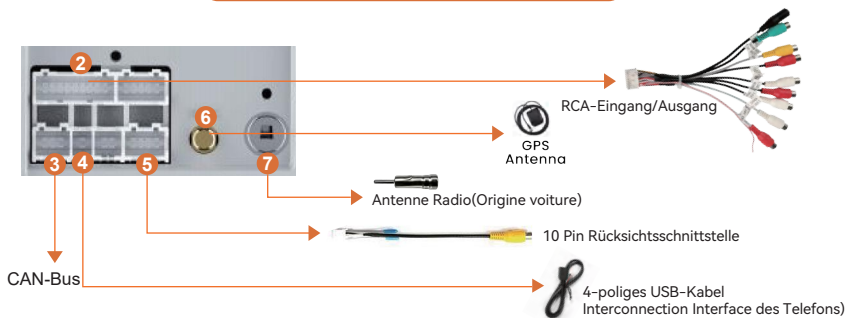


Installationsanweisungen für die Hinterkamera

Schritt 1




Befestigen Sie die Kamera an der Kennzeichenleuchte.

Schritt 2

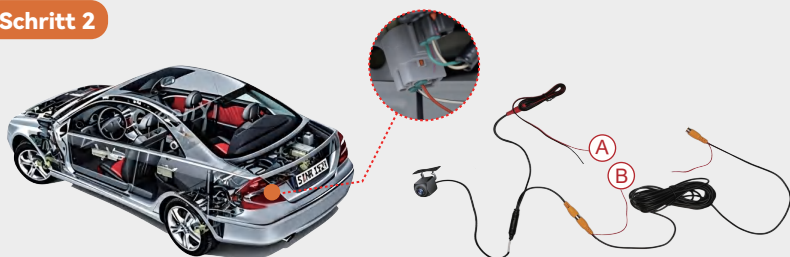

Anschließen Sie den roten Kameradahn A B auf den positiven Anschluss des Umkehrlichts (+12V).

Schritt 3

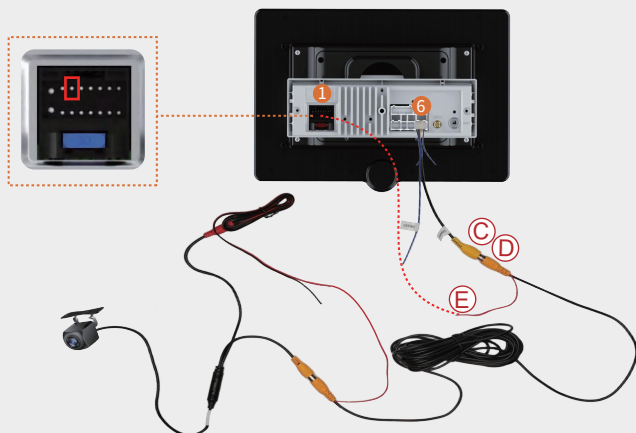

Anschließen Sie das Umkehr-Video-Eingangskabel an Port 6 oder Gerät.
Stecken Sie den Anschluss C in den Anschluss D um das Videosignal der Kamera an das Gerät zu übertragen.
Anschließen Sie die Umkehrlampe Stromdraht E an Port 1.

Installationsanleitung

Installationsflussdiagramm:

Schritt 1

Vorprüfung der Anlage:

Halten Sie 12V Batterie. Haupteinheit anschließen
Stromgerät B+/ACC auf Batterie (+), GND zur
Batterie (-). Überprüfen Sie, ob sich das Gerät
normal einschaltet.



Schritt 2

Fabrikeinheit entfernen:

Nehmen Sie zuerst das Trim-Panel ab,
dann Entfernen Sie die ursprüngliche
Einheit.



Schritt 3

Halterungsinstallation:


Fixieren Sie die mitgelieferte
Haupteinheitshülle
zum Fabrikmontageplatz.



Schritt 4

Installation & Verkabelung:


Leitung und Installation von Kabeln nach
dem Verkabelung Diagramm in Power
Wiring Diagramm

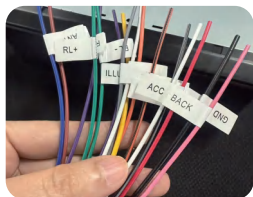

Schritt 5

Camera Routing:

Leitung und Installation von Kabeln pro
Verkabelung Diagramm im
Installationsanleitung der Kamera Schritt 3.

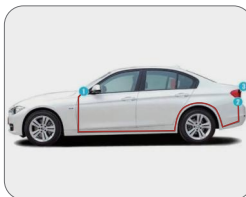

Schritt 6

Einschaltungstest:

Nach Abschluss aller Verkabelung
bestätigen Sie normale Einheit Anzeige
vor der Zündung.



Schritt 7

Fahrzeugeinstellungen:

Führen Sie Lenkrad Schlüssel Lernen pro
Lenkrad & CAN Anweisungen; konfigurieren
CAN für CAN-kompatible Fahrzeuge.



Schritt 8

Zurücksetzen der Verkleidungsblende:

Montieren Sie die Blende, dann
installieren Sie alle Verkleidungsverklei-
dungen wieder.





Note

Dies ist eine generische
Demonstration Diagramm. Um
sicher fortzufahren, können Sie
muss das genaue Verkabelungs-
diagramm finden für Ihr spezifisches
Fahrzeug. Finden Sie die
Fabrikinformationen Aufkleber
auf dem Rahmen Ihres Autos
oder Beraten Sie sich mit einem
Profi Verkabelung Diagramm
Service.





Installationsanleitung

Lenkrad Lernen:

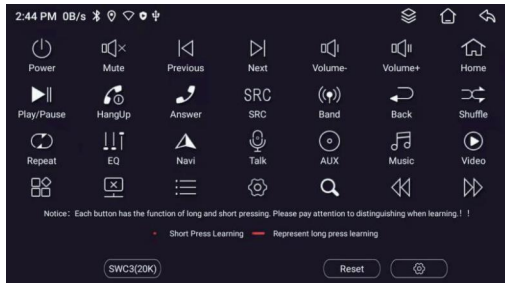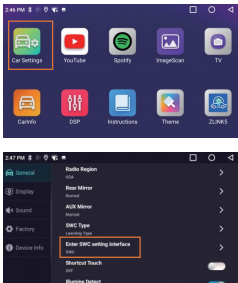

Gehen Sie zu Fahrzeugeinstellungen > Lenkrad-Steuerungstyp und wählen Sie anschließend Lenkrad-Tasten lernen aus.
Tippen Sie auf das Funktionssymbol, das Sie auf dem Bildschirm zuordnen möchten, z.B. Lautstärke+. Das Symbol wird hervorgehoben oder blinkt und wechselt in den Bereitschaftsmodus. Drücken Sie kurz die entsprechende physische Taste am Lenkrad (z.B. die Taste Lautstärke+). Wenn das Symbol auf dem Bildschirm die Farbe wechselt oder „Gelernt“ anzeigt, ist die Zuordnung abgeschlossen. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um alle verfügbaren Tasten einzurichten.

CAN-Buseinstellungen (Fahrzeugmodell nach Marke auswählen)

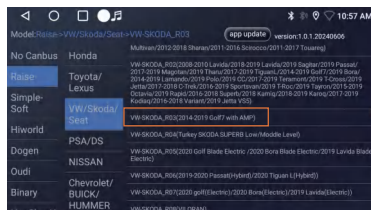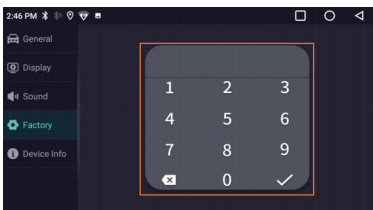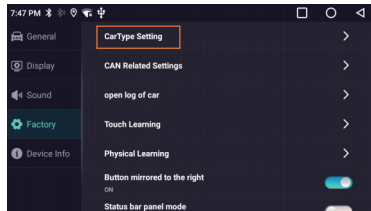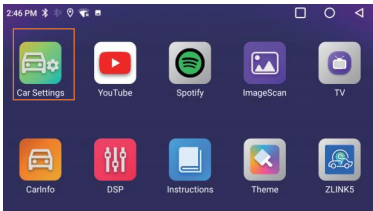

Autoeinstellungen > Werkseinstellungen > Passwort: 000000 > Automodelleinstellungen > CANBUS Markenauswahl Einstellungen -> Auswahl -> Vw/Skoda/Seat -> WW-SKODA_R03 (2014-2019 Golf7 mit AMP)

Hinweis: CAN Bus-Einstellungen sind für Fahrzeuge ohne CAN Bus nicht erforderlich. Gehen Sie direkt zum Lernen.

Compliance information

	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen. Dies kann zu einer unerwünschten Operation führen.
FCC Strahlung Exposition Erklärung	⚠️ WARNUNG: Änderungen oder Reparaturen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden, verantwortlich für die Einhaltung könnte die Befugnis des Benutzers, diese zu betreiben, ungültig machen Ausrüstung.
FCC Strahlung Exposition Erklärung	Diese Ausrüstung erfüllt die FCC HF-Strahlungsgrenzen für mobile Geräte. Diese Anlage muss mit einem Mindestmaß installiert und betrieben werden. Entfernung von 20 cm zwischen dem Heizkörper und dem menschlichen Körper.

	Hiermit erklärt, dass dieses Produktmodell der Richtlinie entspricht 2014/53/EU (RoT), Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).
RF-Belichtung Hinweis	Funkfrequenzbänder und maximale Sendeleistung: Bluetooth: 2402-2480 MHz, Maximale EIRP: ≤20 dBm
RF-Belichtung Hinweis	Dieses Gerät erfüllt die EU-Anforderungen zur Begrenzung der Elektromagnetische Felder. Das Gerät sollte mit mindestens 20 cm installiert werden Entfernung zwischen Antenne und Personen.

Radio-FAQs

Problem	Fehlerbehebung
Gerät lässt sich nicht einschalten	• VVerbinden Sie die Kabel BATT+/ACC/GND zwischen Gerät und Fahrzeugbatterie, prüfen Sie anschließend, ob das Gerät normal startet. • Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung des Geräts zwischen 11V-16V liegt. • Halten Sie die RST-Taste am Bedienfeld 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.
Werkspasswort	000000
Kein Audio-Ausgang vom Gerät	• Prüfen Sie, ob der Stumm-Modus aktiviert ist. • Überprüfen Sie die korrekte Verbindung der 8 Lautsprecherkabel des Stromkabelbaums mit den originalen Fahrzeug-Lautsprechersteckern. • Das REM-Steuerkabel des Original-Verstärkers muss mit dem ACC-Kabel unseres Geräte-Stromkabelbaums verbunden werden.
Kein Bild von der Rückfahrkamera	• Bestätigen Sie, dass die Kamera eine stabile 12-V-Stromversorgung erhält. • Stellen Sie sicher, dass das gelbe RCA-Kabel der Kamera mit dem Gerät verbunden ist.
Schwarzer Bildschirm / falsche Farben beim Rückfahrbild	• Die werkseitige Kamera ist nicht mit unserem Produkt kompatibel. Bitte verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Kamera. • Unterstützt Kameras im PAL - / NTSC - / AHD-Format.
Instabile Bluetooth- und Wi-Fi-Verbindung	• Das gelbe RCA-Kabel muss ordnungsgemäß am Gerät angeschlossen werden; dieses Kabel empfängt Wi-Fi- und Bluetooth-Signale.
Schwaches / unterbrochenes Radiosignal	• Prüfen Sie, ob das ANT-Steuerkabel des Stromkabelbaums korrekt angeschlossen ist. • Gehen Sie zu Fahrzeug-Einstellungen – Allgemeine Einstellungen – Radio-Region und wählen Sie die Region aus, in der das Fahrzeug betrieben wird.

Produkt-Garantiekarte

Garantiezeit:

Dieses Produkt genießt einen kostenlosen Reparaturservice von 12 Monaten ab dem wirksamen Kaufdatum.

Garantieumfang:

Die ANT-Schnittstelle ist eine spezielle HF-Schnittstelle für Signale und darf nicht als Stromversorgungsanschluss verwendet werden.

Eine unbefugte Verbindung externer Stromquellen führt zu einer starken Beeinträchtigung des Signals sowie dauerhaften Hardwareschäden am Gerät. Alle Folgen und Verluste aus solchen unbefugten Eingriffen gehen ausschließlich zu Lasten des Benutzers und fallen nicht unter die Produktgarantie. Bei einer Versorgungsspannung unter 12V kann der ordnungsgemäße Betrieb nicht gewährleistet werden.

Bei Einhaltung der Nutzungsbestimmungen können Leistungsstörungen, die durch Fertigungsfehler des Produkts selbst verursacht werden, im Rahmen des kostenlosen Reparaturservices behoben werden.

Haftungsausschluss:

1. Folgende Fälle sind von der Garantieleistung ausgeschlossen:

Schäden durch höhere Gewalt (Erdbeben, Feuer, Überschwemmung, Taifun usw.);

2. Störungen durch unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Lagerung durch den Verbraucher;

3. Schäden durch Demontage, Reparatur oder Modifikation durch nicht autorisiertes Personal ohne Genehmigung unseres Unternehmens;

4. Abweichung der Angaben auf der Garantiekarte von den Produktdaten, veränderte oder abhanden gekommene Garantiekarte;

5. Überschreitung der vereinbarten Garantiefrist;

6. Optischer Verschleiß und natürliche Alterung von Verbrauchsmaterialien durch bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Service-Kanäle:

Bei Bedarf an technischer Unterstützung oder Garantieleistungen kontaktieren Sie uns bitte:


Kundenservice-E-Mail: Haudio@126.com

Es wird empfohlen, Serviceanfragen vorrangig über den offiziellen Kundenservice-Kanal der ursprünglichen Kaufplattform einzureichen.

Kaufdatum	Plattform-Bestellnummer	Kontakt-E-Mail

Accessory List


Please check the following accessories after opening the package.

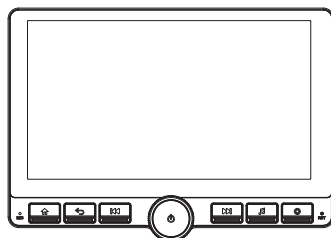

Power Cable x1



4P-USB Wire x1



10P Rear View Interface Wire x1




Rear-view Power x 1



GPS Antenna x1




20P-RCA Wire x1




Installation Screw x8



Cage Release Keys x 2



Rear View Camera x1



Reversing camera cable x 1






Frame x2




User Manual x1



Product Size

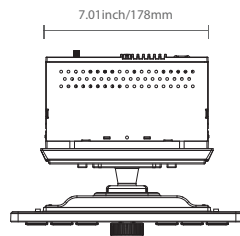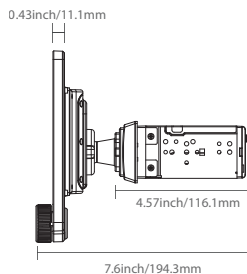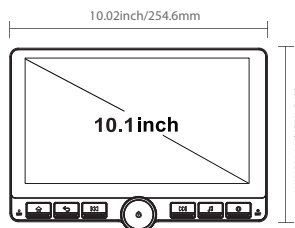

Descrizione funzionale

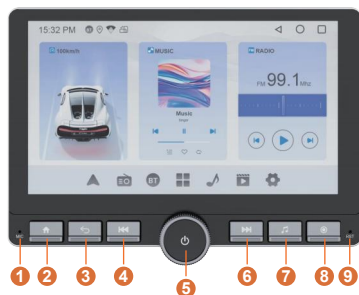

1. Foro microfono incorporato
2. Torna a casa
3. Torna al precedente
4. Traccia precedente
5. Premere brevemente per silenziare, premere a lungo per standby, ruotare per regolare il volume
6. Prossima traccia
7. Accesso alla musica locale
8. Passare a AV IN
9. Reset (premere con un oggetto tagliente)

Diagramma dell'interfaccia posteriore



1. Power Cable
2. RCA Input/Output
3. CAN Bus
4. USB Cable x1
5. Camera Input
6. GPS Antenna
7. Radio Antenna


Specificazione

Tensione di ingresso: 9-16V
Tensione nominale: 12V
Potenza di uscita: 4 * 20W RMS

Temperatura di lavoro: -20°C-+60°C
Temperatura di conservazione: -30°C-+80°C
Spec dello schermo: 10.1 "IPS, 1280 * 720

Istruzioni di installazione


Diagramma di conduzione della potenza

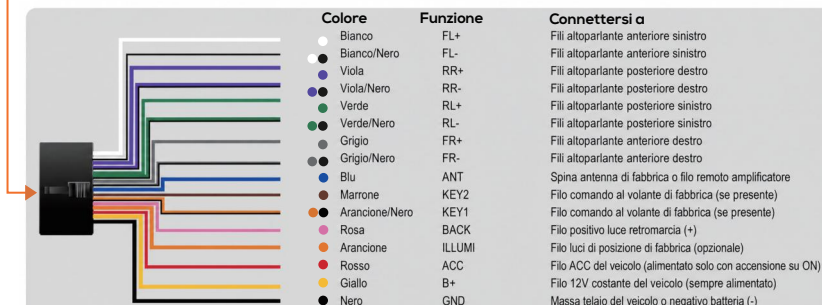

⚠ Attenzione di sicurezza: prima del cablaggio, separare il collegamento negativo della batteria del veicolo. Finisce con banda elettrica. Non lasciare il filo positivo rosso e il filo negativo nero entrare in contatto diretto per evitare breve Circuito o protezioni soffiate.

⚠ Garanzia di alimentazione: regolare il multimetro sulla gamma DC 20V. Collegare la sonda nera (COM) al metallo al veicolo Carrozzeria (Boden/GND). Utilizzare la sonda rossa per misurare il filo a corrente costante (giallo) e il filo ACC (rosso) al radio originale Collettori. Verificare che la tensione sia nella normale gamma di prestazione operativa dell'unità; altrimenti schermo nero o un guasto può apparire.

Schematico dell'interfaccia del dispositivo

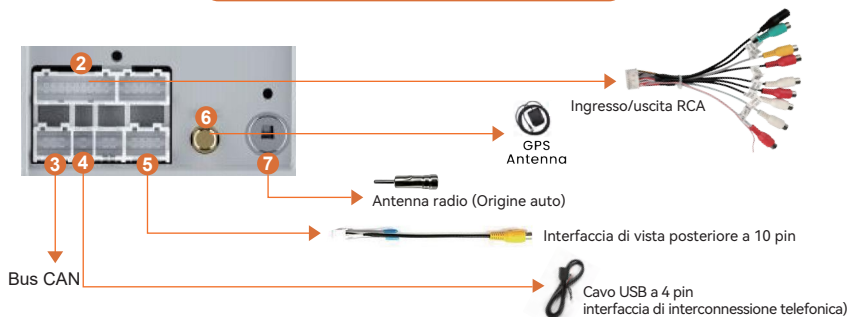


Istruzioni per l'installazione della telecamera posteriore

Passo 1




Fissare la telecamera posteriore nella posizione della luce.

Passo 2

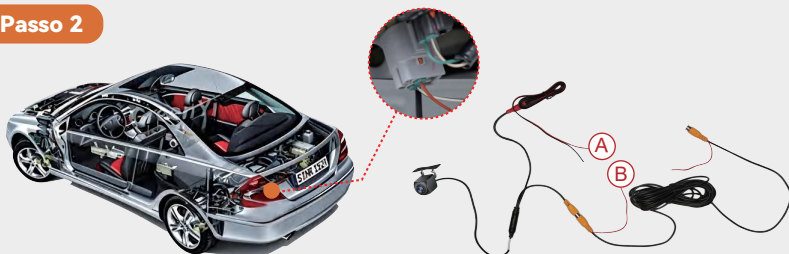

Collegare la telecamera rossa **A** **B** sulla connessione positiva della luce inversa (+12V).

Passo 3

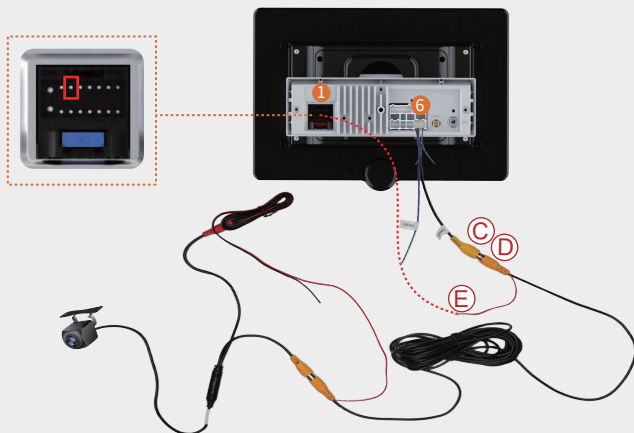

Collegare il cavo di ingresso video retromarcia alla porta **6** del dispositivo.
Inserire il terminale **C** nel terminale **D** per trasmettere il segnale video della telecamera al dispositivo.
Collegare il filo di alimentazione della luce di retromarcia **E** alla porta **1**.

Istruzioni di installazione

Diagramma di flusso di installazione:

Passo 1

Precontrollo dell'unità:

Tenere la batteria 12V. Applicazione elettrica B+/ACC auf Batterie (+), GND zur Batterie (-). Verificare che il dispositivo si accenda normalmente.



Passo 2

Rimuovere unità fabbricale:

Per prima cosa togliere il pannello di taglio, poi Rimuovere l'unità originale.



Passo 3

Montaggio del supporto:


Fissare la custodia dell'unità principale fornita al luogo di montaggio della fabbrica.



Passo 4

Installazione e cablaggio


Conduzione e installazione di cavi
Verkabelung Diagramm in diagramma di cablaggio elettrico

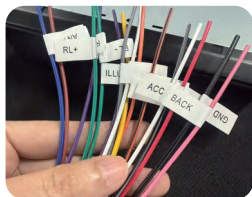

Passo 5

Routing della fotocamera:

Direzione e installazione di cavi pro
Diagramma di cablaggio nel manuale di installazione della fotocamera Passo 3.

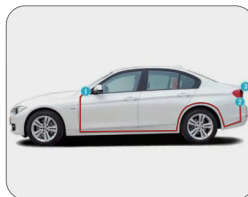

Passo 6

Test di accensione:

Dopo aver completato tutti i cablaggi conferma l'indicazione dell'unità normale prima dell'accensione.



Passo 7

Impostazioni del veicolo:

Führen Sie Lenkrad Key Imparare pro Lenkrad & CAN Istruzioni; configurare CAN per veicoli compatibili con CAN.



Passo 8

Ripristinare il pannello Trim:

Montare la mascherina, quindi reinstallare tutti i pannelli di rivestimento.






Nota

Questa è una dimostrazione generica Diagramma. Per proseguire in sicurezza, è necessario che lo esatto
Trovare diagramma di cablaggio per il vostro veicolo specifico.
Trova le informazioni sulla fabbrica Adesivi sul telaio della tua auto o Consultati con un professionista Servizio di diagramma di vendita.





Istruzioni di installazione

Lenkrad Imparare:

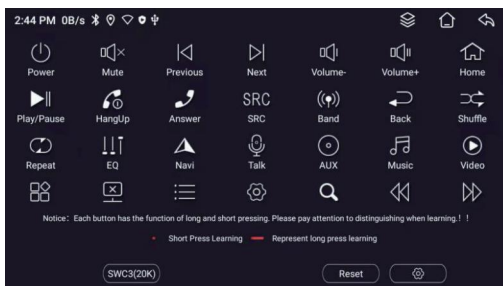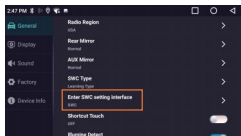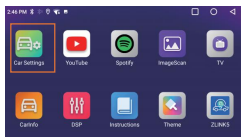

Vai a Impostazioni veicolo > Tipo di sterzo e seleziona LearnSteeringWheel Controls. Tocca il simbolo della funzione che desideri assegnare sullo schermo, ad esempio Volume +. L'icona sarà evidenziata o flashto in modalità standby. Premere brevemente il tasto fisico corrispondente sul volante (ad esempio il tasto Volume + Taste) Quando il simbolo sullo schermo cambia colori concluso. Ripetere i passaggi sopra menzionati

Impostazioni bus CAN (selezionare il modello del veicolo per marca)

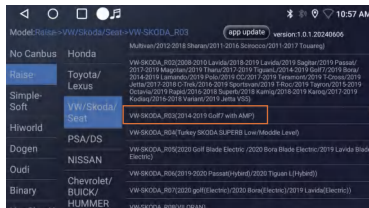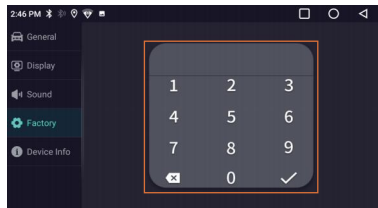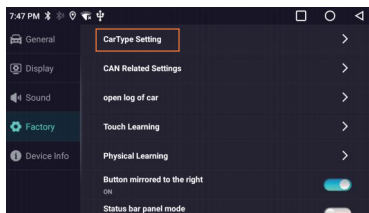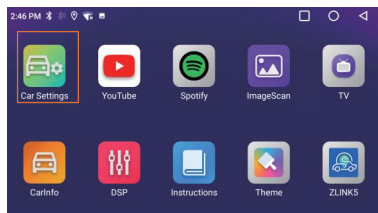

Impostazioni auto > Impostazioni di fabbrica > Password: 000000 > Impostazioni auto > Selezione marchio CANBUS Impostazioni -> Selezione -> Vw/Skoda/Seat -> WW-SKODA_R03 (2014-2019 Golf7 con AMP)

⚠ Nota: le impostazioni del bus CAN non sono necessarie per veicoli senza bus CAN. Vai direttamente all'apprendimento.

Informazioni sulla conformità

	Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. L'attività è soggetta ai seguenti due Condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare disturbi dannosi. (2) Questo dispositivo deve accettare tutti i disturbi ricevuti, compresi i disturbi Ciò può portare a un'operazione indesiderata. ⚠ AVVERTENZA: Modifiche o modifiche non espressamente sono stati autorizzati a essere responsabili del rispetto delle autorizzazioni dell'utente, queste a operare, invalidare attrezzature.
FCC Radiazione Esposizione Dichiarazione	Questa attrezzatura soddisfa i limiti di radiazione HF FCC per dispositivi mobili Dispositivi. Questo impianto deve essere installato e operato con una misura minima. Distanza di 20 cm tra il corpo di riscaldamento e il corpo umano.

	Dichiara che questo modello di prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE (ROT), Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Bande di frequenza radio e potenza massima di trasmissione: Bluetooth: 2402-2480 MHz, EIRP massimo: ≤20 dBm
RF-esposizione Indicazione	Questo dispositivo soddisfa i requisiti dell'UE per la limitazione campi elettromagnetici. Il dispositivo deve essere installato con almeno 20 cm distanza tra antenna e persone.

Domande frequenti sulla radio

Problem	Risoluzione dei guasti
Impossibile accendere l'unità	• Collegare i cavi BATT+/ACC/GND tra l'unità e la batteria del veicolo, quindi verificare se l'unità si accende regolarmente. • Assicurarsi che la tensione di alimentazione dell'unità rimanga compresa tra 11V-16V. • Tenere premuto il pulsante RST sul pannello per 5 secondi per riavviare l'unità.
Password di fabbrica	000000
Nessuna uscita audio dall'unità	• Controllare se è attivata la modalità silenziosa. • Verificare la corretta connessione degli 8 cavi degli altoparlanti del cablaggio di alimentazione ai connettori degli altoparlanti originali del veicolo. • Il cavo di controllo REM dell'amplificatore originale deve essere collegato al cavo ACC del cablaggio di alimentazione della nostra unità.
Nessuna immagine dalla telecamera di retromarcia	• Confermare che la telecamera riceva un'alimentazione stabile di 12V. • Assicurarsi che il cavo RCA giallo della telecamera sia collegato all'unità.
Schermo nero / colori anomali nell'immagine di retromarcia	• La telecamera originale non è compatibile con il nostro prodotto. Utilizzare la telecamera inclusa tra gli accessori del prodotto. • Supporta telecamere con formati PAL / NTSC / AHD.
Connessione Bluetooth e Wi-Fi instabile	• Il cavo RCA giallo deve essere collegato correttamente all'unità; questo cavo riceve i segnali Wi-Fi e Bluetooth.
Segnale radio debole / intermittente	• Verificare se il cavo di controllo ANT del cablaggio di alimentazione è collegato correttamente. • Andare su Impostazioni auto – Impostazioni generali – Regione radio e selezionare la regione in cui viene utilizzato il veicolo.

Scheda di garanzia del prodotto

Periodo di garanzia:

Questo prodotto usufruisce di un servizio di riparazione gratuito di 12 mesi dalla data effettiva di acquisto.

Ambito di garanzia:

L'interfaccia ANT è un'interfaccia dedicata al segnale RF e non deve essere utilizzata come porta di alimentazione.

Il collegamento non autorizzato di fonti di alimentazione esterne causa un grave degrado del segnale e danni hardware permanenti al dispositivo. Tutte le conseguenze e le perdite derivanti da tali operazioni non autorizzate sono a carico esclusivo dell'utente e non rientrano nella garanzia prodotto. Il funzionamento regolare non è garantito se la tensione di alimentazione è inferiore a 12V.

Nel rispetto delle norme d'uso, i guasti di prestazione causati da difetti di fabbricazione del prodotto danno diritto al servizio di riparazione gratuito.

Clausola di esclusione:

I seguenti casi non sono coperti dalla garanzia:

1. Danni causati da forza maggiore (terremoto, incendio, inondazione, tifone, ecc.);
2. Guasti causati da uso, manutenzione o conservazione impropri da parte dell'utente;
3. Danni causati da smontaggio, riparazione o modifica eseguiti da personale non autorizzato senza approvazione della nostra azienda;
4. Dati sulla scheda di garanzia non corrispondenti al prodotto, scheda alterata o smarrita;
5. Prodotto oltre il termine di garanzia stabilito;
6. Usura estetica e invecchiamento naturale dei materiali di consumo derivanti dall'uso normale

Canali di assistenza:

Per supporto tecnico o servizio di garanzia contattateci:


E-mail assistenza clienti: Haudio@126.com

Si consiglia di inviare la richiesta di assistenza tramite il canale ufficiale del servizio clienti della piattaforma dove è stato acquistato il prodotto.

Data acquisto	N° ordine piattaforma	E-mail contatto

Lista de accesorios

Compruebe los siguientes accesorios después de abrir el paquete.

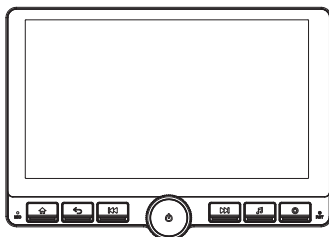

Cable de alimentación x1



Cable 4P-USB x1



Cable de interfaz de vista trasera 10P x1




Vista trasera Potencia x 1



Antena GPS x1




Cable de 20P-RCA x1



Tornillo de instalación x8



Llaves de liberación de jaula x 2



Cámara de vista trasera x1



Cable de cámara inversa x 1






Marco x2




Manual del usuario x1



Tamaño del producto

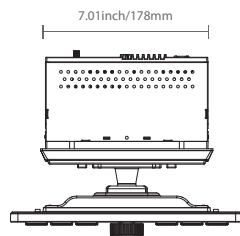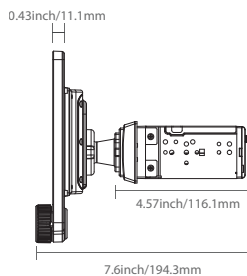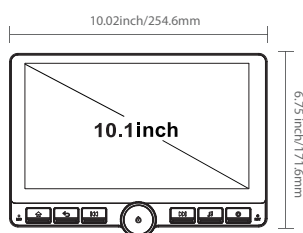

Descripción funcional

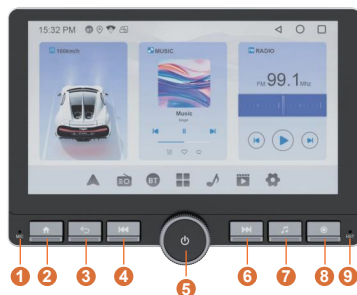

1. Built-in microphone hole
2. Back to Home
3. Back to previous
4. Previous Track
5. Presión corta para silenciar, presión larga para reposo, girar para ajustar el volumen
6. Next Track
7. Access Local Music
8. Switch to AV IN
9. Reset (press with a sharp object)

Diagrama de interfaz trasera



1. Cable de alimentación
2. RCAInput/Salida
3. CAN Bus
4. Cable USB x 1
5. Entrada de cámara
6. Antena GPS
7. Antena de radio

Especificación

Voltaje de entrada: 9-16V

Voltaje nominal: 12V

Potencia de salida: 4 * 20W RMS


Temperatura de trabajo: -20°C~+60°C

Temperatura de almacenamiento: -30°C~+80°C

Especificación de la pantalla: 10.1 "IPS, 1280 * 720

Instrucciones de instalación


Diagrama de conducción de la potencia

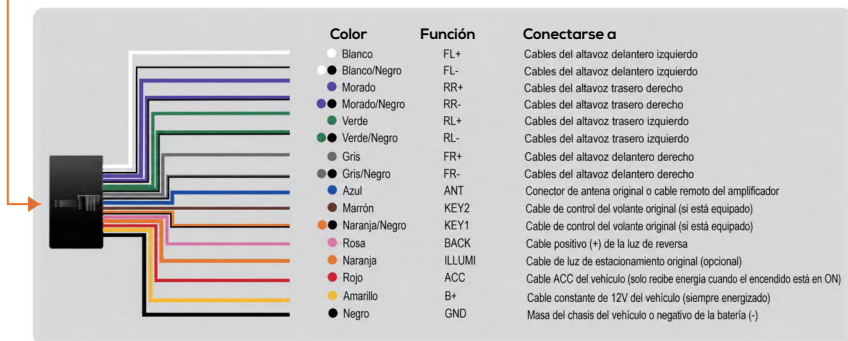

⚠ Atención de seguridad: antes del cableado, separar la conexión negativa de la batería del vehículo. Termina con banda eléctrica. No deje que el hilo rojo positivo y el hilo negro negativo entren en contacto directo para evitar breve Circuitos o protecciones soffiad.

⚠ Garantía de alimentación: ajustar el multímetro en la gama DC 20V. Conectar la sonda negra (COM) al metal al vehículo Carrozerria (Boden/GND). Utilizar la sonda roja para medir el hilo de corriente constante (amarillo) y el hilo ACC (rojo) a la radio original Comprobar que la tensión está en el rango normal de rendimiento operativo de la unidad; de lo contrario pantalla negra o un fallo puede aparecer.

Esquema de la interfaz del dispositivo

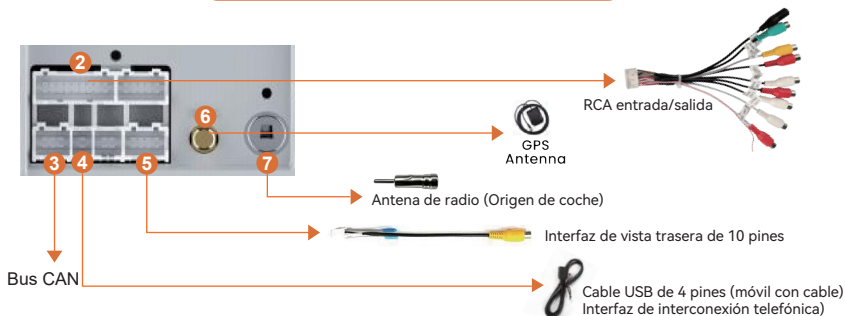


Instrucciones de instalación de la Cámara trasera

Paso 1




Coloque la Cámara en la posición de la luz.

Paso 2

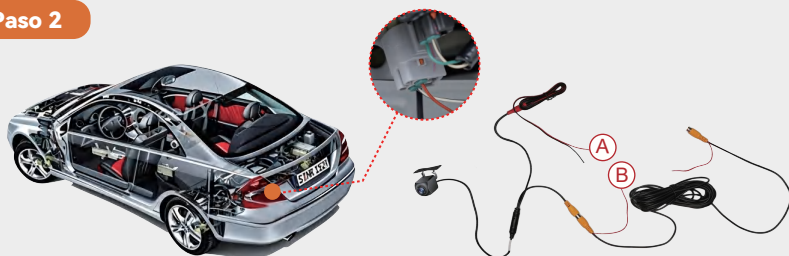

Conectar la cámara roja **A** sobre la conexión positiva de la luz inversa (+12V).

Paso 3

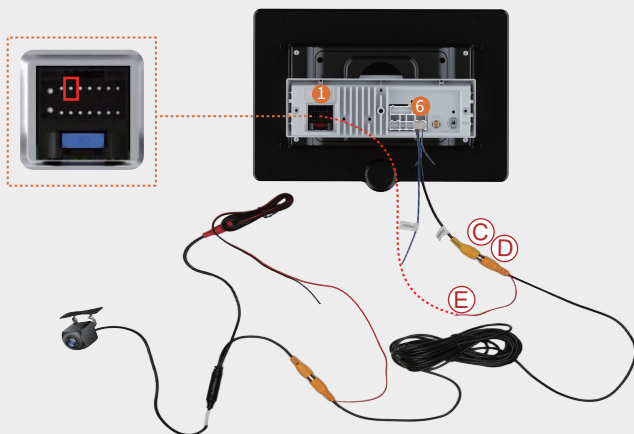

Conecte el cable de entrada de vídeo de la cámara de marcha atrás al puerto **6** del dispositivo.
Conecte el terminal **C** al terminal **D** para transmitir la señal de vídeo de la cámara al dispositivo.
Conecte el cable de alimentación de la luz de marcha atrás **E** al puerto **1**.

Instrucciones de instalación

Diagrama de flujo de instalación:

Paso 1

Inspección previa de la unidad:

Tener la batería 12V. Aplicación eléctrica B+/ACC para batería (+), GND para batería (-). Compruebe que el dispositivo se enciende Normalmente.



Paso 2

Desmantelamiento instalaciones:

Primero quitar el panel de corte, luego Retire la unidad original.



Paso 3

Instalación de soporte:


Fijar la custodia de la unidad principal suministrada en el lugar de montaje de la fábrica.



Paso 4

Instalación y cableado

Conducción e instalación de cables
Verkabelung Diagrama en diagrama di cableado eléctrico

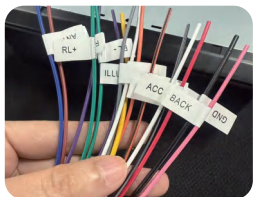

Paso 5

Routing de la cámara:

Dirección e instalación de cables pro Diagrama de cableado en el manual Instalación de la cámara Paso 3.



Paso 6

Prueba de encendido:

Después de completar todos los cableajes confirma Indicación de la unidad normal antes de la acesión.



Paso 7

Ajustes del vehículo:

Dirigir la llave Imparare pro Instrucciones de Lenkrad y CAN; configurar CAN para vehículos compatibles con CAN.



Paso 8

Restablecimiento del panel de moldura

Instale la placa frontal, a continuación, vuelva a instalar todos los paneles de moldura.






Nota

Esta es una demostración genérica Diagrama. Para continuar en seguridad, Es necesario que el exacto Encontrar diagramas de cableado para su vehículo específico. Encuentra información sobre la fábrica Adhesivos sobre el telón de tu auto o Consulta con un profesional Servicio de diagramas de venta.





Instrucciones de instalación

Lenkrad Imparare:

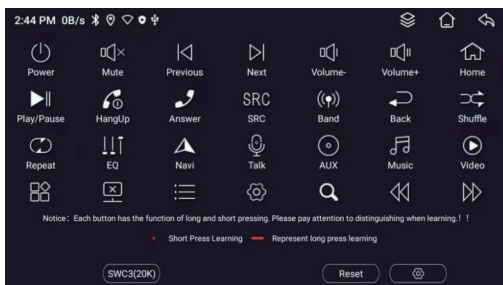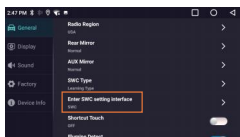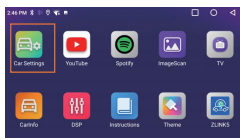

Ir a Ajustes del vehículo > Tipo de dirección y seleccionar LearnSteeringWheel Controls. Toque el símbolo de la función que desee asignar en la pantalla, por ejemplo Volumen +. El icono se destacará o flashteo en modalidad de espera. Presione brevemente el botón físico correspondiente en el volante (por ejemplo, el botón Volumen + Tasto) Cuando el símbolo en la pantalla cambia de color concluido. Repita los pasos mencionados anteriormente

Impostazioni bus CAN (seleccione el modelo del vehículo por marca)

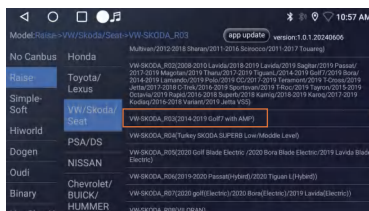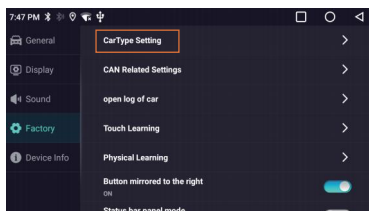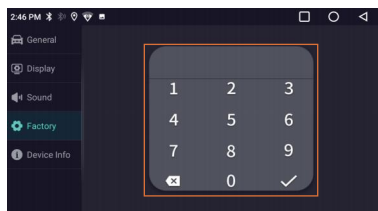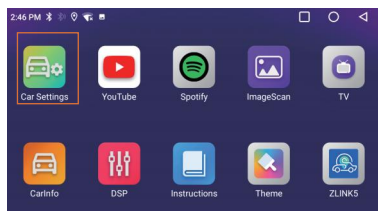

Configuración del automóvil > Configuración de fábrica > Contraseña: 000000 > Configuración del automóvil > Selección de marca CANBUS Impostazioni -> Selezione -> Vw/Skoda/Seat -> WW-SKODA_R03(2014-2019 Golf7 con AMP)

Nota: la configuración del bus CAN no es necesaria para vehículos sin bus CAN. Ir directamente al aprendizaje.

Información sobre la conformidad

	Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La actividad está sujeta a los siguientes dos Condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar perturbaciones perjudiciales. (2) Este dispositivo debe aceptar todas las perturbaciones recibidas, incluyendo las perturbaciones. Esto puede llevar a una operación no deseada. ⚠ AVERTICIÓN: Modifica o modifica no expresamente han sido autorizados a ser responsables del respeto de las autorizaciones del usuario, operar, invalidar el equipo.
FCC Radiación Exposición Declaración	Este equipo cumple con los límites de radiación HF FCC para dispositivos móviles. Dispositivos. Este sistema debe ser instalado y operado con una medida mínima. Distancia de 20 cm entre el cuerpo de calentamiento y el cuerpo humano.

	Declara que este modelo de producto cumple con la directiva 2014/53/UE (ROT), Directiva 2011/65/UE (RoHS). Bandas de radio y potencia máxima de transmisión: Bluetooth: 2402-2480 MHz, EIRP máximo: ≤20 dBm
RF-exposición Indicaciones	Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE para la limitación campos electromagnéticos. El dispositivo debe estar instalado con al menos 20 cm distancia entre la antena y las personas.

Problemas y solución de averías

Problema	Solución de averías
No se puede encender la unidad	• Conecte los cables BATT+/ACC/GND entre la unidad y la batería del vehículo, luego compruebe si la unidad se enciende correctamente. • Asegúrese de que la tensión de alimentación de la unidad se mantenga entre 11V-16V. • Pulse y mantenga pulsado el botón RST del panel durante 5 segundos para reiniciar la unidad.
Contraseña de fábrica	000000
Sin salida de audio de la unidad	• Compruebe si el modo silencioso está activado. • Verifique la conexión correcta de los 8 cables de altavoz del arnés de alimentación y los conectores de los altavoces originales del vehículo. • El cable de control REM del amplificador de fábrica debe conectarse al cable ACC del arnés de alimentación de nuestra unidad.
Sin imagen de la cámara de marcha atrás	• Confirme que la cámara reciba una alimentación estable de 12V. • Asegúrese de que el cable RCA amarillo de la cámara esté conectado a la unidad.
Pantalla negra / Color anómalo en la imagen de marcha atrás	• La cámara original del vehículo no es compatible con nuestro producto. Utilice la cámara incluida en los accesorios del producto. • Admite cámaras con formatos PAL / NTSC / AHD.
Conexión inestable de Bluetooth y Wi-Fi	• El cable RCA amarillo debe conectarse correctamente a la unidad; este cable recibe las señales Wi-Fi y Bluetooth.
Señal de radio débil / intermitente	• Compruebe si el cable de control ANT del arnés de alimentación está conectado correctamente. • Vaya a Ajustes del coche – Ajustes generales – Región de radio y seleccione la región donde se utilice el vehículo.

Tarjeta de garantía del producto

Plazo de garantía:

Este producto dispone de servicio de reparación gratuito durante 12 meses a partir de la fecha efectiva de compra.

Alcance de la garantía:

La interfaz ANT es una interfaz dedicada a señal RF y no debe utilizarse como puerto de entrada de alimentación.

La conexión no autorizada de fuentes de alimentación externas provocará una grave degradación de la señal y daños de hardware permanentes en el equipo. Todas las consecuencias y pérdidas derivadas de estas operaciones no autorizadas corren a cargo exclusivo del usuario y no quedan cubiertas por la garantía. No se garantiza el funcionamiento normal si la tensión de alimentación es inferior a 12V.

Cumpliendo las normas de uso, los fallos de rendimiento originados por defectos de fabricación del producto tienen derecho a reparación gratuita.

Cláusula de exención de responsabilidad:

Los siguientes casos quedan excluidos de la cobertura de garantía:

1. Daños causados por fuerza mayor (terremoto, incendio, inundación, tifón, etc.);
2. Averías producidas por uso, mantenimiento o almacenamiento incorrecto por parte del usuario;
3. Daños por desmontaje, reparación o modificación realizados por personal no autorizado sin permiso de nuestra empresa;
4. Datos de la tarjeta de garantía no coincidentes con el producto, tarjeta alterada o perdida;
5. Producto superado el plazo de garantía acordado;
6. Desgaste estético y envejecimiento natural de consumibles derivados del uso normal.

Canales de servicio:

Si necesita soporte técnico o servicio de garantía, contáctenos:

Correo electrónico de atención al cliente: Haudio@126.com

Se recomienda enviar la solicitud de servicio a través del canal oficial de atención al cliente de la plataforma de compra original.

Fecha de compra	Nº de pedido de la plataforma	Correo de contacto



Sound & Vision for Premium Driving

此页只是文件说明，不做印刷用！

文件名 File Name	26DSH0027-IM-V1.1	版次 Revision	V1.1
机型 Project#	CVS1541-AJ	比例 Scale	1:1
客户/品牌 Customer	Haudio	公差 Tolerance	±2mm
尺寸+P数 Size	130*185mm，56P	设计 Designer	陈慧虹
材质 Material	整本80G书纸，彩色印刷. 56P	审核 Checked	曾志文
工艺 technique	彩色印刷，骑马钉册子	设计日期 Design Date	2026.8.26

注释: Remarks:	描述 Description
-----------------	-------------------